

AX260A
ソフトウェア
アップデートガイド

■はじめに

本資料では、旧バージョンのソフトウェアから新バージョンへアップデートする方法について説明します。アップデートを行なう前に必ずお読みください。

■商標一覧

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。本マニュアルに記載の会社名・製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■発行

2017年 12月（第2版） AX26A-SOFT-001_R1

■著作権

All Rights Reserved, Copyright(C), 2016, 2017, ALAXALA Networks, Corp.

■ご注意

このソフトウェアアップデートガイドは、改良のため予告なく変更する場合があります。

■変更履歴**【第2版】変更内容**

項番	章・節・項・タイトル	追加・変更内容
1	1.3 アップデート時の注意事項	• MC 運用モードについて記述を追加しました。 【4.9以降】
2	2.3 SD カードからのファイルコピー	• MC 運用モードについて記述を追加しました。 【4.9以降】
3	2.4 アップデート手順	• MC 運用モードについて記述を追加しました。 【4.9以降】

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

■目次

1. 概要.....	5
1.1. アップデートの概要.....	5
1.2. アップデートの事前準備.....	6
1.3. アップデート時の注意事項.....	7
1.4. RAMDISK 容量が不足していた場合.....	7
2. ソフトウェアのアップデート.....	8
2.1. はじめに.....	8
2.2. リモート運用端末からのファイル転送.....	8
2.3. SD カードからのファイルコピー.....	8
2.4. アップデート手順.....	9
3. 付録.....	11

1. 概要


1.1. アップデートの概要

アップデート手順には、リモート運用端末から行なう場合と SD カード (SD メモリカード : 以下、SD カードと表記) から行なう場合の 2 つの方法があります。

アップデート後は、コンフィグレーション情報およびユーザ情報 (ログインアカウントおよびパスワード等) 情報はそのまま引き継ぎます。


(1) リモート運用端末からのアップデート

PC などのリモート運用端末からアップデートファイルを本装置に転送 (① : 2.2 項) し、アップデートコマンド(ppupdate)を実行 (② : 2.4 項) することによって行ないます。

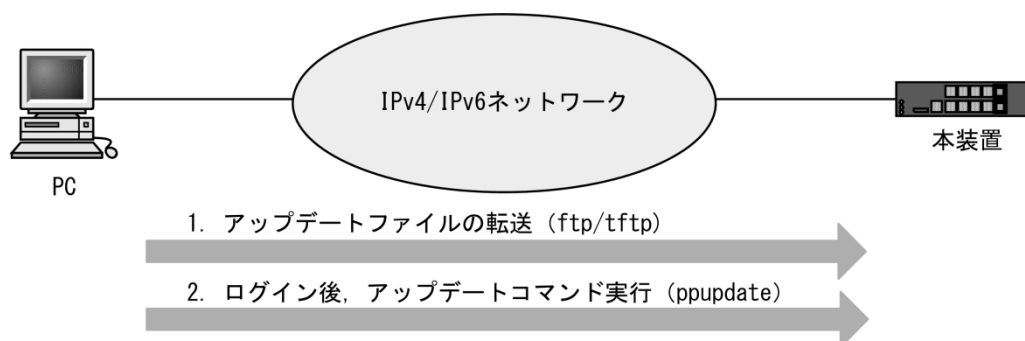

(2) SD カードによるアップデート

アップデートファイルが格納されている SD カードを本装置に挿入 (①) し、SD カードから本装置にアップデートファイルをコピー (② : 2.3 項) して、アップデートコマンド(ppupdate)を実行 (③ : 2.4 項) することによって行ないます。

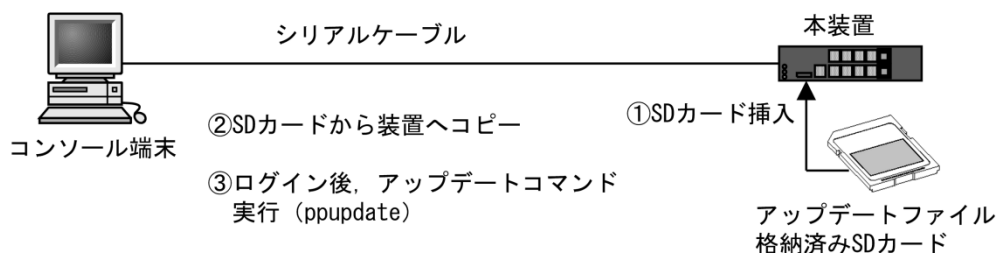

1.2. アップデートの事前準備

本装置へアップデートファイルを転送し、ppupdate コマンドを実行するためには表 1-1 に示す条件を満たす必要があります。アップデート作業を行なう前に、確認を行なってください。

表 1-1 アップデートに必要な条件

項番	アップデート操作	条件	対処方法
1	リモート運用端末からのアップデート	リモート運用端末 (PC 等) から、アップデートを行なう本装置に対して、IP ネットワーク (IPv4 または IPv6) 的に到達可能な状態であること。	リモート運用端末を用意し、本装置と IP 通信ができるようネットワークに接続してください。
2		リモート運用端末において、ftp (クライアント) ソフトウェアが動作し、本装置に対してファイルの書き込み(put)ができること。	リモート運用端末において ftp クライアントソフトウェアを用意し、インストールしてください。(Windows では、OS に付属の ftp を使用できます。)
3		本装置のコンフィグレーション情報において、リモート運用端末から本装置に対して ftp ができるように設定していること。	コンフィグレーション情報において、ftp-server を定義してください。また、line vty モードにアクセスリスト定義が存在する場合にはリモート運用端末からのアクセスを許可する設定としてください。
4		本装置のユーザ ID、パスワードが設定されといること。	ユーザ ID に対するパスワードを設定してください。
5		リモート運用端末またはコンソールから、アップデートを行なう本装置に対してログイン可能なこと。	リモート運用端末から telnet によりログインを行なう場合には、telnet 機能を動作させる設定としてください。 (コンフィグレーションで line vty コマンドで設定できます。)
6	SD カードからのアップデート	コンソール端末から本装置へログインが可能なこと。	<ul style="list-style-type: none"> ・コンソール端末と本装置をシリアルケーブル (クロス) で接続してください。 ・コンソール端末にターミナルエミュレータアプリケーションが使えるようにしておいてください。
7	共通	アップデートファイルを転送することができる RAMDISK の空き容量が確保されていること。 ファイルサイズは、 “show ramdisk-file”コマンドで、確認ください。	RAMDISK の容量不足のためアップデートファイルの転送ができない場合には 1.4 節の「RAMDISK 容量が不足していた場合」を参照してください。
8		管理者(enable)となるための権限があること。	ppupdate コマンドの実行には enable コマンドで管理者となる必要があります。

1.3. アップデート時の注意事項

(1) ファイル転送時の注意事項

- ftp でファイル転送する場合、必ず **binary mode** で転送してください。binary mode でない場合は、ppupdate コマンドが失敗します。
- ファイルは本装置上に **k.img** というファイル名で転送してください。既にファイルが存在している場合は、既存ファイルに上書きします。転送先およびファイル名を間違った場合は、間違ったファイルを削除して転送しなおしてください。

(2) SD カードからファイルコピーする場合の注意事項

- SD カードは、アラクサラ製品を使用してください。
- 事前にパソコンなどを使用して SD カードにアップデートファイルを格納しておいてください。
- MC 運用モードが無効の場合は、copy コマンドで k.img を RAMDISK にコピー後、ppupdate コマンドを実行する前に SD カードは必ず装置から外してください。

(3) ppupdate コマンド実行時の注意事項

- コンフィグレーションコマンドモードでは、ppupdate コマンドの実行はできません。
- アップデート前にコンフィグレーション情報のバックアップをしてください。
- アップデート実行中は、電源の off/on は行わないでください。電源が off になった場合は、装置が起動しなくなる恐れがあります。
- コンフィグレーション情報をオンラインで編集後ファイル保存を行っていない場合にはアップデート前にコンフィグレーションコマンドの save を行い内蔵フラッシュメモリに保存してください。save を行わない場合には、装置の再起動によりコンフィグレーション情報変更前の状態に戻ります。
- 内蔵フラッシュメモリに保存されているコンフィグレーションはアップデート後のバージョンでも内容を引き継ぎ使用します。なお、バージョンダウンなどにより未サポートとなるコンフィグレーションがあった場合は、該当部のコンフィグレーションを削除して運用します。

1.4. RAMDISK 容量が不足していた場合

- RAMDISK 領域に保存しているユーザファイルを削減してください。

2. ソフトウェアのアップデート

2.1. はじめに

アップデートで使用するファイルは、表 2-1 に示すファイルを使用してください。ファイルは 2.2 項または 2.3 項の手順に従い装置に転送して、2.4 項の手順でソフトウェアのアップデートを実行してください。

表 2-1 アップデートに使用するファイル

項番	機種別	OS	ファイル名(※1)
1	AX260A	OS-L2F	AX0260L2xxyy-zzz.bin

(※1) 「xxyy-zzz」はバージョン、ビルド番号が入ります。

例) Ver. 4.4 Build99 の場合は 0404-99。

Ver. 4.4.C Build199 の場合は 0404C-199。

2.2. リモート運用端末からのファイル転送

付録の「ファイル転送手順」を参考に、本装置にアップデートファイルを転送してください。

(必ずバイナリモードで転送してください。)

2.3. SD カードからのファイルコピー

SD カードから本装置へのファイルコピー手順を以下に示します。

- ① アップデート対象となっているアップデートファイルが格納されている SD カードを本装置へ挿入してください。
- ② ログインユーザ ID (例えば operator) で本装置へログインしてください。
- ③ ログインパスワードを入力してください。(未設定の場合は「Password:」を表示しません。)
- ④ `"show mc-file"` コマンドで SD カードにアップデートファイルが格納されていることを確認してください。
- ⑤ `"copy mc AX0260L2xxyy-zzz.bin ramdisk k.img"` コマンドで SD カードから本装置へアップデートファイルをファイル名 k.img で指定してコピーしてください。
- ⑥ `"show ramdisk-file"` コマンドで本装置へコピーしたファイルと SD カードのファイルのサイズが同じであることを確認してください。
- ⑦ MC 運用モードが無効の場合は、コピー後、SD カードは装置から外しておいてください。


```

login: operator                                ②
Password:                                       ③

Copyright (c) 20XX ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

>
> show mc-file                                ④

Date 20XX/05/28 16:33:48 UTC
  File Date      Size Name
  20XX/05/28 16:33 11,653,120 AX0260L2xyyy-zzz.bin ← (ファイル名とサイズの確認)
>
> copy mc AX0260L2xyyy-zzz.bin ramdisk k.img  ⑤
>
> show ramdisk-file                          ⑥

Date 20XX/05/28 16:35:59 UTC
  File Date      Size Name
  20XX/05/28 16:34 11,653,120 k.img ← (ファイルサイズの確認)
>

```

2.4. アップデート手順

ソフトウェアのバージョンを旧バージョンから新バージョンにアップデートを行います。アップデート手続き終了後に装置が自動的に再起動します。再起動時には通信が一時的に中断されますのでご注意ください。また、事前に本装置にアップデートファイルをファイル転送(2.2 項)またはSDカードからファイルコピー(2.3 項)しておいてください。

以下の手順に従い、アップデートを実行してください。

- ① ログインユーザ ID (例えば **operator**) で本装置へログインしてください。
- ② ログインパスワードを入力してください。(未設定の場合は「Password:」を表示しません。)
- ③ “**enable**” コマンドを入力してください。コマンドプロンプトが“#”に変わります。(装置管理者用パスワードが設定されている場合は、パスワードの入力が必要です。)
- ④ “**show ramdisk-file**” コマンドを実行してください。
- ⑤ 転送したファイルのサイズが、端末にある転送前のファイルサイズと等しいことを確認してください。
- ⑥ “**ppupdate ramdisk k.img**” コマンドを実行して、アップデートを行ないます。(MC 運用モードが無効の場合は、SDカードをご使用の場合は、本コマンド実行前にSDカードが装置から外してあるか確認してください。)
- ⑦ アップデート完了後、自動的に装置が再起動します。再起動後、再度ログインしてください。
- ⑧ “**show version**” コマンドを実行し、本バージョンで動作していることを確認してください。

以上でアップデートは終了です。

```

login: operator
Password:

Copyright (c) 20XX ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

> enable
#
# show ramdisk-file

Date 20XX/05/28 16:35:59 UTC

File Date          Size Name
20XX/05/28 16:344 11,653,120 k.img

#
# ppupdate ramdisk k.img

Software update start
*****
** UPDATE IS STARTED.
*****

old version is 4.4 (Build:zzz)
new version is x.y (Build:zzz)

Automatic reboot process will be run after installation process.
Do you wish to continue? (y/n) y

main      : [*****]100%

Update done.
*****
** UPDATE IS FINISHED SUCCESSFULLY.
*****

Please wait a few minutes. The reload command is executing.

Boot Initialize.....done.
System Initialize...done.

login: operator
Password:

Copyright (c) 20XX ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

> show version

Date 20XX/05/28 16:38:28 UTC
Model: AX260A-08TF
S/W: OS-L2F Ver. x.y (Build:zzz)
H/W: AX-0260-A08TF [ssssssssssssssssss:0]
FPGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑧

3. 付録

・ファイル転送手順

- ① PC 上でコマンドプロンプト画面を開いてください。
- ② アップデートファイルがあるディレクトリに移動してください。
- ③ “copy”コマンドで、ファイル名を k.img に変更してください。
- ④ “dir”コマンドで、ファイル名とファイルサイズを確認してください。
- ⑤ ftp コマンドで、装置に接続してください。
- ⑥ ユーザ ID を聞かれるので、装置のログインユーザ ID を入力してください。
- ⑦ パスワードを聞かれるので、パスワードを入力してください。
- ⑧ binary mode で転送するため、“bin”と入力してください。
- ⑨ ソフトウェアを装置上に“k.img”というファイル名で転送してください。
- ⑩ “bye”と入力してください。

C:¥WINDOWS> cd c:¥soft	(アップデートするソフトウェアが c:¥soft ディレクトリにある場合)	②
C:¥soft> copy AX0260L2xyy-zzz.bin k.img	←(ファイル名を k. img に変更する)	③
C:¥soft> dir		
20XX/05/28 16:34 11,653,120 k. img	←(ファイル名・ファイルサイズを確認する)	④
C:¥soft> ftp 192.168.1.1	←(本装置の IP アドレスが 192.168.1.1 の場合)	⑤
User (192.168.1.1:(none)): operator	←(本装置のログインユーザ ID を指定)	⑥
Password:*****	← (パスワードを指定)	⑦
ftp> bin		⑧
ftp> put k.img	←(k. img を本装置に転送)	⑨
ftp> bye		⑩