
ALAXALA AX260A

ハードウェア取扱説明書

訂正資料

AX26A-H001-50 以降対応版

■はじめに

このマニュアルは、以下に示す AX260A ハードウェア取扱説明書の訂正内容について説明するものです。

本装置をご使用になる時は、この資料を必ずお読みください。

このマニュアルの対象となるマニュアル一覧を以下に示します。

マニュアル名	マニュアル番号	発行
ALAXALA AX260A ハードウェア取扱説明書	AX26A-H001-50	2019 年 3 月

■対象製品

本マニュアルは AX260A シリーズの AX260A-08TF, AX260A-08T の 2 モデルの内容について記載しています。

■輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■商標一覧

- ・ Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- ・ イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

■マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

本マニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

■ご注意

本マニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

■お知らせ

本マニュアルに準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。

あらかじめご了承ください。

■発行

2020 年 4 月 (第 1 版)

■著作権

All Rights Reserved, Copyright (C), 2020, ALAXALA Networks Corp.

目次

1 機器の概要.....	4
1.3 トランシーバ.....	5
1.3.1 SFP.....	5
5 初期導入時に必要な操作.....	6
5.2 初期導入時に必要な動作.....	7
5.2.2 初期導入時の操作概要.....	7

1 機器の概要

1.3 トランシーバ


1.3.1 SFP

(1) SFP-T

変更

図 1-11 [Ver.4.17 以降]

図 1-11 外観

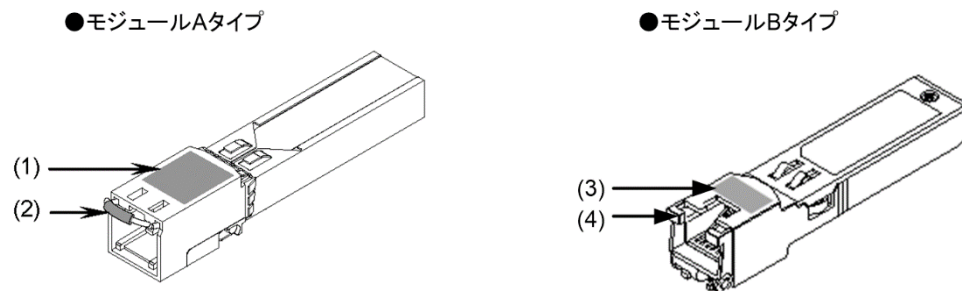

(1) ラベルの表示 : AlaxalA SFP-T

(2) レバーの色 : 黄

(3) ラベルの表示 : AlaxalA SFP-T

(4) レバーの色 : 金

NOTE

SFP-T にはモジュール A タイプとモジュール B タイプの 2 タイプのがありますが、機能上の違いはありません。

NOTE

SFP-T は AX260A-08T で 1000BASE-T 動作だけをサポートしています。

5 初期導入時に必要な操作

5.2 初期導入時に必要な動作

5.2.2 初期導入時の操作概要

(4) 時刻の設定

変更

(a) ログイン [Ver.4.17 以降]

(a) ログイン

装置を起動すると、「login」プロンプトが表示されます。「login」プロンプトの後に、ユーザ ID を入力して装置にログインします。

```
login:operator
```

…ユーザ ID 「operator」を入力します。

```
Password:
```

…1

```
No password is set. Please set password!
```

…2

```
Copyright (c) 2016-20XX ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.
```

>

1. パスワードが設定されていないため、改行だけでログインしてください。
2. パスワード未設定のユーザでログインした場合は必ず表示されます。