

---

# ALAXALA ギガビットルータ AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書

AX-10-014-B0

マニュアルはよく読み、保管してください。

- ・製品を使用する前に、安全上の説明を読み、十分理解してください。
- ・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

**Alaxala**

## 対象製品

このマニュアルは AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7804R - DC , AX7808R - AC , AX7808R - DC , AX7816R - AC , AX7816R - DC の 7 モデルの内容について記載しています。

## 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

## 商標一覧

Ethernet は米国 Xerox Corp. の商品名称です。

イーサネットは富士ゼロックス（株）の商標です。

Windows は米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品はルーティング制御を実現するソフトウェア GateD を含んでいます。

(C)1995, 1996, 1997, 1998 The Regents of the University of Michigan All rights reserved.

Gate Daemon was originated and developed through release 3.0 by Cornell University and its collaborators.

## マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の説明を読み、十分理解してください。

このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

## ご注意

このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

## 電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。

この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

## 高調波規制について

高調波電流規格 JIS C 61000 - 3 - 2 適合品

適合装置：

AX - 6543 - R40ES (AX7702R - AC)  
AX - 6544 - R80EM (AX7804R - AC)  
AX - 6544 - R160EM (AX7808R - AC)  
AX - 6544 - R320ESB (AX7816R - AC)

## 発行

2005年 2月 (第1版) AX-10-014-40 (廃版)  
2005年 6月 (第2版) AX-10-014-50 (廃版)  
2005年 7月 (第3版) AX-10-014-60 (廃版)  
2005年 9月 (第4版) AX-10-014-70 (廃版)  
2005年 12月 (第5版) AX-10-014-80 (廃版)  
2006年 3月 (第6版) AX-10-014-90 (廃版)  
2006年 6月 (第7版) AX-10-014-A0 (廃版)  
2007年 11月 (第8版) AX-10-014-B0

## 著作権

Copyright (C) 2005, 2007 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.



# はじめに

---

## このマニュアルについて

このマニュアルは ALAXALA ギガビットルータ AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズのハードウェア取り扱いについて示したもので、操作を行なう前にこのマニュアルをよく読み、書かれている指示や注意を十分に理解してください。また、このマニュアルは必要な時にすぐ参照できるよう、使いやすい場所に保管してください。

## 対象読者

このマニュアルは、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズの設置や取り扱いを担当する技術者を対象としています。そのため、電気回路や配線およびネットワークに関する知識を持っていることを前提としています。

## マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す章から構成されています。

### 第 1 章 機器の概要

本装置を構成する各機器の概要を説明します。

### 第 2 章 設置の準備

本装置を設置する上で必要な環境条件や準備事項について説明します

### 第 3 章 インタフェースケーブルおよび端末の準備

本装置で使用するインターフェースケーブルおよびセットアップ端末について説明します。

### 第 4 章 機器の設置

本装置を設置するための方法を説明します。


### 第 5 章 オプションの増設と交換

ネットワークインターフェース機構、基本制御機構、パケットルーティング機構、電源機構、ファンユニットおよびメモリの取り付け、取り外し方法について説明します。

### 付録 A 光コネクタの清掃

トランシーバおよびネットワークインターフェース機構の光コネクタや、光ファイバケーブルのコネクタの清掃方法について説明しています。

## マニュアル体系

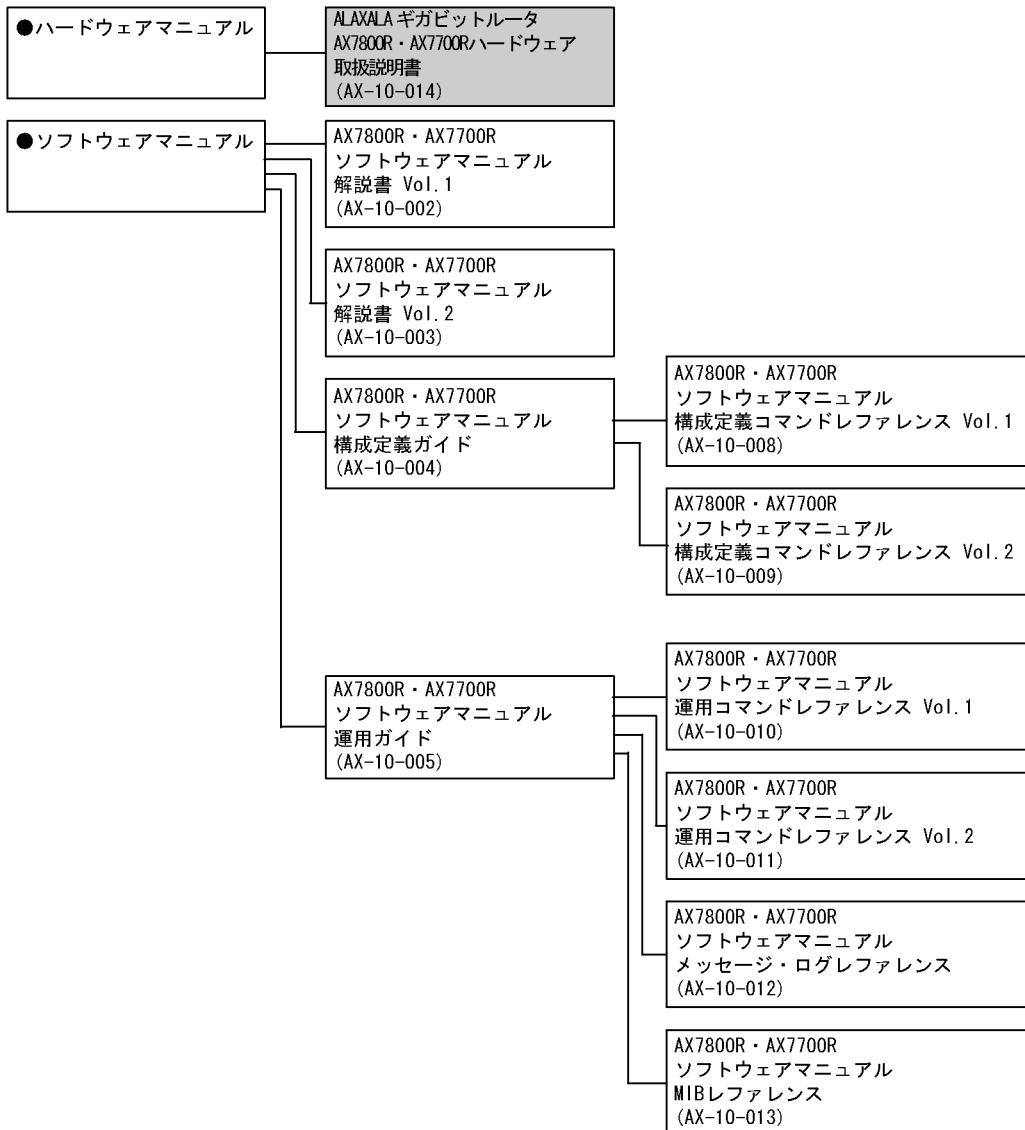

### このマニュアルの入手について

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズのマニュアルは以下の方法で参照することができます。

#### ハードウェア取扱説明書およびクイックスタートガイド

本装置には、AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書および AX7800R・AX7700R クイックスタートガイドが添付されています。

この 2 つのマニュアルは、「AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書・クイックスタートガイド」の CD - ROM にインストールされています。

最新の AX7800R・AX7700R ハードウェア取扱説明書は、World Wide Web の下記 URL からご参照できます。

<http://www.alaxala.com/jp/>

#### ソフトウェアマニュアル

AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアルについては下記のホームページから参照してください。

<http://www.alaxala.com/jp/>

#### このマニュアルでの表記

BCU	Basic Control module
CVCF	Constant Voltage Constant Frequency
DIMM	Dual Inline Memory Module
DSF	Dispersion Shifted Fiber
EIA	Electronic Industries Alliance
GBIC	GigaBit Interface Converter
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
ITU - T	International Telecommunication Union - Telecommunication standardization sector
JIS	Japanese Industrial Standards
LAN	Local Area Network
LED	Light Emitting Diode
MC	Compact flash Memory Card
MS	Main Storage
NIF	Network InterFace module
OC - 48c	Optical Carrier level 48 concatenation
OC - 192c	Optical Carrier level 192 concatenation
POS	Packet Over SONET
PS	Power Supply
PRU	Packet Routing module
RS - 232C	Recommended Standard 232C
SFP	Small Form factor Pluggable
SONET	Synchronous Optical NETwork
T / R	Transmitter / Receiver
UL	Underwriters Laboratories Inc.
UPS	Uninterruptible Power Systems
UTP	Unshielded Twisted Pair
XFP	10 gigabit small Form factor Pluggable



# 目次

## はじめに

i

## 安全にお取り扱いいただくために

vii

# 1

## 機器の概要

1

1.1 装置本体	2
1.1.1 AX7702R - AC	2
1.1.2 AX7804R - AC	5
1.1.3 AX7804R - DC	10
1.1.4 AX7808R - AC	14
1.1.5 AX7808R - DC	20
1.1.6 AX7816R - AC	24
1.1.7 AX7816R - DC	30
1.2 ファンユニット ( FAN )	37
1.2.1 FAN - C	37
1.2.2 FAN - A	37
1.3 電源機構 ( PS )	39
1.3.1 POW - SSACE	39
1.3.2 POW - HMACE	41
1.3.3 POW - MSACE	42
1.3.4 POW - MSACE2	44
1.3.5 POW - HSDCE	46
1.3.6 POW - HSDCE2	48
1.3.7 POW - MSDCE	49
1.3.8 POW - MSDCE2	51
1.4 基本制御機構 ( BCU )	54
1.4.1 BCU - RS8MS	54
1.4.2 BCU - RS8MS2	57
1.4.3 BCU - RH8MS	61
1.4.4 BCU - RH8MS2	64
1.4.5 BCU - RM8MS	68
1.4.6 BCU - RM8MS2	72
1.4.7 BCU - RL8MS	75
1.4.8 BCU - RL8MS2	79

i

1.4.9 BCU - RM1GS3	82
1.4.10 BCU - RL1GS3	86
<b>1.5 パケットルーティング機構 ( PRU )</b>	<b>90</b>
1.5.1 PRU - E2	90
1.5.2 PRU - B2	91
1.5.3 PRU - C2	92
1.5.4 PRU - D2	93
<b>1.6 ネットワークインターフェース機構 ( NIIF )</b>	<b>94</b>
1.6.1 ネットワークインターフェース機構 ( 標準ポート )	95
1.6.2 ネットワークインターフェース機構 ( PRU 分離型高密度ポート )	113
1.6.3 ネットワークインターフェース機構 ( PRU 内蔵型高密度ポート )	116
<b>1.7 メモリカードおよびメモリ</b>	<b>119</b>
1.7.1 メモリカード ( MC )	119
1.7.2 メモリ ( MS256 )	120
<b>1.8 トランシーバ</b>	<b>122</b>
1.8.1 GBIC	122
1.8.2 SFP	124
1.8.3 XFP	127
<b>1.9 ブランクパネル</b>	<b>131</b>

## 2

<b>設置の準備</b>	<b>137</b>
<b>2.1 準備の流れ</b>	<b>138</b>
<b>2.2 機器の設置条件</b>	<b>139</b>
<b>2.3 機器運搬方法</b>	<b>141</b>
2.3.1 AX7702R - AC の運搬方法	141
2.3.2 AX7804R - AC の運搬方法	141
2.3.3 AX7804R - DC の運搬方法	142
2.3.4 AX7808R - AC の運搬方法	143
2.3.5 AX7808R - DC の運搬方法	144
2.3.6 AX7816R - AC の運搬方法	145
2.3.7 AX7816R - DC の運搬方法	145
<b>2.4 電源設備</b>	<b>147</b>
2.4.1 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源設備 ( AC100V )	147
2.4.2 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源設備 ( AC200V )	149
2.4.3 AX7816R - AC の電源設備	152
2.4.4 AX7804R - DC の電源設備	153

2.4.5 AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源設備	157
<b>2.5 電気的雑音に対する配慮</b>	<b>162</b>
2.6 漏れ電流	163
2.7 環境条件	164
2.8 設置場所	167
2.9 保守エリア	170
<b>2.10 冷却条件</b>	<b>172</b>
2.10.1 エアフロー	172
2.10.2 卓上設置時の冷却条件	174
2.10.3 ラック搭載時の冷却条件	175
<b>2.11 装置の騒音について</b>	<b>177</b>
<b>3 インタフェースケーブルおよび端末の準備</b>	<b>179</b>
3.1 インタフェースケーブル , 端末の接続	180
3.2 インタフェースケーブルの詳細	182
<b>3.3 端末と接続ケーブル</b>	<b>206</b>
3.3.1 セットアップ端末および運用端末	206
3.3.2 接続ケーブル	207
<b>4 機器の設置</b>	<b>211</b>
4.1 必要な工具 , 機材	212
4.2 作業を開始する前にお読みください	213
4.3 卓上設置	216
<b>4.4 ラック搭載</b>	<b>218</b>
4.4.1 AX7702R - AC のラック搭載	218
4.4.2 AX7804R - AC のラック搭載	222
4.4.3 AX7804R - DC のラック搭載	228
4.4.4 AX7808R - AC のラック搭載	232
4.4.5 AX7808R - DC のラック搭載	237
4.4.6 AX7816R - AC , AX7816R - DC のラック搭載	242
<b>4.5 電源ケーブルの取り付けと取り外し</b>	<b>248</b>
4.5.1 AX7702R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し	248
4.5.2 AX7804R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し	251
4.5.3 AX7808R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し	253
4.5.4 AX7816R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し	256

4.5.5 AX7804R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し（電源機構 POW - HSDCE を搭載している場合）	258
4.5.6 AX7804R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し（電源機構 POW - HSDCE2 を搭載している場合）	263
4.5.7 AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し	269
<b>4.6 メモリカードの取り付けと取り外し</b>	<b>276</b>
4.7 GBIC の取り付けと取り外し	280
4.7.1 モジュール A タイプの取り付けと取り外し	280
4.7.2 モジュール B タイプ , モジュール C タイプの取り付けと取り外し	281
<b>4.8 SFP の取り付けと取り外し</b>	<b>283</b>
4.9 XFP の取り付けと取り外し	285
4.9.1 モジュール A タイプの取り付けと取り外し	285
4.9.2 モジュール B タイプの取り付けと取り外し	286
<b>4.10 セットアップ端末および運用端末の接続</b>	<b>288</b>
<b>4.11 インタフェースケーブルの接続</b>	<b>292</b>
<b>4.12 電源の投入 , 切断</b>	<b>295</b>
4.12.1 AX7702R - AC の電源の投入 , 切断	295
4.12.2 AX7804R - AC の電源の投入 , 切断	296
4.12.3 AX7808R - AC の電源の投入 , 切断	299
4.12.4 AX7816R - AC の電源の投入 , 切断	301
4.12.5 AX7804R - DC の電源の投入 , 切断	304
4.12.6 AX7808R - DC の電源の投入 , 切断	305
4.12.7 AX7816R - DC の電源の投入 , 切断	307
<b>4.13 その後の作業</b>	<b>311</b>

## 5

<b>オプションの増設と交換</b>	<b>313</b>
5.1 必要な工具	314
5.2 作業を開始する前にお読みください	315
5.3 ファンユニットの交換	317
5.3.1 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7804R - DC , AX7808R - AC , AX7808R - DC のファンユニットの交換	317
5.3.2 AX7816R - AC , AX7816R - DC のファンユニットの交換	321
5.4 電源機構の増設および交換	328
5.4.1 AX7702R - AC の電源機構の増設および交換	328
5.4.2 AX7804R - AC の電源機構の増設および交換	332
5.4.3 AX7808R - AC の電源機構の増設および交換	337
5.4.4 AX7816R - AC の電源機構の増設および交換	343

5.4.5 AX7804R - DC の電源機構の増設および交換	349
5.4.6 AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源機構の増設および交換	354
5.5 基本制御機構の増設および交換	360
5.6 パケットルーティング機構の増設および交換	367
5.7 ネットワークインターフェース機構の増設および交換	374
5.7.1 標準ポートのネットワークインターフェース機構の増設および交換	374
5.7.2 PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の増設および交換	381
5.7.3 PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の増設および交換	387
5.7.4 シングルガイドの取り付けと取り外し	393
5.8 メモリ（主記憶機構）の増設および交換	399

## 付録

403

付録 A 光コネクタの清掃	404
付録 A.1 トランシーバおよびネットワークインターフェース機構の光コネクタの清掃	404
付録 A.2 光ファイバケーブルの清掃	406



# 安全にお取り扱いいただくために

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズを正しく安全にお使いいただくために

本書には、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズを安全にお使いいただくための注意点を記載しています。ご使用前に本書を最後までお読みください。

本書はすぐ利用できるよう、お読みになった後は必ず取り出しやすいところに保管してください。

操作は、本書の指示、手順に従って行なってください。

装置および本書に表示されている注意事項は必ず守ってください。これを怠ると、人身上の傷害や装置の破損を引き起こすことがあります。

## 表示について

このマニュアルおよび装置への表示では、装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があります。

## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、装置の損傷または周囲の財物の損害を引き起こす可能性があります。

## NOTE

この表示は、人身の安全や装置の損傷に関係しない補足説明であることを示しています。

## 操作や動作は

本書に記載されている以外の操作や動作は行なわないでください。

装置について何か問題が発生した場合は、以下の操作を行なったあと、保守員をお呼びください。

- AC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、コンセントから電源ケーブルを抜く。
- DC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、電源設備のブレーカを OFF にす

安全にお取り扱いいただくために

る。

### **自分自身でもご注意を**

装置や本書に表示されている注意事項は十分検討されたものです。

それでも予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては指示に従うだけではなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

---

## ⚠️警告

---

**万一、異常が発生したときはすぐに装置の電源を切ってください。**


- 万一、煙がでている、変なにおいがするなどの異常が発生した場合や、装置の内部に異物や水などが入った場合は、以下の方法で装置の電源を切ってください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- AC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- DC 電源機構を搭載している装置では、端子接続のため、装置の電源を切り、電源設備のブレーカを OFF にしてください。

**不安定な場所に置かないでください。**

- 装置を卓上に設置する場合、装置の荷重に十分に耐えられる作業机などの上に水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置いた場合、落ちたり倒れたりして重傷を負うおそれがあります。


**装置のカバーを外さないでください。**

- 装置のカバーを外さないでください。感電の原因となります。

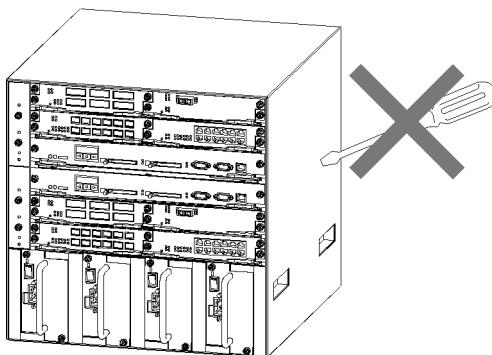

**異物を入れないでください。**

- 装置の入排気孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

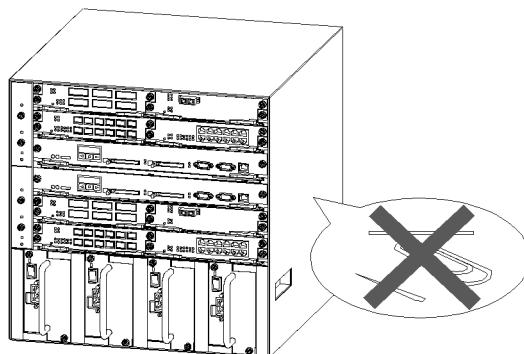

**基本制御機構のスイッチを押す場合、先の折れやすいものや、虫ピン、クリップなど、中に入って取り出せなくなるようなものは使用しないでください。**

- 基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合、先の折れやすいものや、虫ピン、クリップなど、中に入って取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

**改造しないでください。**


- 装置を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

**衝撃を与えないでください。**

- 万一、装置を落としたり部品を破損した場合は、以下の操作を行なったあと、保守員をお呼びください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- AC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、コンセントから電源ケーブルを抜く。
- DC 電源機構を搭載している装置では、装置の電源を切り、電源設備のブレーカを OFF にする。

**装置の上に物を置かないでください。**

- 装置の上に虫ピン、クリップなどの金属物や花びん、植木鉢など水の入った容器を置かないでください。中に入った場合、火災・感電の原因となります。

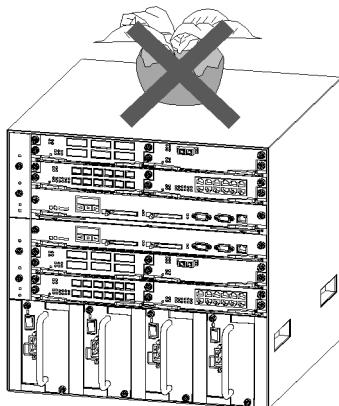

### 表示以外の電源で使用しないでください。


- 表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

**分電盤へ給電される電流容量は、ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。**

- 分電盤へ給電される電流容量は、ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。分電盤への電流容量がブレーカの動作電流より小さいと、異常時にブレーカが動作せず、火災の原因となることがあります。

### 接地を取ってください。

- AX7702R - AC, AX7804R - AC, AX7808R - AC では、機器 1 台当り最大 3.5mA, AX7816R - AC では機器 1 台当り最大 6mA の漏れ電流が流れます。AC 電源に接続する場合には、必ず接地付きのコンセントを使用してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因となるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。
- AX7816R - AC では、大きな値の漏れ電流が流れます。そのため、AX7816R - AC には以下のラベルを貼り付けています。

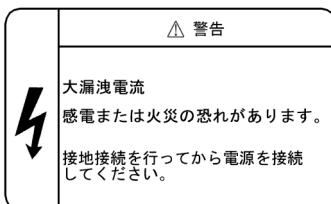

- DC 電源に接続する場合には、必ず接地端子を接続してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因となるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。

**DC 電源ケーブルの取り付け , 取り外しは教育を受けた技術者または保守員が行なってください。**

- DC 電源ケーブルの取り付け , 取り外しは教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子接続を行ないます。そのため , DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると , 火災・感電の原因となります。

**DC 電源ケーブルの取り付け , 取り外しを行なう場合は , 電源設備のブレーカが OFF になっていることを確認してください。**

- DC 電源ケーブルの取り付け , 取り外しを行なう場合は , 作業を行なう前に電源設備のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと , 感電の原因となります。

**DC 電源ケーブルの 0V 端子および -48V 端子には絶縁カバーを取り付けてください。**


- DC 電源ケーブルを使用する場合 , 0V 端子および -48V 端子には絶縁カバーを取り付けてください。絶縁カバーを取り付けずに使用すると , 感電の原因となります。

**DC 電源を使用する場合 , 端子盤のカバーを取り外したままにしないでください。**

- DC 電源を使用する場合 , 電源ケーブルを取り付けた後は必ず端子盤のカバーを取り付けてください。端子盤のカバーを取り外したまま使用すると , 感電の原因となります。

**電圧測定端子に異物を入れないでください。**

- AX7702R - AC , AX7804R - DC , AX7808R - DC , AX7816R - AC , AX7816R - DC の電源機構には電圧測定用の端子を設けています。電圧測定端子に虫ピン , クリップ等の先の細いものを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

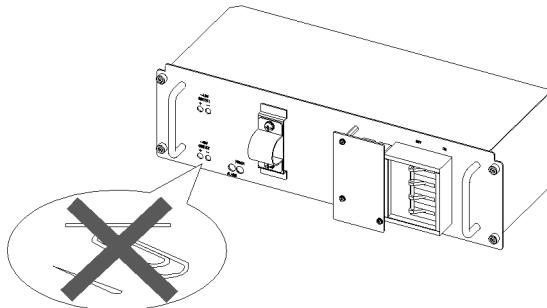

**教育を受けた技術者または保守員以外の方は電圧測定を行なわないでください。**

- AX7702R - AC , AX7804R - DC , AX7808R - DC , AX7816R - AC , AX7816R - DC の

電源機構には電圧測定用の端子を設けています。ただし、電圧測定を行なうのは教育を受けた技術者または保守員の方です。上記以外の方は電圧測定を行なわないでください。


### AX7702R - AC 本体の設置および運搬作業は、2人以上で行なってください。

- AX7702R - AC 本体の質量は下表の通りです。設置および運搬作業は、下表に示す人数で行なってください。下記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

AX7702R - AC の質量

モデル	質量	作業人数
AX7702R - AC	最大 31kg	2人以上

AX7702R - AC には、以下のラベルを貼り付けしています。

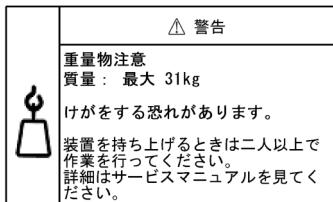

AX7702R-AC


### AX7804R - AC , AX7804R - DC 本体の設置および運搬作業は、3人以上で行なってください。

- AX7804R - AC , AX7804R - DC 本体の質量は下表の通りです。設置および運搬作業は、下表に示す人数で行なってください。下記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。


AX7804R - AC , AX7804R - DC の質量

モデル	質量	作業人数
AX7804R - AC	最大 50kg	3人以上
AX7804R - DC	最大 40kg	

AX7804R - AC , AX7804R - DC 本体には、以下のラベルを貼り付けています。

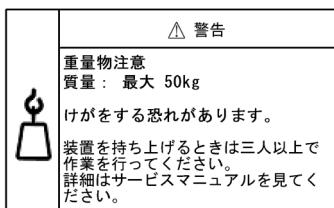

AX7804R-AC

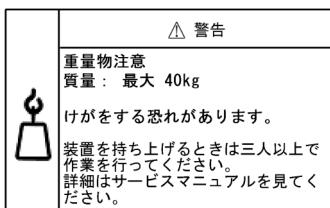

AX7804R-DC

AX7808R - AC , AX7808R - DC , AX7816R - AC , AX7816R - DC 本体の設置および運搬作業は訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。


- AX7808R - AC , AX7808R - DC , AX7816R - AC , AX7816R - DC 本体の質量は下表の通りです。設置および運搬作業は、訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

なお、設置および運搬作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに運搬した場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。


#### AX7808R - AC , AX7808R - DC , AX7816R - AC , AX7816R - DC の質量

モデル	質量
AX7808R - AC	最大 80kg
AX7808R - DC	最大 70kg
AX7816R - AC	最大 140kg
AX7816R - DC	最大 130kg


AX7808R - AC , AX7808R - DC , AX7816R - AC , AX7816R - DC 本体には、それぞれ以下のラベルを貼り付けしています。

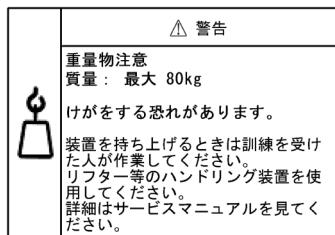


AX7808R-AC

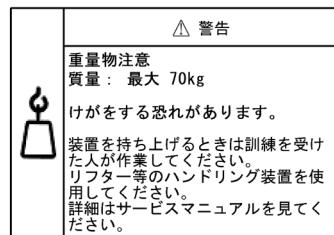

AX7808R-DC

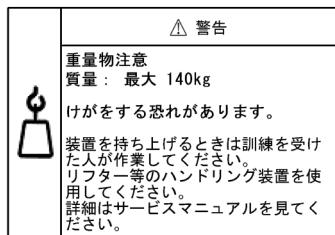

AX7816R-AC

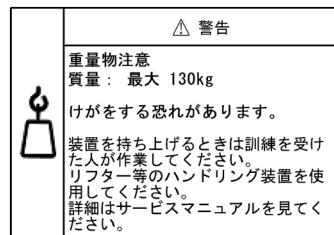

AX7816R-DC

**増設および交換作業は教育を受けた技術者または保守員が行なってください。**

- オプション機構の増設、交換作業は教育を受けた技術者または保守員が行なってください。  
電源機構の増設および交換では電源ケーブルの取り付け、取り外しを行ないます。上記以外の方が作業を行なって誤った取り扱いをすると、火災・感電・装置故障の原因となります。  
また、その他のオプション機構の場合も誤った取り扱いをすると、けが・装置故障の原因となります。

### 電源ケーブルを大切にしてください。

- 電源ケーブルの上に重いものを乗せたり、引っ張ったり、折り曲げたり、加工したりしないでください。電源ケーブルが傷ついて、火災・感電の原因となります。ケーブルの上を敷きものなどでおおうことにより、それに気づかないで重い物を乗せてしまうことがあります。
- 電源ケーブルは付属または指定のものを使用してください。上記以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。また、付属の電源ケーブルを本製品以外で使用しないでください。本製品以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。
- 電源ケーブルが傷んだら（芯線の露出、断線など）保守員に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源プラグはほこりが付着していない事を確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

### タコ足配線はしないでください。


- 同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。タコ足配線

は、火災の原因となるとともに、電力使用量がオーバーしてブレーカが落ち、ほかの機器にも影響をおよぼします。

**電源を切斷する場合は、本装置のすべての電源スイッチまたはブレーカを OFF にしてください。**

- 本装置には複数の入力電源が供給されています。電源を切斷する場合は、本装置のすべての電源スイッチ（AC 電源機構を搭載している装置）またはブレーカ（DC 電源機構を搭載している装置）を OFF にしてください。

装置には以下のラベルを貼付しています。

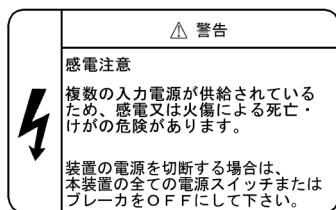

**電源機構の増設および交換を行なう場合は電源ケーブルを取り外してください。**

- 電源機構の増設、交換を行なう場合は、交換する電源機構から電源ケーブルを取り外してください。電源ケーブルを接続していると、電源スイッチを OFF にしても一部の回路に通電しています。そのため、電源ケーブルを取り付けたまま電源機構の増設、交換を行なうと、火災・感電の原因となります。増設、交換する電源機構から必ず電源ケーブルを抜いて行なってください。

---

## 注意

---


**ラックに取り付ける場合はガイドレールを使用してください。**

- 本装置のラック取り付け金具は、本体をラックに固定するためのもので、荷重を支えるためのものではありません。ガイドレールを使用してください。なお、ガイドレールはラック付属のもので、本体（オプション機構最大搭載時）の荷重を支えることのできるものを使用してください。


**入排気孔をふさがないでください。**

- 装置の入排気孔をふさがないでください。入排気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。入排気孔から 70mm 以上スペースを空けてください。

なお、電源機構を前面に搭載する装置 (AX7804R - AC, AX7808R - AC) の入排気孔は装置の前後左右に、電源機構を背面に搭載する装置 (AX7702R - AC, AX7804R - DC, AX7808R - DC, AX7816R - AC, AX7816R - DC) の入排気孔は装置の左右にあります。

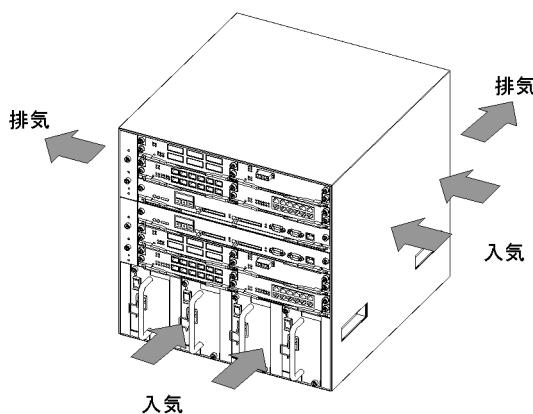

電源機構を前面に搭載する装置

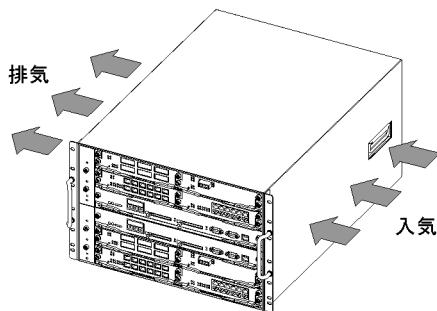

電源機構を背面に搭載する装置

### 髪の毛や物を装置の入排気孔に近づけないでください。

- 装置には冷却用のファンを搭載しています。

入排気孔の近くに物を近づけないでください。

内部の温度上昇により、故障の原因となるおそれがあります。

また、入排気孔の近くに髪の毛や物を近づけないでください。巻き込まれてけがの原因となることがあります。

### 移動させる場合は、電源機構の取っ手を持たないでください。

- 移動させる場合は、電源機構の取っ手を持たないでください。取っ手が外れて装置が落下し、けがの原因となることがあります。また、電源機構が変形したりして、火災・感電の原因となることがあります。

### 移動させる場合はケーブルを取り外してください。

- 移動させる場合は必ず装置の電源を切り、すべてのケーブル類を装置から外してから行なってください。装置やケーブルが変形したり、傷ついたりして、火災・感電の原因となることがあります。

ります。

### オプション機構を落とさないでください。


- AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズのオプション機構の質量は以下の通りです。落とさないように取り扱ってください。落とすとけがの原因となることがあります。

#### オプション機構の質量

種類	質量
AX7702R - AC の電源機構	3.5kg
AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源機構	5kg
AX7816R - AC の電源機構	10kg
AX7804R - DC の電源機構	4kg
AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源機構	8kg
基本制御機構	4kg
パケットルーティング機構（ネットワークインターフェース機構を搭載している場合）	5kg
PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構	6kg

- AX7816R - AC の電源機構および AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源機構の取り外し時は、取っ手をしっかりと持って支えてください。不用意に引き出すと、落下してけがの原因となることがあります。


AX7816R - AC の電源機構および AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源機構には以下のラベルを貼り付けています。

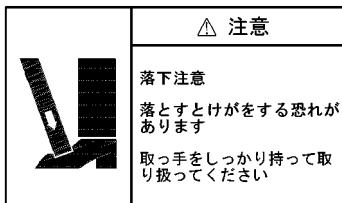

### 電源ケーブルを粗雑に扱わないでください。


- 電源ケーブルを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源ケーブルをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源ケーブルのプラグ部分を持って行なってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因となります。

安全にお取り扱いいただくために

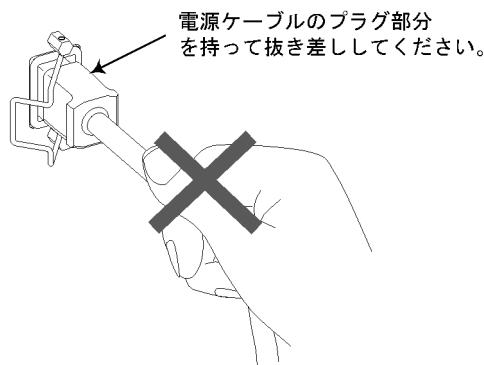

### レーザー光に注意してください。


- 下記の表示があるネットワークインターフェース機器ではレーザー光を使用しています。(レーザー光は無色透明で目には見えません。) 光送受信部を直接のぞかないでください。

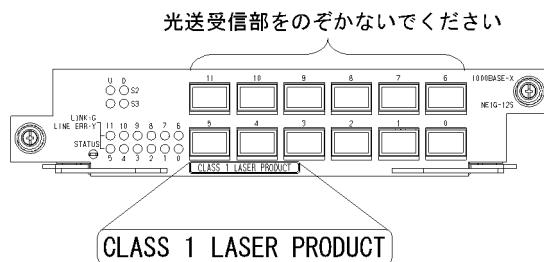

### ネットワークインターフェース機器 RB2-10G4RX を取り外すときには高温に注意してください。

- ネットワークインターフェース機器 RB2-10G4RX の動作中の表面温度は、最高 65 になります。

高温注意  
(動作中は上面、下面ともに高温になっています。)

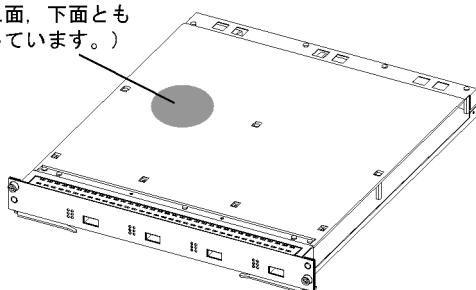

装置の電源を入れたままで RB2-10G4RX を取り外す場合は、RB2-10G4RX を閉塞してから 5

分後に取り外してください。

装置の電源を切断してから RB2-10G4RX を取り外す場合は、電源を切断してから 30 分後に取り外してください。

上記の手順に従わないと、火傷の原因となります。

なお、ネットワークインターフェース機構 RB2-10G4RX には以下のラベルを貼り付けています。

 **高温注意** ユニット上下の板金が高温になっている場合があります。保守作業を行う時は、サービスマニュアルを見てください。

#### **注意**

表面高温注意。（最高65°C）

火傷の恐れ有り。

装置電源断の場合、電源断30分後に保守してください。

装置稼働時保守の場合は、閉塞5分後に保守してください。

**湿気やほこりの多いところに置かないでください。**

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 低温から高温の場所など温度差が大きい場所へ移動させた場合、表面や内部で結露することがあり、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。そのままその場所で数時間放置してから使用してください。

**装置を積み重ねないでください。**

- 装置を積み重ねないでください。装置を破損するおそれがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

**乗ったり、よりかかったり、物を置いたりしないでください。**

- 装置に乗ったり、よりかかったり、物を置いたりしないでください。装置を破損するおそれがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

**装置の内部に手を触れないでください。**

- 装置内部に不用意に手を入れないでください。機構部等でけがの原因となることがあります。

**リチウム電池**

- この装置にはリアルタイムクロック用にリチウム電池を搭載しています。取り扱いを誤ると発熱・破裂・発火などでけがをしたり、火災の原因となります。装置から取り外したり、分解、100℃以上の加熱、焼却、水に濡らすなどの取り扱いはしないでください。

**清掃について**

- 装置および装置周辺のほこりは、定期的に清掃してください。装置停止の原因となるだけでなく火災・感電の原因となることがあります。


## 注意

電源設備は、突入電流による電圧低下が起きないよう考慮してください。

- 本装置の電源を投入すると突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起きないように考慮してください。電圧低下が起きると、本装置だけでなく、同じ電源設備に接続された他の機器にも影響をおよぼします。

高温になるところに置かないでください。

- 直射日光が当たる場所やストーブのような熱器具の近くに置くと、部品に悪い影響を与えますので注意してください。

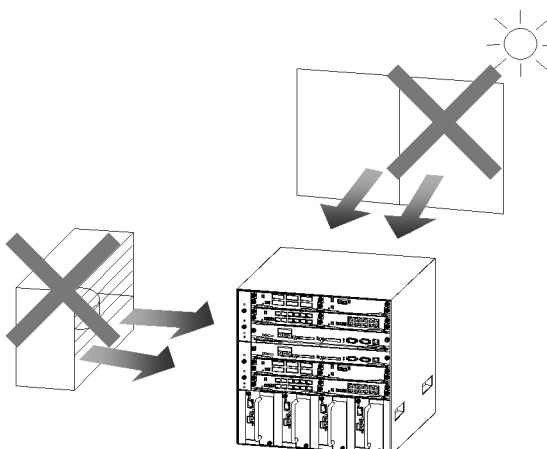

テレビやラジオを近づけないでください。

- テレビやラジオなどを隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。テレビやラジオに雑音が入った場合は次のようにしてください。
  - テレビやラジオからできるだけ離す。
  - テレビやラジオのアンテナの向きを変える。
  - コンセントを別々にする。

硫化水素の発生するところや、塩分の多いところに置かないでください。

- 温泉地など、硫化水素の発生するところや、海岸などの塩分の多いところでお使いになると本装置の寿命が短くなるおそれがあります。

**電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、電源スイッチをOFFにしてください。**

- 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチをOFFにしてください。

**トランシーバにラベルなどを貼り付けたりしないでください。**

- トランシーバには、メーカーおよび弊社の標準品であることを示すラベルを貼り付けています。ただし、このラベルを貼り付けているのは、トランシーバの放熱や、ケージからの抜けを防止する機構の妨げにならない部分です。放熱や抜け防止機構の妨げになるところにラベルなどを貼り付けると、トランシーバが故障したり、ネットワークインターフェース機構を破損したりするおそれがあります。

**ACC LED 点灯中はメモリカードを取り外したり、電源を切断したりしないでください。**

- 基本制御機構（BCU）のACC LED点灯中はメモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切断したりしないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。

また、一部のコマンドは、コマンド入力後メモリカードのアクセスが終了するまでにしばらく時間がかかります。アクセスが終了したことを確認の上、メモリカードの取り外しや電源の切断を行なってください。

**BCU LED 緑点滅中は装置の電源を切断しないでください。**

- 以下のような場合は、装置正面パネルのBCU LEDが緑点滅から緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切断しないでください。装置が故障するおそれがあります。
  - ・開梱後、（メモリカードが取り付けられている状態で）初めて電源の投入を行なう場合
  - ・ソフトウェアのアップデート中

**装置の電源を入れたままでファンユニットを交換する場合、制限時間を守ってください。**

- 装置の電源を入れたままでファンユニットを交換する場合、ファンユニットを取り外してから取り付けるまでを1分以内で行なってください。上記の時間を超えると、装置内部の温度上昇により、他の機構にも影響をおよぼすことがあります。

**装置およびオプション機構の持ち運び、梱包などを行なう場合は、静電気防止用のリストストラップを使用してください。**


- 静電気防止用リストストラップを使用してください。静電気防止用リストストラップを使用しないで取り扱った場合、静電気により機器を損傷することがあります。

**パケットルーティング機構の取り扱いに注意してください。**

- パケットルーティング機構の取り付け、取り外しを行なう場合は、下記のラベルが貼り付けられている部分を持たないでください。外枠が変形するおそれがあります。外枠が変形した状態

安全にお取り扱いいただくために


でネットワークインターフェース機構を取り付けると、ネットワークインターフェース機構を破損するおそれがあります。

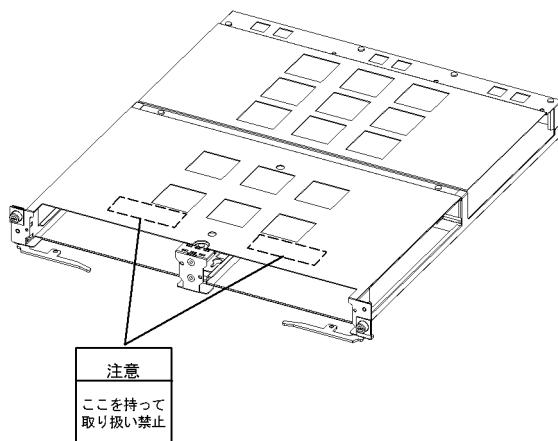

**基本制御機構、パケットルーティング機構の上に物を置かないでください。**

- 基本制御機構、パケットルーティング機構の上に物を置かないでください。外枠が変形するおそれがあります。


基本制御機構、パケットルーティング機構には以下のラベルを貼り付けています。



**オプション機構を取り付けるときには注意してください。**

- オプション機構を取り付けるときには、以下の手順にしたがってください。以下の手順にしたがわないと、障害発生や装置故障の原因となることがあります。

1. レバーを図のよう開く。

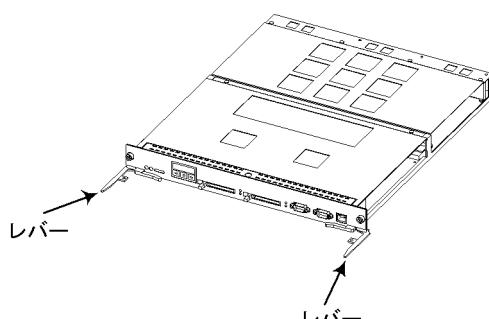

2. レバーを持ちながら、レバーが装置に接触するところまでゆっくりと押し込む。
3. レバーを使用して奥まで挿入する。なお、レバーを動かすときには、無理な力を加えずに

ゆっくりと（1秒以上）動かす。

**オプション機構を取り外して装置を使用する場合、ブランクパネルを取り付けてください。**

- オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えること、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

**オプション機構の持ち運び、梱包の際は取り扱いに注意してください。**

- ネットワークインターフェース機構、基本制御機構、パケットルーティング機構、メモリ、メモリカード、および電源機構などのオプション機構の持ち運び、梱包の際は、搭載部品やはんだ面には手をふれないでください。また、保管する場合は静電防止袋の中に入れてください。

### **お手入れのときは**

- 装置外装の汚れは、乾いたきれいな布、あるいは、布に水か中性洗剤を含ませてかたく絞ったもので、汚れた部分を拭いてください。ベンジンやシンナーなどの揮発性の有機溶剤や薬品、化学ぞうきん、殺虫剤は、変形・変色および故障の原因となることがあるので使用しないでください。

### **長時間ご使用にならないとき**

- 長期間の休みや旅行などで長時間装置をご使用にならないときは、安全のため必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。DC電源を使用している場合には、電源設備側のブレーカをOFFにしてください。

### **この装置の廃棄について**

- この装置には、使用終了時に特別な処理および廃棄を必要とするリチウム電池、銅、鉛、錫が使われている回路ボード、ケーブルおよびコネクタなどが含まれています。この装置を廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従い廃棄するか、地域の廃棄物処理施設にお問い合わせください。



# 1 機器の概要

この章では、装置を構成する各機器の概要を説明します。

---

1.1 装置本体

---

1.2 ファンユニット ( FAN )

---

1.3 電源機構 ( PS )

---

1.4 基本制御機構 ( BCU )

---

1.5 パケットルーティング機構 ( PRU )

---

1.6 ネットワークインターフェース機構 ( NIF )

---

1.7 メモリカードおよびメモリ

---

1.8 トランシーバ

---

1.9 ブランクパネル

---

## 1.1 装置本体


### 1.1.1 AX7702R - AC

AX7702R - AC は以下のハードウェア仕様を備えています。

- 基本制御機構用スロット : 1 スロット
- パケットルーティング機構用スロット : 1 スロット
- AC 電源機構用スロット : 2 スロット
- ファンユニット用スロット : 1 スロット

#### (1) 外観


図 1-1 AX7702R - AC 正面外観

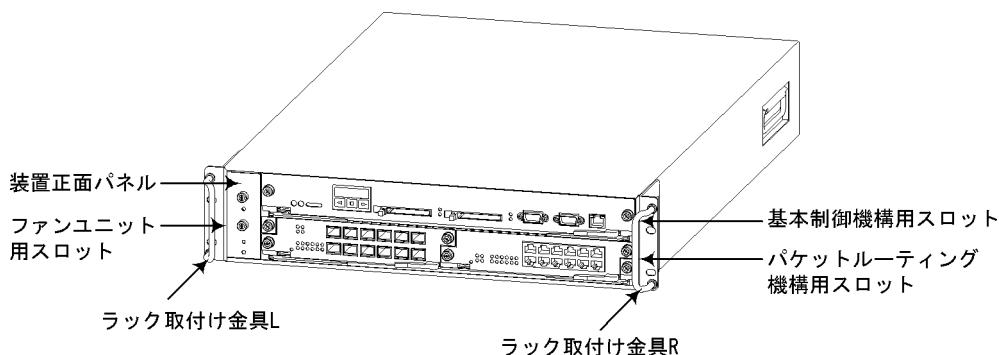

#### NOTE

標準ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は本装置のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。パケットルーティング機構については「1.5 パケットルーティング機構 (PRU)」を、ネットワークインターフェース機構については「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

図 1-2 AX7702R - AC 背面外観

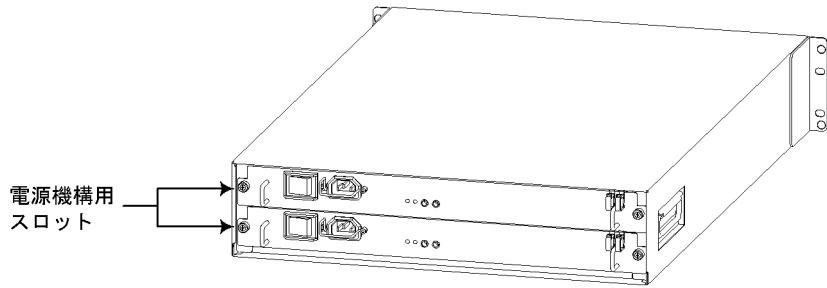


## (2) スロット番号


本装置の各機構のスロット番号は以下のようになります。

図 1-3 AX7702R - AC のスロット番号

●装置正面



●装置背面



### NOTE

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、「NIF0」となります。

## (3) 電源機構の搭載数と搭載位置

本装置の電源冗長方式は 1 対 1 冗長となります。電源機構は、基本 1 個、冗長 1 個が必要です。

電源機構の搭載位置については下表を参照してください。

表 1-1 電源機構の搭載位置

電源冗長方式	冗長化	基本	冗長
		POW0	POW1
1 対 1 冗長	なし		x
	あり		

## 1. 機器の概要

### (4) LED およびスイッチ

装置本体の LED では、ファンユニット、基本制御機構、パケットルーティング機構の動作状態を表示します。

LED はファンユニットに取り付けられています。

装置本体の LED については「表 1-2 AX7702R - AC 本体の LED」を参照してください。その他の機構の LED およびスイッチについては「1.3 電源機構 (PS)」、「1.4 基本制御機構 (BCU)」、「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

図 1-4 AX7702R - AC の装置正面パネル

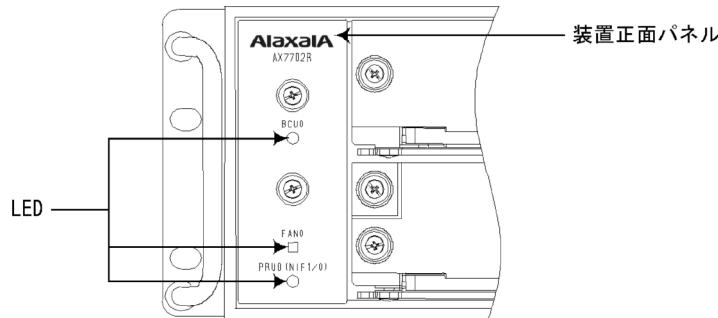


表 1-2 AX7702R - AC 本体の LED

名称	種類	状態	内容
FAN0	LED : 緑 / 赤	FAN0 の動作状態を示す	緑点灯 : 正常動作中 赤点灯 : 障害検出
BCU0	LED : 緑 / 黄 / 赤	BCU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : BCU の電源 OFF (BCU の交換可能)
PRU0 ( NIF1 / 0 )	LED : 緑 / 黄 / 赤	PRU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : PRU の電源 OFF (PRU の交換可能)

### (5) 付属品

付属品はありません。

**NOTE**

本装置のラック取り付け金具は、出荷時に本体に取り付けられています。


### 1.1.2 AX7804R - AC

AX7804R - AC は以下のハードウェア仕様を備えています。

- 基本制御機構用スロット : 1 スロット
- パケットルーティング機構用スロット : 2 スロット
- AC 電源機構用スロット : 3 スロット
- ファンユニット用スロット : 1 スロット

#### (1) 外観


図 1-5 AX7804R - AC 正面外観

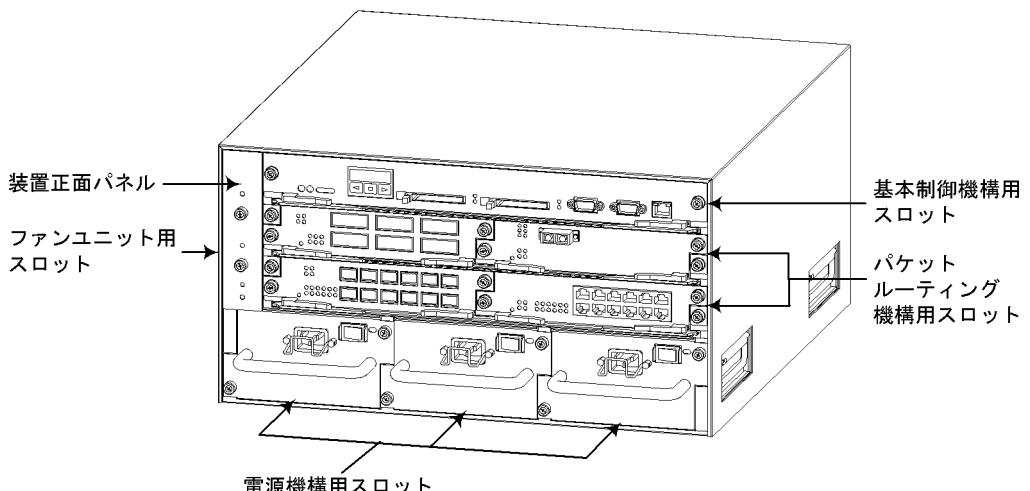**NOTE**

標準ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は本装置のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。パケットルーティング機構については「1.5 パケットルーティング機構 (PRU)」を、ネットワークインターフェース機構については「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

## 1. 機器の概要

図 1-6 AX7804R - AC 背面外観

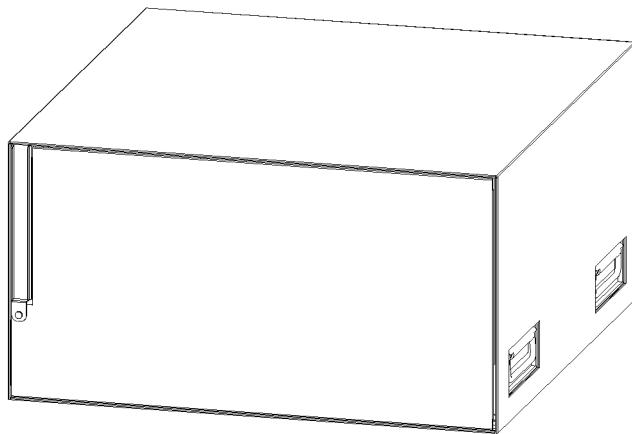


### (2) スロット番号

AX7804R - AC の各機構のスロット番号は以下のようになります。

図 1-7 AX7804R - AC のスロット番号

#### ●装置正面

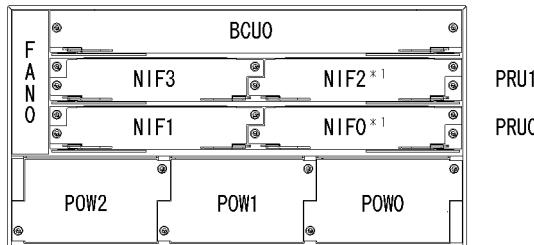

#### NOTE

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、上記の「\* 1」で示す番号となります。

### (3) 電源機構の搭載数と搭載位置

本装置に必要な電源機構の数は、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載する場合と搭載しない場合で異なります。

- PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載する場合  
PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載して本装置の電源

を投入すると、電源冗長方式は  $2 + 1$  冗長となります。電源機構は、基本 2 個、冗長 1 個が必要です。

電源機構の搭載位置については下表を参照してください。

表 1-3 PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載する場合の電源機構の搭載位置

電源冗長方式	冗長化	基本		冗長
		POW0	POW1	
$2 + 1$ 冗長	なし			x
	あり			

### NOTE

電源機構を 1 個しか搭載していない場合は、本装置の電源を投入しても、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は起動しません。

### NOTE

装置の電源を投入したままで PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を取り付け、当該ネットワークインターフェース機構を起動させた場合にも、本装置の電源冗長方式は  $2 + 1$  冗長になります。当該ネットワークインターフェース機構を取り付ける前に、電源機構を 2 個以上搭載しておく必要があります。

### NOTE

電源冗長方式が  $2 + 1$  冗長で動作しているときは、装置の電源を入れたままで PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を取り外しても、そのまま  $2 + 1$  冗長で動作します。

ただし、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構が搭載されていない状態で装置を再起動した場合、電源冗長方式は 1 対 1 冗長または  $1 + 2$  冗長に切り替わります。

- PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載しない場合

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載しないで本装置の電源を投入した場合、電源冗長方式は 1 対 1 冗長となります。この場合、電源機構は、基本 1 個、冗長 1 個でもお使いいただくことができます。

電源機構の搭載位置については下表を参照してください。

## 1. 機器の概要

表 1-4 PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載しない場合  
の電源機構の搭載位置

電源冗長方式	冗長化	基本	冗長	
		POW0	POW1	POW2
1 対 1 冗長	なし		×	×
	あり			×
1 + 2 冗長（注 1）	あり			

（注 1）POW2 にも電源機構を搭載している場合は 1 + 2 冗長で動作します。

### (4) LED およびスイッチ

装置本体の LED では、ファンユニット、基本制御機構、パケットルーティング機構の動作状態を表示します。

LED はファンユニットに取り付けられており、ファンユニットが取り付けられる装置や取り付けられる位置によって表示する内容が異なります。

装置本体の LED については「表 1-5 AX7804R - AC 本体の LED」を参照してください。その他の機構の LED およびスイッチについては「1.3 電源機構（PS）」、「1.4 基本制御機構（BCU）」、「1.6 ネットワークインターフェース機構（NIF）」を参照してください。

図 1-8 AX7804R - AC の装置正面パネル

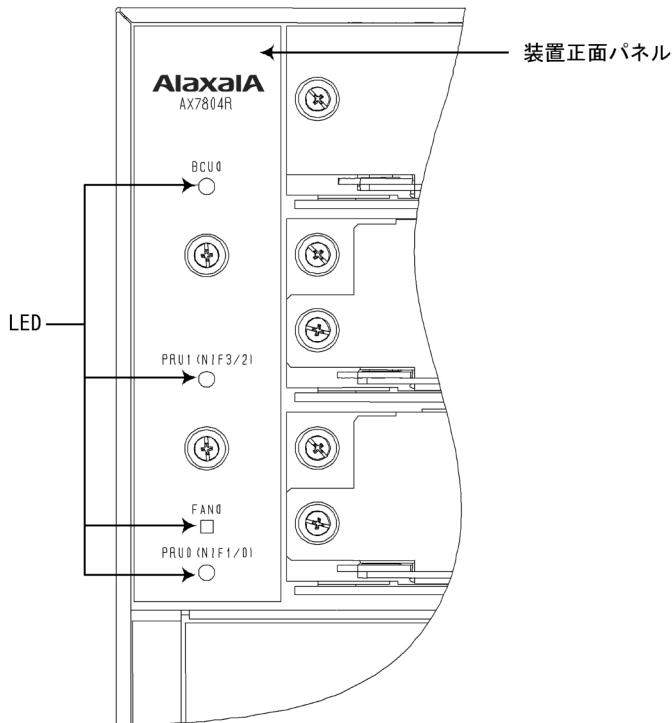


表 1-5 AX7804R - AC 本体の LED


名称	種類	状態	内容
FAN0	LED : 緑 / 赤	FAN0 の動作状態を示す	緑点灯 : 正常動作中 赤点灯 : 障害検出
BCU0	LED : 緑 / 黄 / 赤	BCU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : BCU の電源 OFF (BCU の交換可能)
PRU0 ( NIF1 / 0 )	LED : 緑 / 黄 / 赤	PRU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : PRU の電源 OFF (PRU の交換可能)
PRU1 ( NIF3 / 2 )		PRU1 の動作状態を示す	

## 1. 機器の概要


### (5) 付属品

図 1-9 AX7804R - AC の付属品

- AX780S-AC ラック取り付け金具（ラック取り付け金具R：1本、ラック取り付け金具L：1本）  
AX780S-AC 本体を19型キャビネットラックに取り付ける場合に使用します。

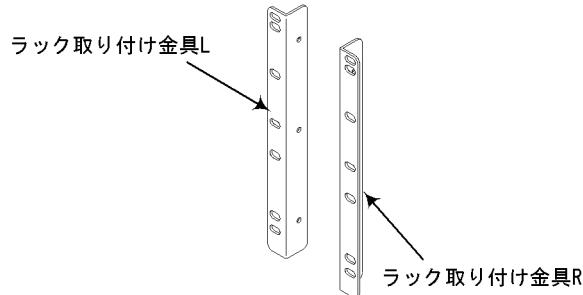

- ネジM4×6 (6個)  
ラック取り付け金具を本体に取り付ける場合に使用します。




### 1.1.3 AX7804R - DC

AX7804R - DC は以下のハードウェア仕様を備えています。

- ・ 基本制御機構用スロット：1 スロット
- ・ パケットルーティング機構用スロット：2 スロット
- ・ DC 電源機構用スロット：2 スロット
- ・ ファンユニット用スロット：1 スロット

## (1) 外観


図 1-10 AX7804R - DC 正面外観

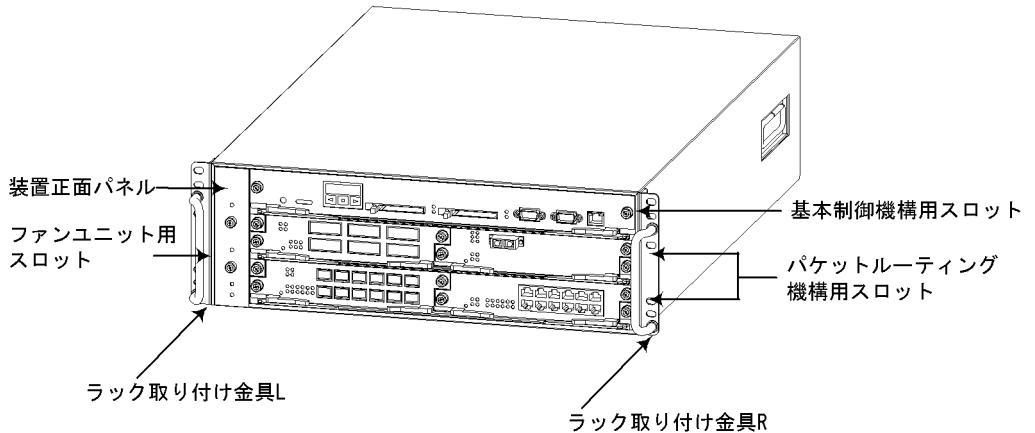

## NOTE

標準ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は本装置のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。パケットルーティング機構については「1.5 パケットルーティング機構 (PRU)」を、ネットワークインターフェース機構については「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

図 1-11 AX7804R - DC 背面外観

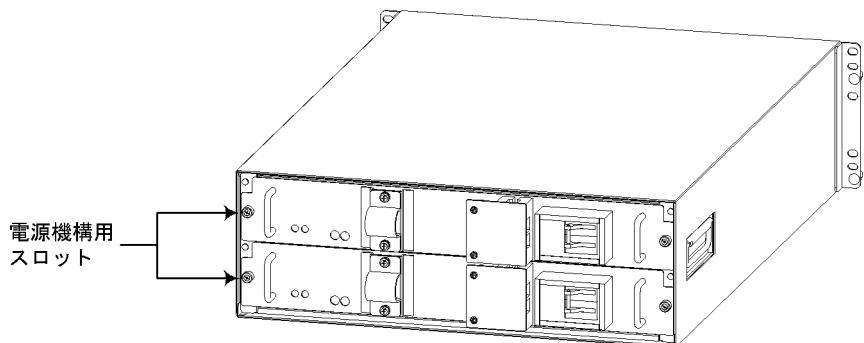


## (2) スロット番号

本装置の各機構のスロット番号は以下のようになります。


## 1. 機器の概要

図 1-12 AX7804R - DC のスロット番号

●装置正面

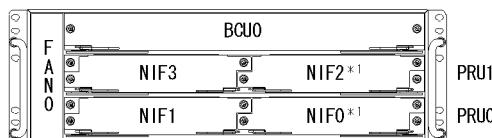

●装置背面

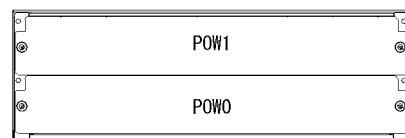

### NOTE

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、上記の「\* 1」で示す番号となります。

### (3) 電源機構の搭載数と搭載位置

本装置の電源冗長方式は 1 対 1 冗長となります。電源機構は、基本 1 個、冗長 1 個が必要です。

電源機構の搭載位置については下表を参照してください。

表 1-6 電源機構の搭載位置

電源冗長方式	冗長化	基本	冗長
		POW0	POW1
1 対 1 冗長	なし		×
	あり		

### (4) LED およびスイッチ

装置本体の LED では、ファンユニット、基本制御機構、パケットルーティング機構の動作状態を表示します。

LED はファンユニットに取り付けられており、ファンユニットが取り付けられる装置や取り付けられる位置によって表示する内容が異なります。

装置本体の LED については「表 1-7 AX7804R - DC 本体の LED」を参照してください。その他の機構の LED およびスイッチについては「1.3 電源機構 (PS)」、「1.4 基本制御機構 (BCU)」、「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

図 1-13 AX7804R - DC の装置正面パネル

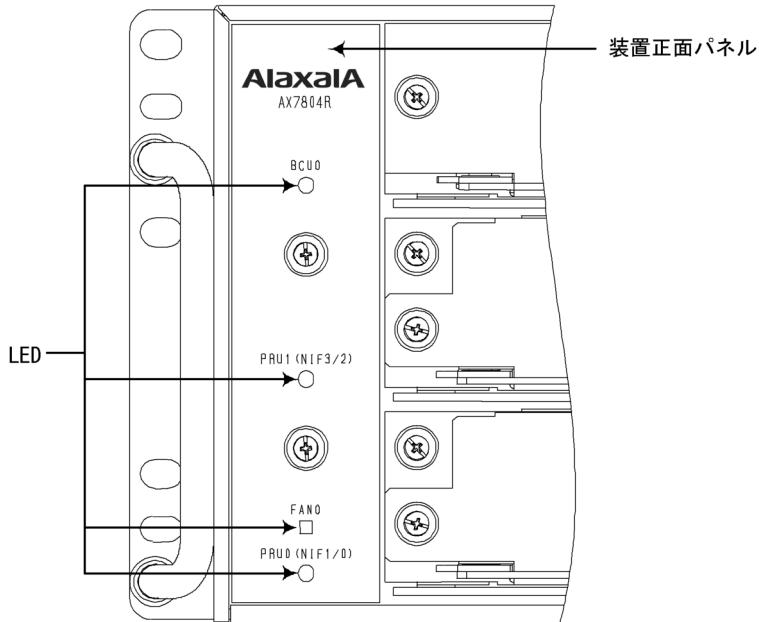


表 1-7 AX7804R - DC 本体の LED

名称	種類	状態	内容
FAN0	LED : 緑 / 赤	FAN0 の動作状態を示す	緑点灯 : 正常動作中 赤点灯 : 障害検出
BCU0	LED : 緑 / 黄 / 赤	BCU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : BCU の電源 OFF (BCU の交換可能)
PRU0 ( NIF1 / 0 )	LED : 緑 / 黄 / 赤	PRU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : PRU の電源 OFF ( PRU の交換可能 )
PRU1 ( NIF3 / 2 )		PRU1 の動作状態を示す	

## ( 5 ) 付属品

付属品はありません。

### NOTE

本装置のラック取り付け金具は、出荷時に本体に取り付けられています。

## 1. 機器の概要


### 1.1.4 AX7808R - AC

AX7808R - AC は以下のハードウェア仕様を備えています。

- 基本制御機構用スロット : 2 スロット
- パケットルーティング機構用スロット : 4 スロット
- AC 電源機構用スロット : 4 スロット
- ファンユニット用スロット : 2 スロット

#### (1) 外観


図 1-14 AX7808R - AC 正面外観

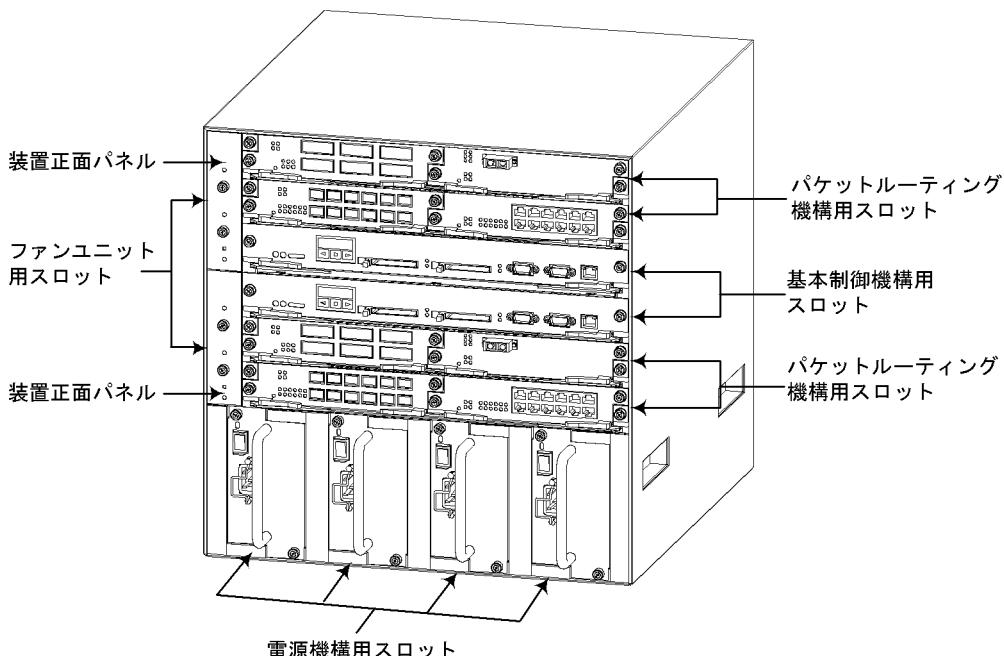

#### NOTE

標準ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は本装置のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。パケットルーティング機構については「1.5 パケットルーティング機構 (PRU)」を、ネットワークインターフェース機構については「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

図 1-15 AX7808R - AC 背面外観

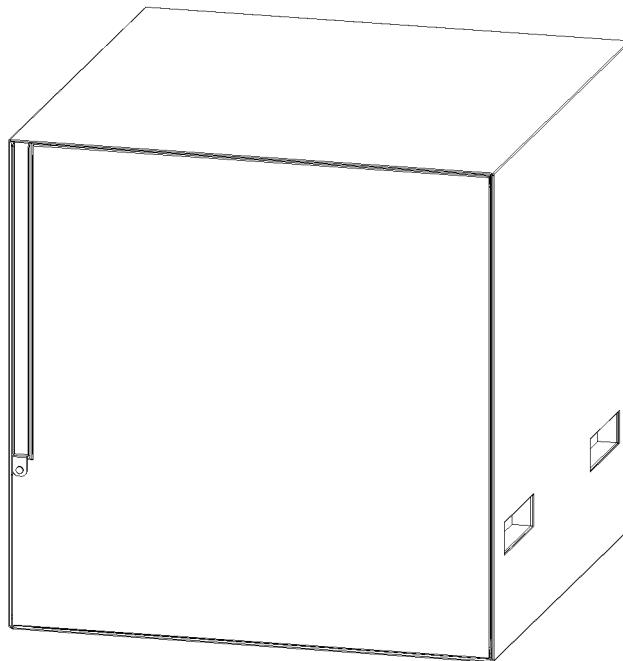


## (2) スロット番号

AX7808R - AC の各機構のスロット番号は以下のようになります。

図 1-16 AX7808R - AC のスロット番号

## ●装置正面

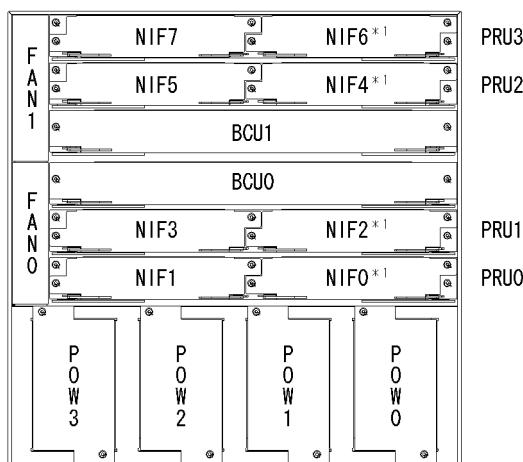

## 1. 機器の概要

### NOTE

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、上記の「\* 1」で示す番号となります。

### (3) 電源機構の搭載数と搭載位置

本装置に必要な電源機構の数は、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載する場合と搭載しない場合で異なります。

- PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載する場合

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載して本装置の電源を投入すると、電源冗長方式は 3 + 1 冗長となります。電源機構は、基本 3 個、冗長 1 個が必要です。

電源機構の搭載位置については下表を参照してください。

表 1-8 PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載する場合の電源機構の搭載位置

電源冗長方式	冗長化	搭載位置			
		基本			冗長
		POW0	POW1	POW2	POW3
3 + 1 冗長	なし				×
	あり				

### NOTE

電源機構を 1 個しか搭載していない場合は、電源を投入しても本装置は起動しません。

また、電源機構を 2 個しか搭載していない場合は、本装置の電源を投入しても、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は起動しません。

### NOTE

装置の電源を投入したままで PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を取り付け、当該ネットワークインターフェース機構を起動させた場合にも、本装置の電源冗長方式は 3 + 1 冗長になります。当該ネットワークインターフェース機構を取り付ける前に、電源機構を 3 個以上搭載しておく必要があります。

**NOTE**

電源冗長方式が 3 + 1 冗長で動作しているときは、装置の電源を入れたままで PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構を取り外しても、そのまま 3 + 1 冗長で動作します。

ただし、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が搭載されていない状態で装置を再起動した場合、電源冗長方式は 2 対 2 冗長に切り替わります。

- PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構を搭載しない場合

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構を搭載しないで本装置の電源を投入した場合は、電源冗長方式は 2 対 2 冗長となります。この場合、電源機構は、基本 2 個、冗長 2 個でお使いいただくことができます。

電源機構の搭載位置については下表を参照してください。

表 1-9 PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構を搭載しない場合の電源機構の搭載位置

電源冗長方式	冗長化	搭載位置			
		基本		冗長	
		POW0	POW1	POW2	POW3
2 対 2 冗長	なし			×	×
	あり（注 1）				×
	あり				

（注 1）：電源機構を 3 個搭載している場合は、基本 2 個、冗長 1 個としてお使いいただくことができます。

**NOTE**

電源機構を 1 個しか搭載していない場合は、電源を投入しても本装置は起動しません。

#### (4) LED およびスイッチ

装置本体の LED では、ファンユニット、基本制御機構、パケットルーティング機構の動作状態を表示します。

LED はファンユニットに取り付けられており、ファンユニットが取り付けられる装置や取り付けられる位置によって表示する内容が異なります。

装置本体の LED については「表 1-10 AX7808R - AC 本体の LED」を参照してください。その他の機構の LED およびスイッチについては「1.3 電源機構（PS）」、「1.4 基本制御機構（BCU）」、「1.6 ネットワークインタフェース機構（NIF）」を参照してください。

## 1. 機器の概要

図 1-17 AX7808R - AC の装置正面パネル

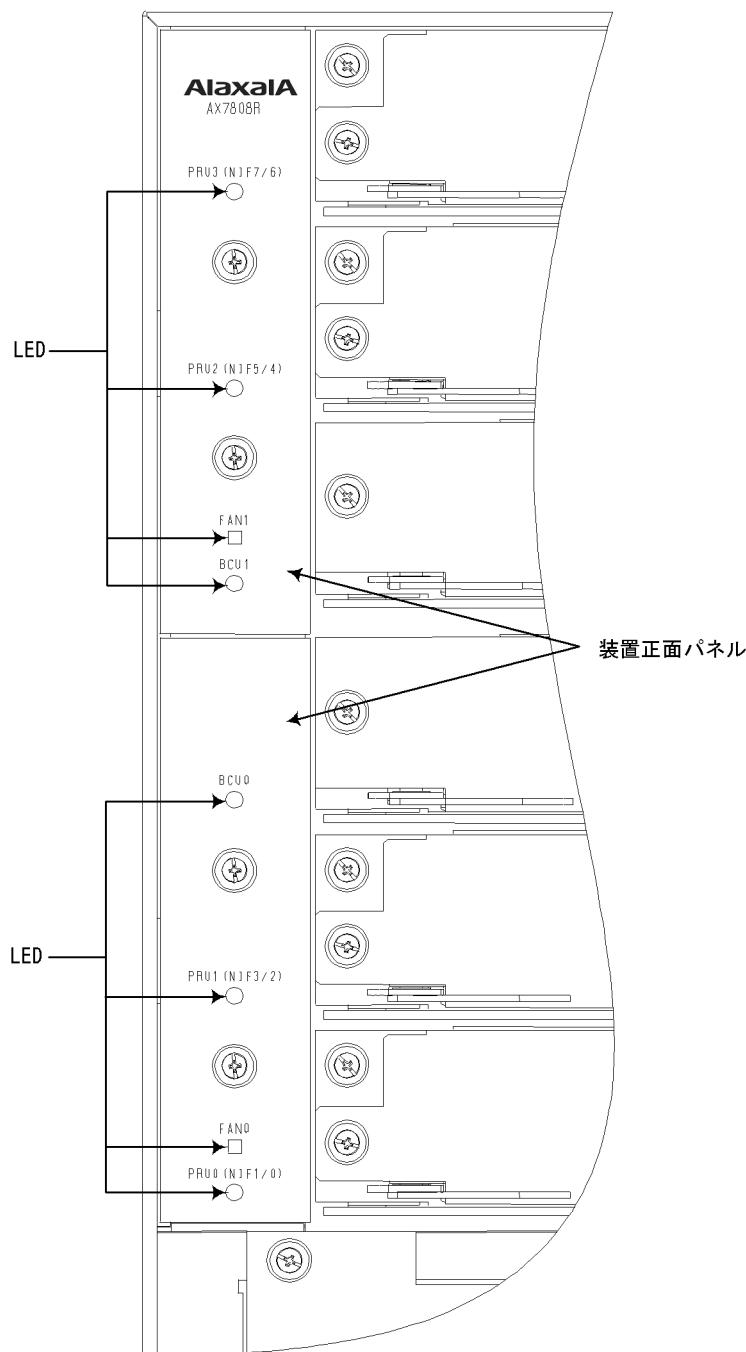



表 1-10 AX7808R - AC 本体の LED

名称	種類	状態	内容
FAN0	LED : 緑 / 赤	FAN0 の動作状態を示す	緑点灯 : 正常動作中 赤点灯 : 障害検出
FAN1		FAN1 の動作状態を示す	
BCU0	LED : 緑 / 黄 / 赤	BCU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中(立上げ中)
BCU1		BCU1 の動作状態を示す	赤点灯 : 障害検出 消灯 : BCU の電源 OFF (BCU の交換可能)
PRU0 (NIF1 / 0)	LED : 緑 / 黄 / 赤	PRU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中(立上げ中)
PRU1 (NIF3 / 2)		PRU1 の動作状態を示す	赤点灯 : 障害検出 消灯 : PRU の電源 OFF
PRU2 (NIF5 / 4)		PRU2 の動作状態を示す	
PRU3 (NIF7 / 6)		PRU3 の動作状態を示す	(PRU の交換可能)

## (5) 付属品


図 1-18 AX7808R - AC の付属品

●AX7808S-ACラック取り付け金具（ラック取り付け金具R：1本、ラック取り付け金具L：1本）  
AX7808S-AC本体を19型キャビネットラックに取り付ける場合に使用します。

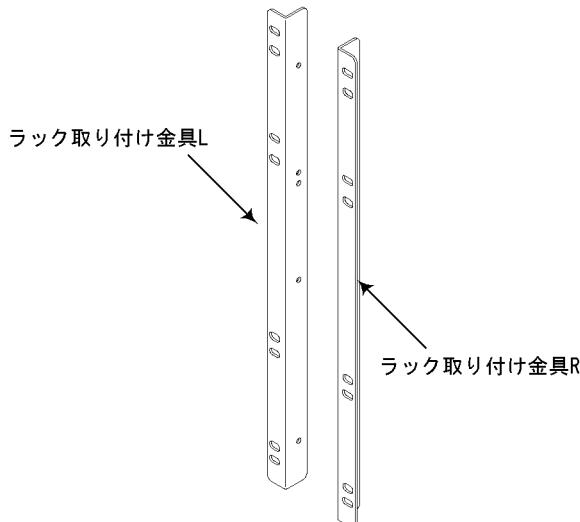

## 1. 機器の概要

- ネジM4×6（8個）  
ラック取り付け金具を本体に取り付ける場合に使用します。




### 1.1.5 AX7808R - DC

AX7808R - DC は以下のハードウェア仕様を備えています。

- ・基本制御機構用スロット：2 スロット
- ・パケットルーティング機構用スロット：4 スロット
- ・DC 電源機構用スロット：2 スロット
- ・ファンユニット用スロット：2 スロット

#### (1) 外観


図 1-19 AX7808R - DC 正面外観

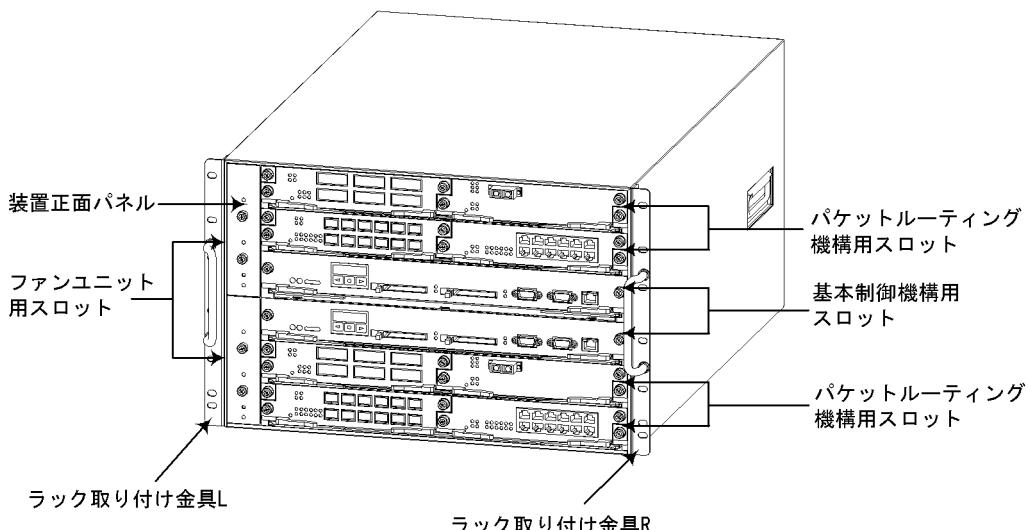

**NOTE**



標準ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は本装置のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。パケットルーティング機構については「1.5 パケットルーティング機構 (PRU)」を、ネットワークインターフェース機構については「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

図 1-20 AX7808R - DC 背面外観

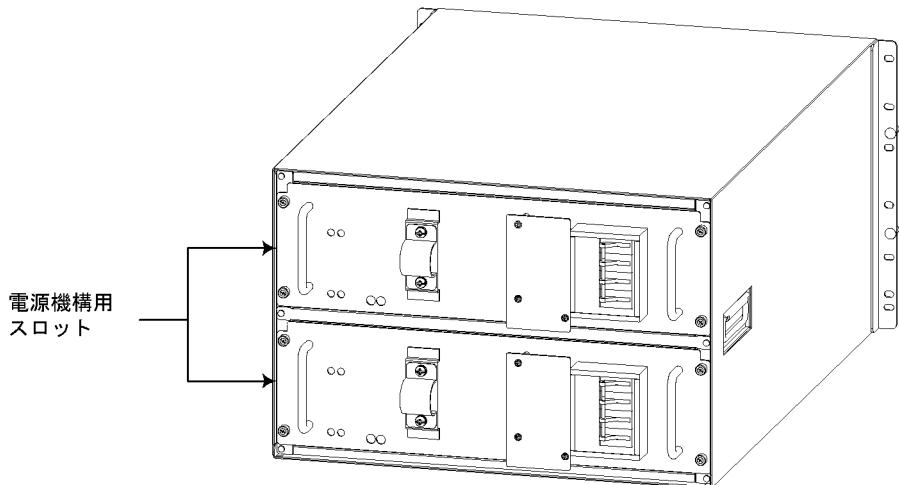**(2) スロット番号**

本装置の各機構のスロット番号は以下のようになります。

図 1-21 AX7808R - DC のスロット番号

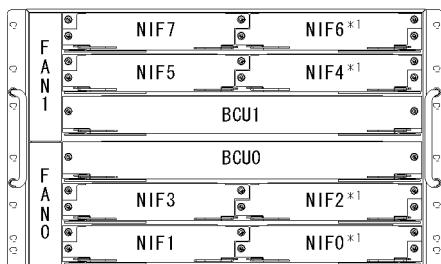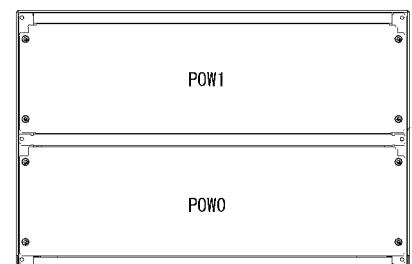**●装置正面****●装置背面**

**NOTE**

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、上記の「\* 1」で示す番号となります。

**(3) 電源機構の搭載数と搭載位置**

本装置の電源冗長方式は 1 対 1 冗長となります。電源機構は、基本 1 個、冗長 1 個が必要です。

電源機構の搭載位置については下表を参照してください。

表 1-11 電源機構の搭載位置

電源冗長方式	冗長化	基本	冗長
		POW0	POW1
1 対 1 冗長	なし		×
	あり		

**(4) LED およびスイッチ**

装置本体の LED では、ファンユニット、基本制御機構、パケットルーティング機構の動作状態を表示します。

LED はファンユニットに取り付けられており、ファンユニットが取り付けられる装置や取り付けられる位置によって表示する内容が異なります。

装置本体の LED については「表 1-12 AX7808R - DC 本体の LED」を参照してください。その他の機構の LED およびスイッチについては「1.3 電源機構 (PS)」、「1.4 基本制御機構 (BCU)」、「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

図 1-22 AX7808R - DC の装置正面パネル

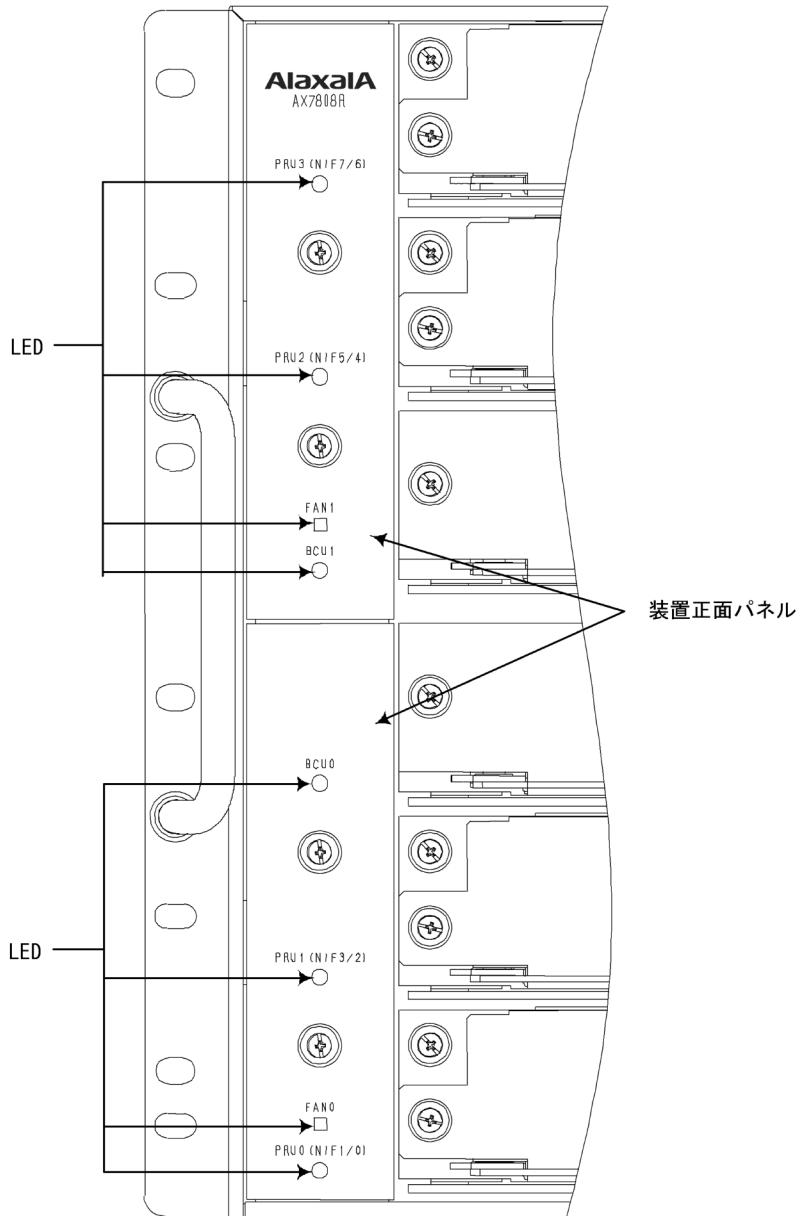


表 1-12 AX7808R - DC 本体の LED

名称	種類	状態	内容
FAN0	LED : 緑 / 赤	FAN0 の動作状態を示す	緑点灯 : 正常動作中 赤点灯 : 障害検出
FAN1		FAN1 の動作状態を示す	

## 1. 機器の概要

名称	種類	状態	内容
BCU0	LED : 緑 / 黄 / 赤	BCU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : BCU の電源 OFF (BCU の交換可能)
BCU1		BCU1 の動作状態を示す	
PRU0 ( NIF1 / 0 )	LED : 緑 / 黄 / 赤	PRU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : PRU の電源 OFF (PRU の交換可能)
PRU1 ( NIF3 / 2 )		PRU1 の動作状態を示す	
PRU2 ( NIF5 / 4 )		PRU2 の動作状態を示す	
PRU3 ( NIF7 / 6 )		PRU3 の動作状態を示す	

### ( 5 ) 付属品

付属品はありません。

#### NOTE

本装置のラック取り付け金具は、出荷時に本体に取り付けられています。


## 1.1.6 AX7816R - AC

AX7816R - AC は以下のハードウェア仕様を備えています。

- 基本制御機構用スロット : 2 スロット
- パケットルーティング機構用スロット : 8 スロット
- AC 電源機構用スロット : 4 スロット
- ファンユニット用スロット : 4 スロット

## (1) 外観

図 1-23 AX7816R - AC 正面外観

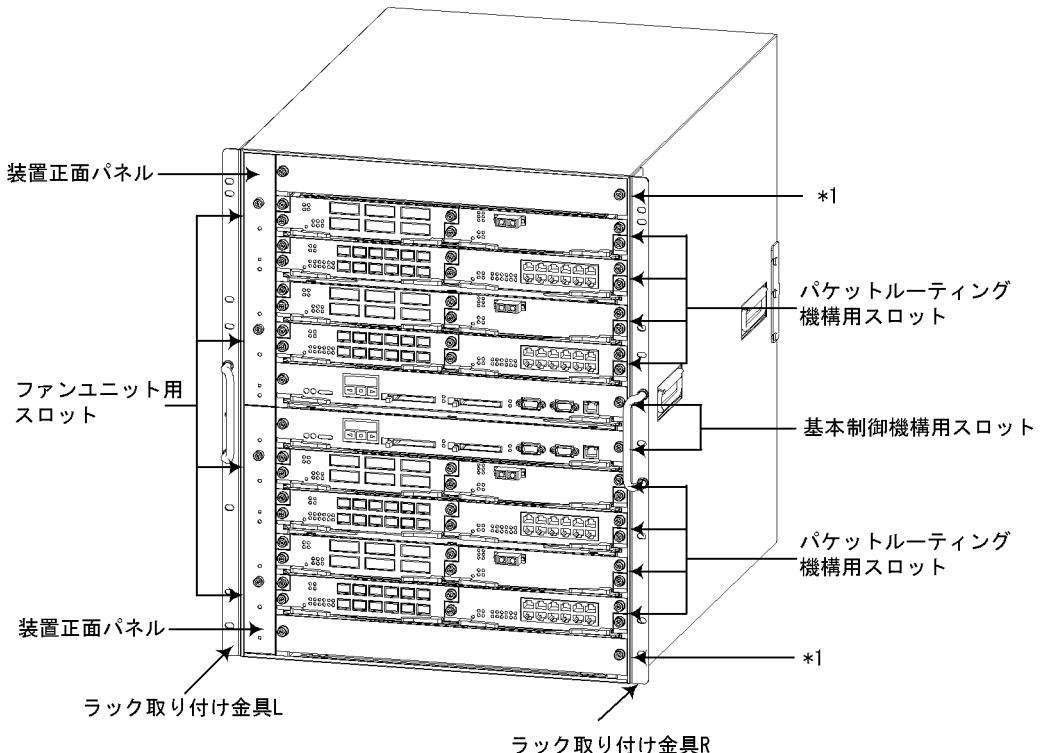**NOTE**


標準ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は本装置のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。パケットルーティング機構については「1.5 パケットルーティング機構 (PRU)」を、ネットワークインターフェース機構については「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

**NOTE**

上記「\*1」の場所にはブランクパネルが取り付けられています。この場所にオプション機構を搭載することはできません。

## 1. 機器の概要

図 1-24 AX7816R - AC 背面外観

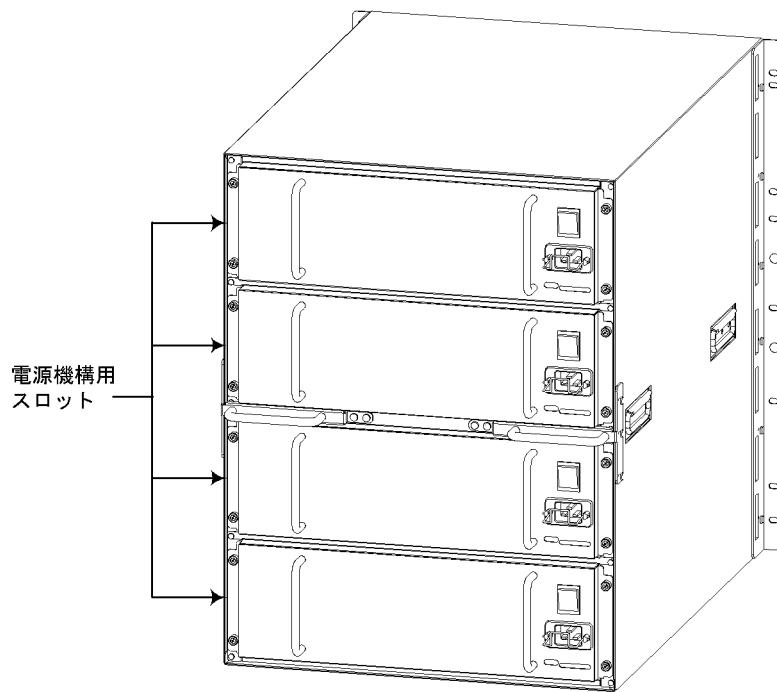


### (2) スロット番号


AX7816R - AC の各機構のスロット番号は以下のようになります。

図 1-25 AX7816R - AC のスロット番号

●装置正面

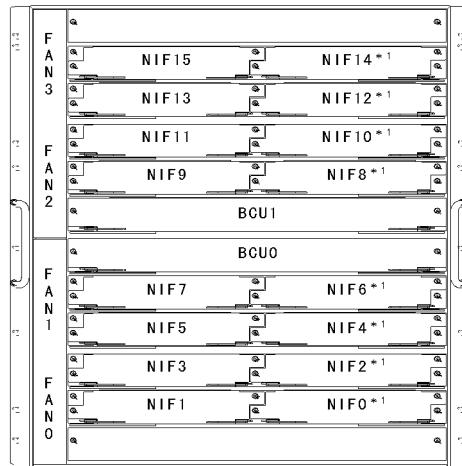

●装置背面

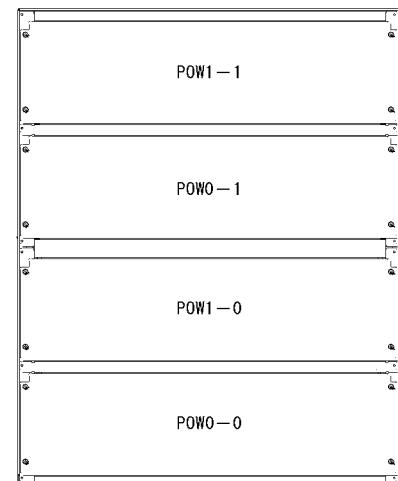**NOTE**

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、上記の「\* 1」で示す番号となります。

**(3) 電源機構の搭載数と搭載位置**

本装置の電源冗長方式は 2 対 2 冗長となります。電源機構は、基本 2 個、冗長 2 個が必要です。

電源機構の搭載位置については下表を参照してください。

表 1-13 電源機構の搭載位置

電源冗長方式	冗長化	基本	冗長	基本	冗長
		POW0 - 0	POW1 - 0	POW0 - 1	POW1 - 1
2 対 2 冗長	なし		x		x
	あり				

**NOTE**

電源機構が 1 個しか搭載されていない場合は、電源を投入しても本装置は起動しません。

## 1. 機器の概要


### (4) LED およびスイッチ

装置本体の LED では、ファンユニット、基本制御機構、パケットルーティング機構の動作状態を表示します。

LED はファンユニットに取り付けられており、ファンユニットが取り付けられる装置や取り付けられる位置によって表示する内容が異なります。

装置本体の LED については「表 1-14 AX7816R - AC 本体の LED」を参照してください。その他の機構の LED およびスイッチについては「1.3 電源機構 (PS)」、「1.4 基本制御機構 (BCU)」、「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

図 1-26 AX7816R - AC の装置正面パネル

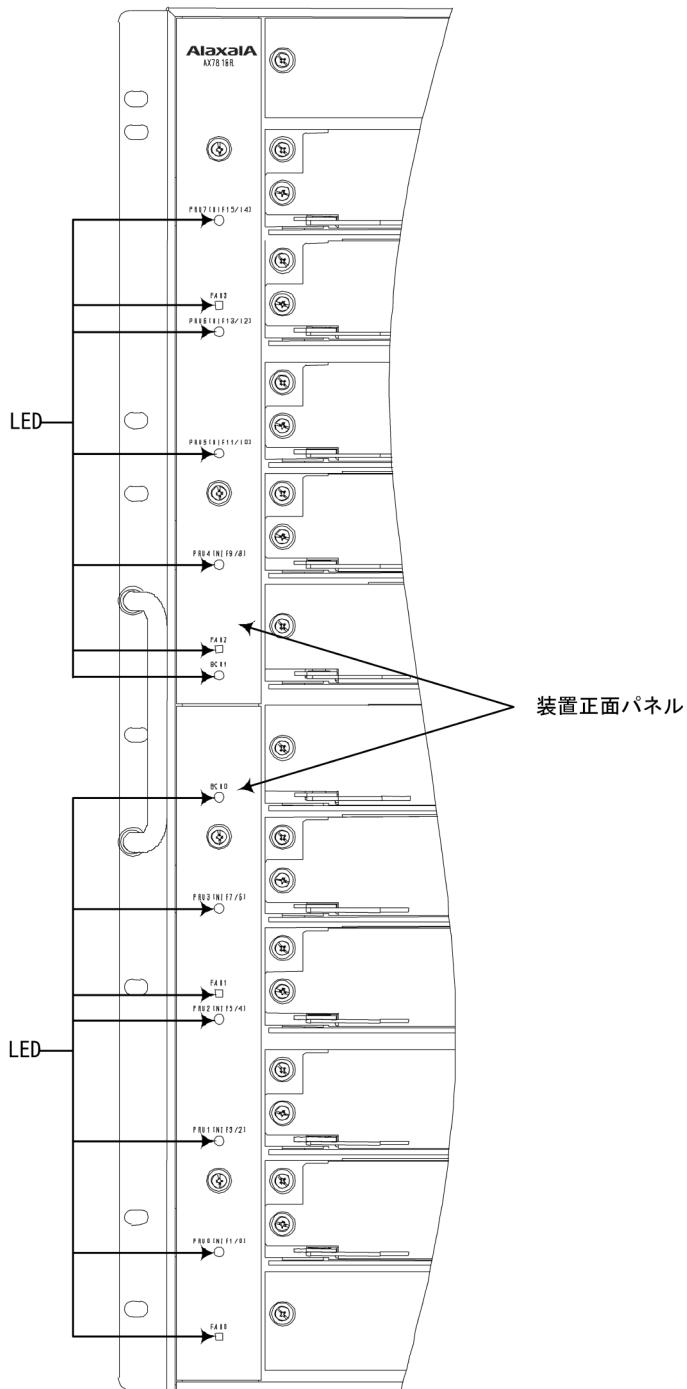

## 1. 機器の概要

表 1-14 AX7816R - AC 本体の LED

名称	種類	状態	内容
FAN0	LED : 緑 / 赤	FAN0 の動作状態を示す	緑点灯 : 正常動作中 赤点灯 : 障害検出
FAN1		FAN1 の動作状態を示す	
FAN2		FAN2 の動作状態を示す	
FAN3		FAN3 の動作状態を示す	
BCU0	LED : 緑 / 黄 / 赤	BCU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : BCU の電源 OFF (BCU の交換可能)
BCU1		BCU1 の動作状態を示す	
PRU0 ( NIF1 / 0 )	LED : 緑 / 黄 / 赤	PRU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : PRU の電源 OFF (PRU の交換可能)
PRU1 ( NIF3 / 2 )		PRU1 の動作状態を示す	
PRU2 ( NIF5 / 4 )		PRU2 の動作状態を示す	
PRU3 ( NIF7 / 6 )		PRU3 の動作状態を示す	
PRU4 ( NIF9 / 8 )		PRU4 の動作状態を示す	
PRU5 ( NIF11 / 10 )		PRU5 の動作状態を示す	
PRU6 ( NIF13 / 12 )		PRU6 の動作状態を示す	
PRU7 ( NIF15 / 14 )		PRU7 の動作状態を示す	

### (5) 付属品

付属品はありません。

#### NOTE

本装置のラック取り付け金具は、出荷時に本体に取り付けられています。


## 1.1.7 AX7816R - DC

AX7816R - DC は以下のハードウェア仕様を備えています。

- 基本制御機構用スロット : 2 スロット
- パケットルーティング機構用スロット : 8 スロット
- DC 電源機構用スロット : 4 スロット
- ファンユニット用スロット : 4 スロット

## (1) 外観

図 1-27 AX7816R - DC 正面外観

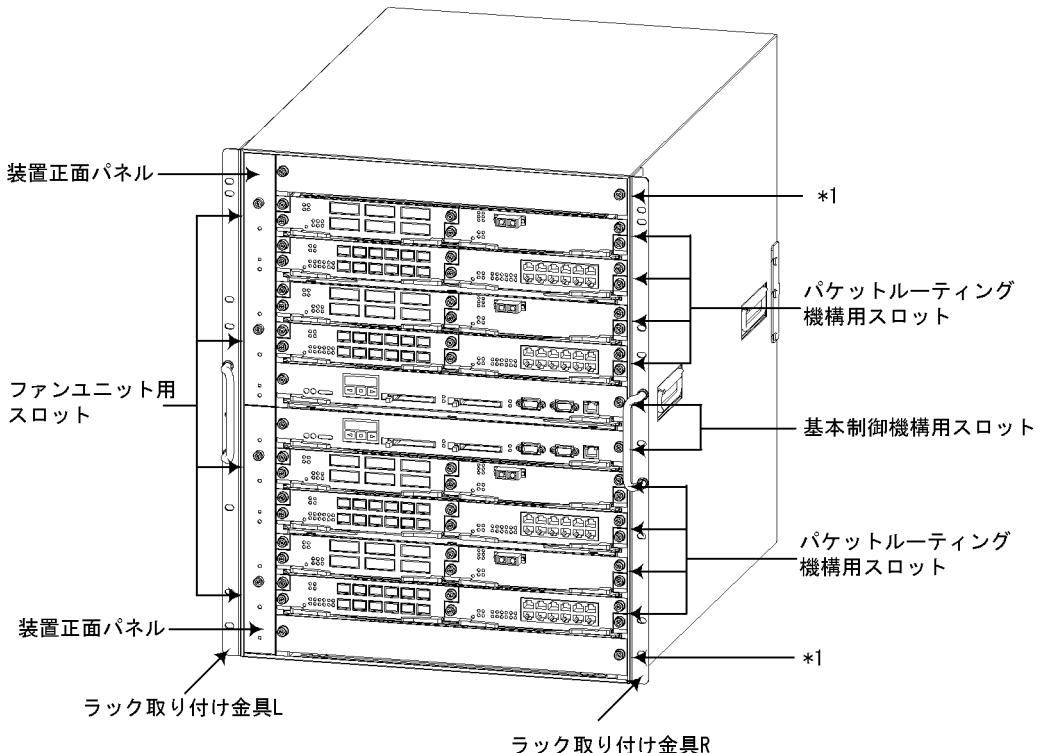**NOTE**


標準ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は本装置のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。パケットルーティング機構については「1.5 パケットルーティング機構 (PRU)」を、ネットワークインターフェース機構については「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

**NOTE**

上記「\*1」の場所にはブランクパネルが取り付けられています。この場所にオプション機構を搭載することはできません。

## 1. 機器の概要

図 1-28 AX7816R - DC 背面外観

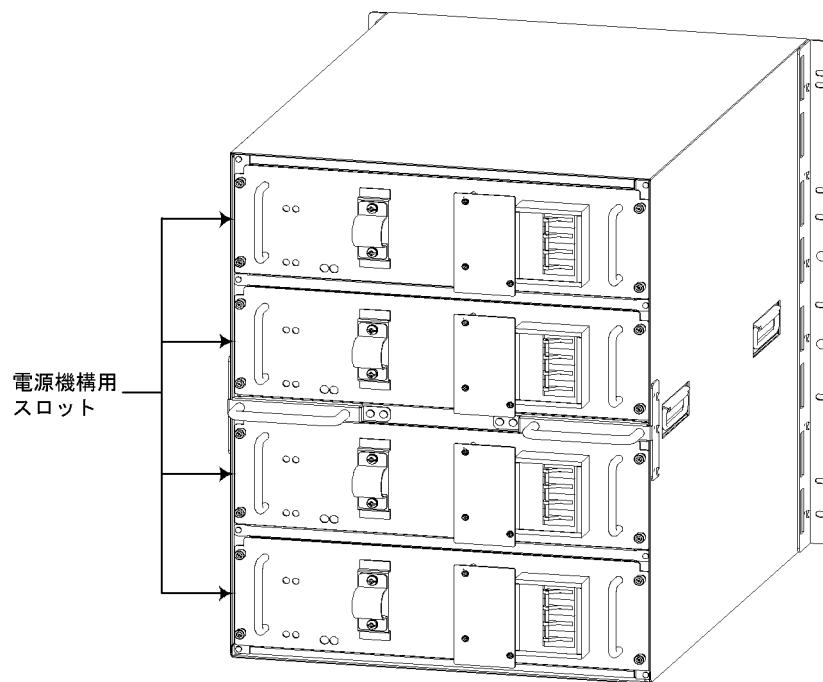


### (2) スロット番号


AX7816R - DC の各機構のスロット番号は以下のようになります。

図 1-29 AX7816R - DC のスロット番号

## ●装置正面

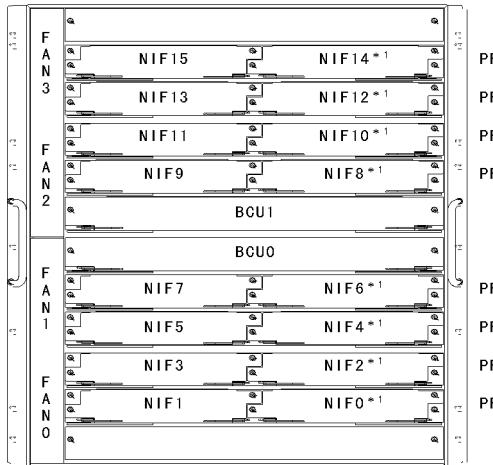

## ●装置背面

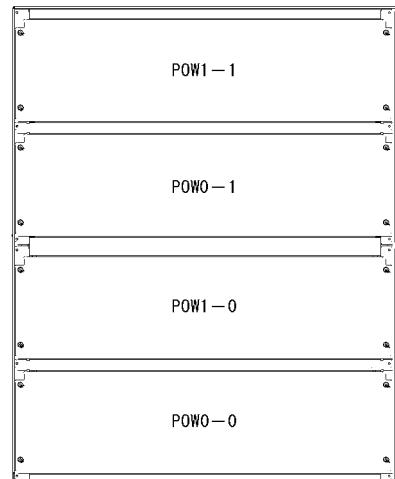**NOTE**

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構および PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構が搭載されている場合の NIF 番号は、上記の「\* 1」で示す番号となります。

## (3) 電源機構の搭載数と搭載位置

本装置の電源冗長方式は 2 対 2 冗長となります。電源機構は、基本 2 個、冗長 2 個が必要です。

電源機構の搭載位置については下表を参照してください。

表 1-15 電源機構の搭載位置

電源冗長方式	冗長化	基本	冗長	基本	冗長
		POW0 - 0	POW1 - 0	POW0 - 1	POW1 - 1
2 対 2 冗長	なし		x		x
	あり				

**NOTE**

電源機構が 1 個しか搭載されていない場合は、電源を投入しても本装置は起動しません。

## 1. 機器の概要


### (4) LED およびスイッチ

装置本体の LED では、ファンユニット、基本制御機構、パケットルーティング機構の動作状態を表示します。

LED はファンユニットに取り付けられており、ファンユニットが取り付けられる装置や取り付けられる位置によって表示する内容が異なります。

装置本体の LED については「表 1-16 AX7816R - DC 本体の LED」を参照してください。その他の機構の LED およびスイッチについては「1.3 電源機構 (PS)」、「1.4 基本制御機構 (BCU)」、「1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)」を参照してください。

図 1-30 AX7816R - DC の装置正面パネル

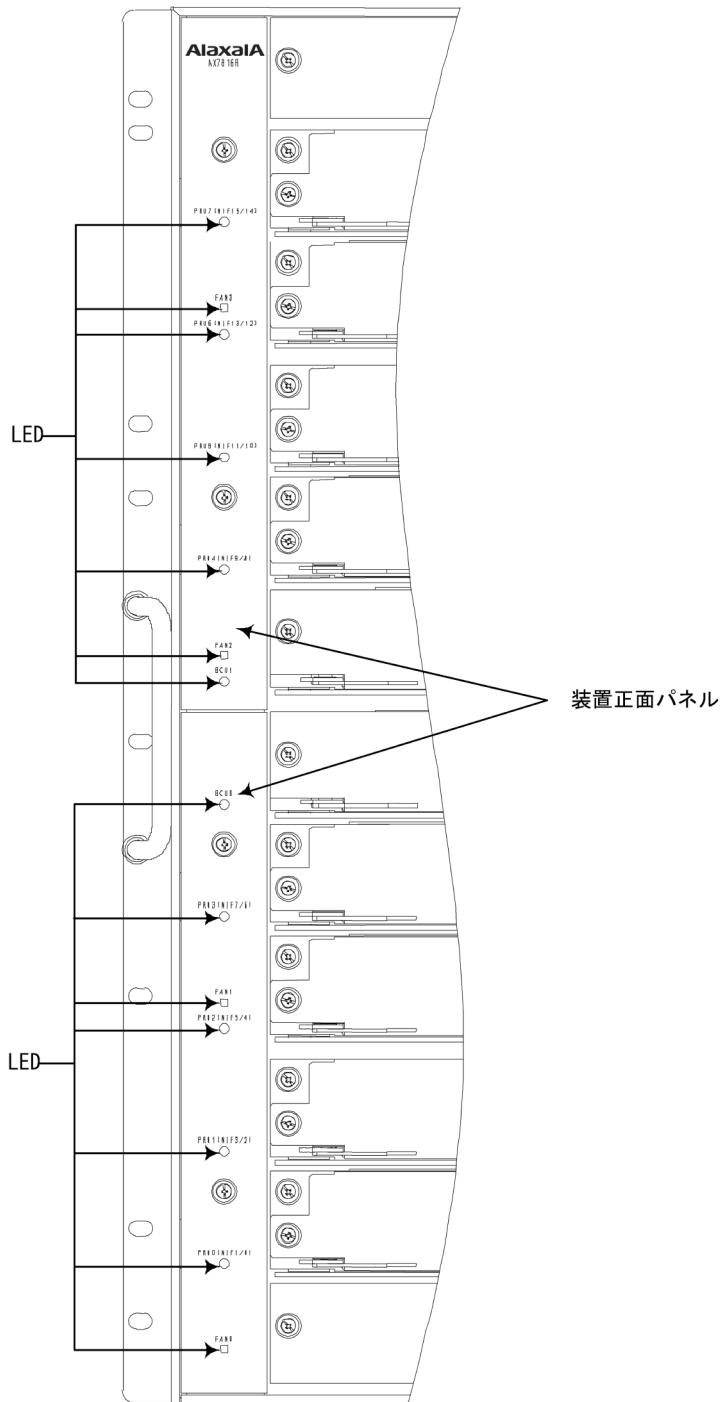

## 1. 機器の概要

表 1-16 AX7816R - DC 本体の LED

名称	種類	状態	内容
FAN0	LED : 緑 / 赤	FAN0 の動作状態を示す	緑点灯 : 正常動作中 赤点灯 : 障害検出
FAN1		FAN1 の動作状態を示す	
FAN2		FAN2 の動作状態を示す	
FAN3		FAN3 の動作状態を示す	
BCU0	LED : 緑 / 黄 / 赤	BCU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : BCU の電源 OFF (BCU の交換可能)
BCU1		BCU1 の動作状態を示す	
PRU0 ( NIF1 / 0 )	LED : 緑 / 黄 / 赤	PRU0 の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : PRU の電源 OFF (PRU の交換可能)
PRU1 ( NIF3 / 2 )		PRU1 の動作状態を示す	
PRU2 ( NIF5 / 4 )		PRU2 の動作状態を示す	
PRU3 ( NIF7 / 6 )		PRU3 の動作状態を示す	
PRU4 ( NIF9 / 8 )		PRU4 の動作状態を示す	
PRU5 ( NIF11 / 10 )		PRU5 の動作状態を示す	
PRU6 ( NIF13 / 12 )		PRU6 の動作状態を示す	
PRU7 ( NIF15 / 14 )		PRU7 の動作状態を示す	

## ( 5 ) 付属品

付属品はありません。

### NOTE

本装置のラック取り付け金具は、出荷時に本体に取り付けられています。


## 1.2 ファンユニット (FAN)

### 1.2.1 FAN - C

AX7700R シリーズ用ファンユニットです。このファンユニットは装置本体に含まれています。

#### (1) 外観

図 1-31 FAN - C の外観

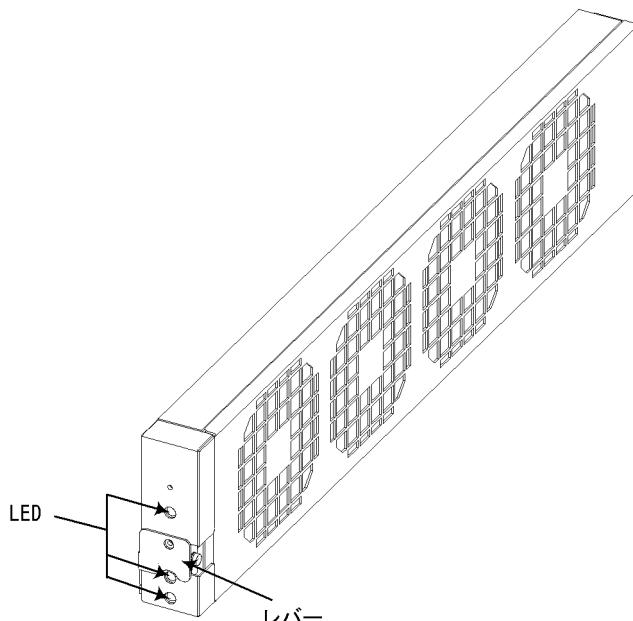

#### (2) LED

「図 1-31 FAN - C の外観」で示す LED は装置本体の LED となります。

LED の示す内容については、「1.1 装置本体」を参照してください。

### 1.2.2 FAN - A


AX7800R シリーズ共通のファンユニットです。

このファンユニットは装置本体に含まれています。

## 1. 機器の概要

### (1) 外観

図 1-32 FAN - A の外観

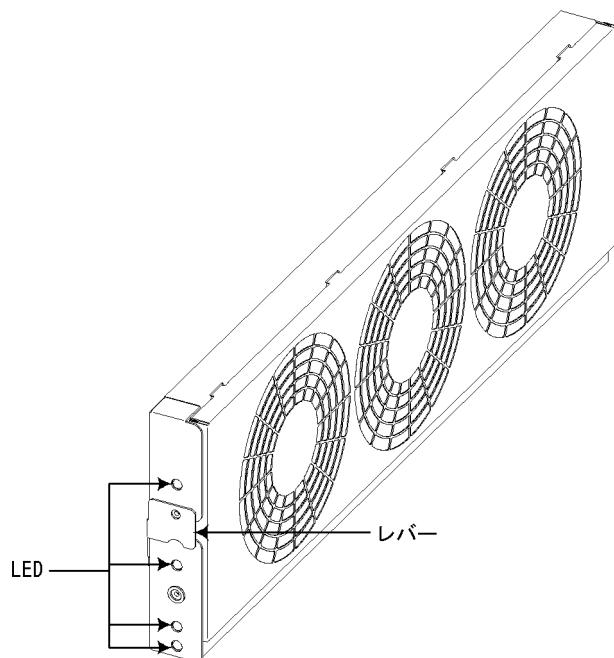

### (2) LED

「図 1-32 FAN - A の外観」で示す LED は装置本体の LED となります。この LED は、ファンユニットが取り付けられる装置や取り付けられる位置によって表示する内容が異なります。

LED の示す内容については、「1.1 装置本体」参照してください。

## 1.3 電源機構 (PS)

### 1.3.1 POW - SSACE


AX7702R - AC 用電源機構です。

この電源機構は AC100V および AC200V に対応しています。

#### (1) 外観

LED については「表 1-17 POW - SSACE 正面パネル LED の表示について」を参照してください

図 1-33 POW - SSACE の外観

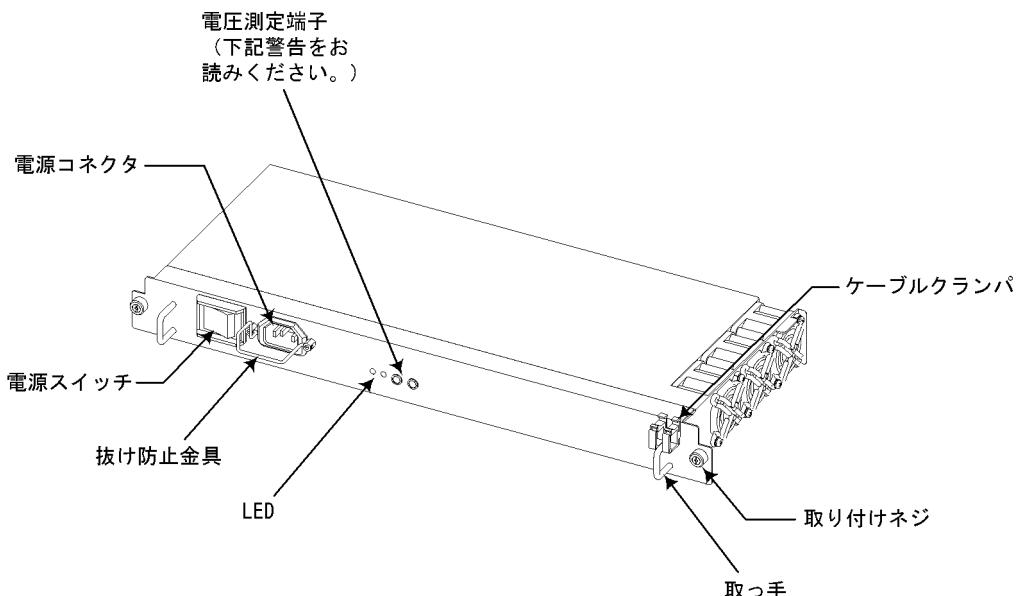

#### ⚠️ 警告

POW - SSACE には電圧測定用の端子を設けています。ただし、電圧測定を行なうのは教育を受けた技術者または保守員の方です。上記以外の方は電圧測定を行なわないでください。

また、電圧測定端子に虫ピン、クリップ等の先の細いものを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

#### (2) LED

POW - SSACE では、下表に示す 2 つの LED の組み合わせによって状態を表示します。

## 1. 機器の概要

表 1-17 POW - SSACE 正面パネル LED の表示について

名称		内容
POWER ( LED : 緑 )	ALARM ( LED : 赤 )	
点灯	消灯	電源出力電圧正常
消灯	点灯	電源出力電圧異常
消灯	消灯	電源 OFF または電源出力電圧異常（注 1）


（注 1）：電源の障害内容によっては、POWER LED および ALARM LED の両方が消灯する場合があります。

### （3）付属品

AC100V 用電源ケーブル（長さ：2.5m）です。

POW - SSACE には AC100V 用電源ケーブルが同梱されています。

図 1-34 電源ケーブル

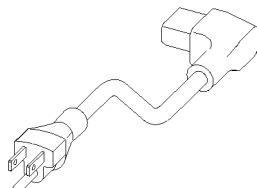

#### ⚠️ 警告

本電源機構を AC100V で使用する場合、電源ケーブルは付属のものをご使用ください。付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。また、付属の電源ケーブルを本装置以外で使用しないでください。本装置以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。

#### ⚠️ 警告

本電源機構を AC200V で使用する場合、電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

#### NOTE

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.2 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源設備 (AC200V)」を参照してください。

### 1.3.2 POW - HMACE


AX7804R - AC , AX7808R - AC 用電源機構です。

この電源機構は AC100V および AC200V に対応しています。

#### (1) 外観

LED については「表 1-18 POW - HMACE 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-35 POW - HMACE の外観

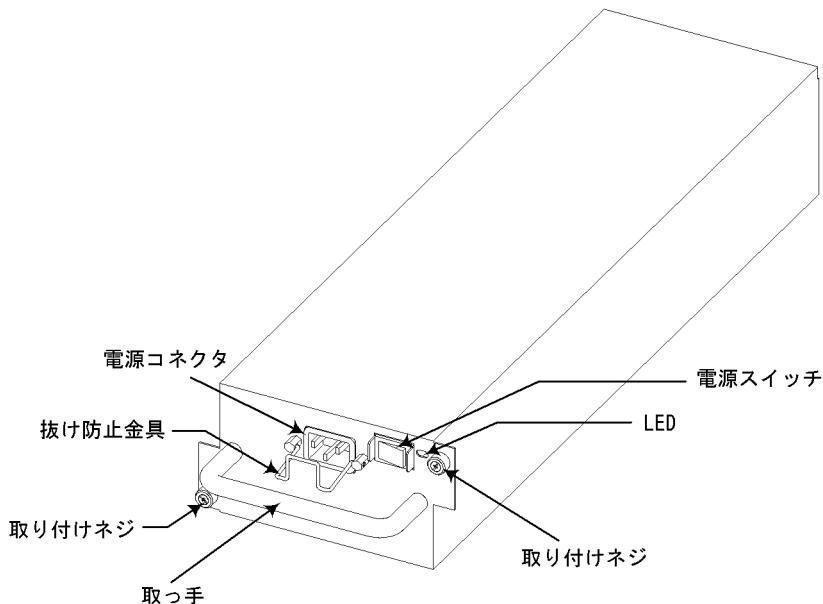

#### (2) LED

POW-HMACE では、下表に示す 2 つの LED の組み合わせによって状態を表示します。

表 1-18 POW - HMACE 正面パネル LED の表示について

名称		内容
POWER (LED : 緑)	ALARM (LED : 赤)	
点灯	消灯	電源出力電圧正常
消灯	点灯	電源出力電圧異常
消灯	消灯	電源 OFF または電源出力電圧異常（注 1）

（注 1）：電源の障害内容によっては、POWER LED および ALARM LED の両方が消灯する場合が

## 1. 機器の概要


あります。

### (3) 付属品

AC100V 用電源ケーブル（長さ：3m）です。

POW - HMACE には AC100V 用電源ケーブルが同梱されています。

図 1-36 電源ケーブル

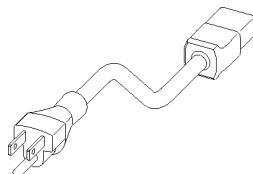

### △警告

本電源機構を AC100V で使用する場合、電源ケーブルは付属のものをご使用ください。付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。また、付属の電源ケーブルを本装置以外で使用しないでください。本装置以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。

### △警告

本電源機構を AC200V で使用する場合、電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

### NOTE

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.2 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源設備 (AC200V)」を参照してください。

## 1.3.3 POW - MSACE

AX7816R - AC 用 AC200V 電源機構です。

### NOTE


ネットワークインターフェース機構 RB2 - 10G4RX を搭載している場合、電源機構には POW - MSACE をお使いいただくことはできません。POW - MSACE2 を使用してください。

### (1) 外観

LED については「表 1-19 POW - MSACE 正面パネル LED の表示について」を参照

してください。

図 1-37 POW - MSACE の外観

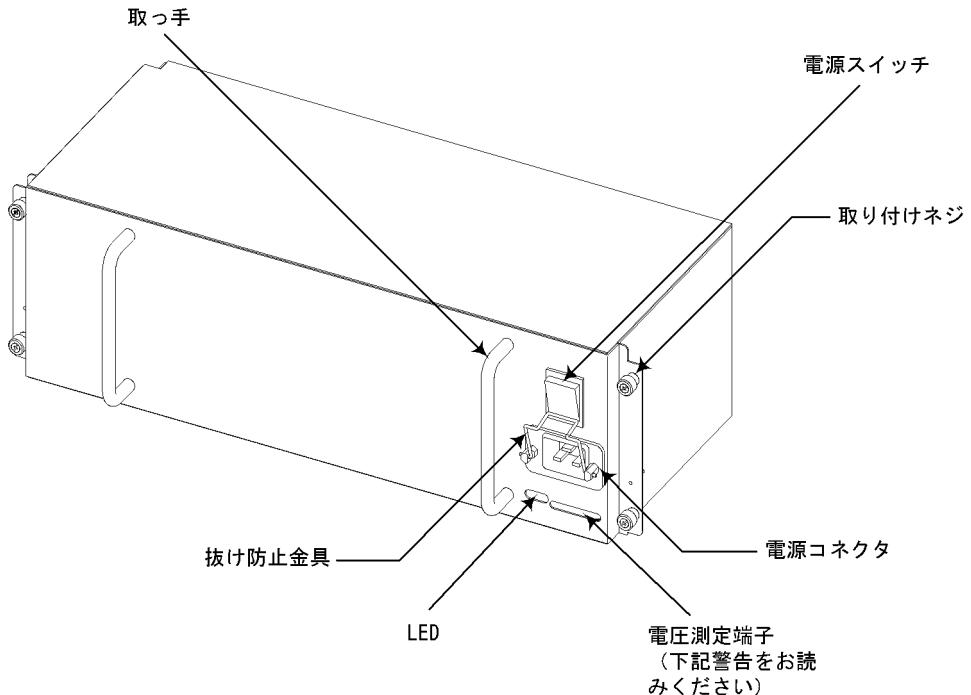

## △警告

POW - MSACE には電圧測定用の端子を設けています。ただし、電圧測定を行なうのは教育を受けた技術者または保守員の方です。上記以外の方は電圧測定を行なわないでください。

また、電圧測定端子に虫ピン、クリップ等の先の細いものを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

## ( 2 ) LED

POW-MSACE では、下表に示す 2 つの LED の組み合わせによって状態を表示します。

表 1-19 POW - MSACE 正面パネル LED の表示について

名称		内容	
POWER ( LED : 緑 )	ALARM ( LED : 赤 )		
点灯	消灯	電源出力電圧正常	
消灯	点灯	電源出力電圧異常	
消灯	消灯	電源 OFF または電源出力電圧異常（注 1）	

## 1. 機器の概要


(注1)：電源の障害内容によっては、POWER LED および ALARM LED の両方が消灯する場合があります。

### (3) 付属品

AC200V 用電源ケーブル（長さ：2.5m）です。

POW - MSACE には AC200V 用電源ケーブルが同梱されています。

図 1-38 電源ケーブル

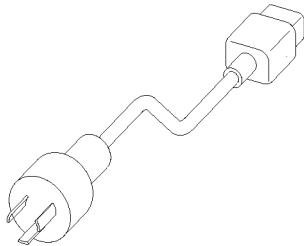

### △警告

電源ケーブルは付属のものをご使用ください。付属以外のものを使用すると火災・感電の原因となります。また、付属の電源ケーブルを本装置以外で使用しないでください。本装置以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。


## 1.3.4 POW - MSACE2

AX7816R - AC 用 AC200V 電源機構です。

### (1) 外観

LED については「表 1-20 POW - MSACE2 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-39 POW - MSACE2 の外観

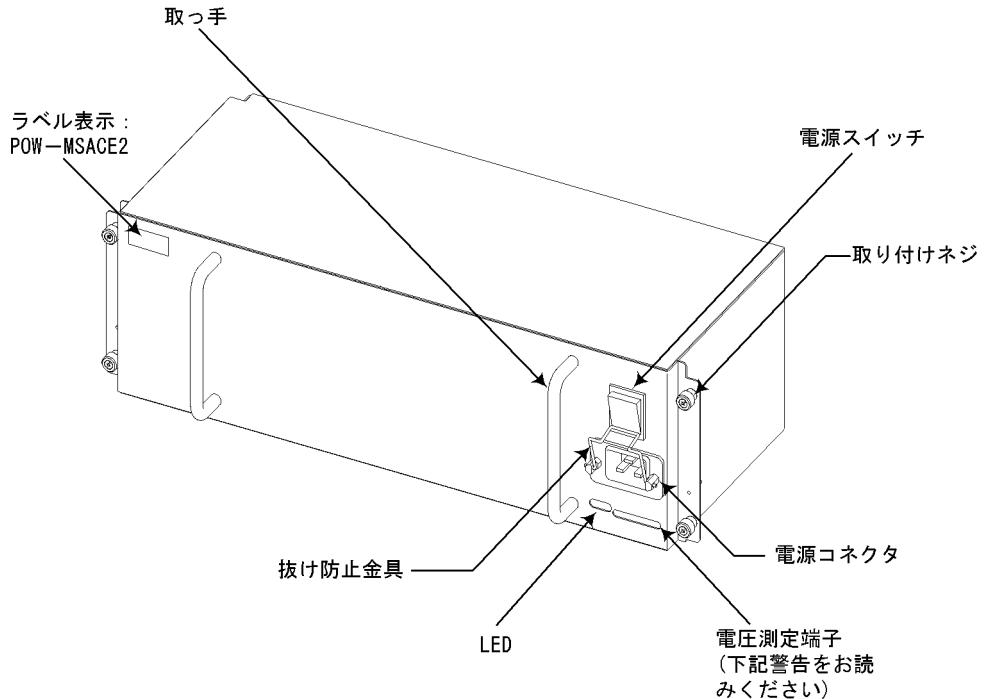

## ⚠️ 警告

POW - MSACE2 には電圧測定用の端子を設けています。ただし、電圧測定を行なうのは教育を受けた技術者または保守員の方です。上記以外の方は電圧測定を行なわないでください。

また、電圧測定端子に虫ピン、クリップ等の先の細いものを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

### (2) LED

POW - MSACE2 では、下表に示す 2 つの LED の組み合わせによって状態を表示します。

表 1-20 POW - MSACE2 正面パネル LED の表示について

名称		内容
POWER (LED: 緑)	ALARM (LED: 赤)	
点灯	消灯	電源出力電圧正常
消灯	点灯	電源出力電圧異常
消灯	消灯	電源 OFF または電源出力電圧異常（注 1）

## 1. 機器の概要


(注1)：電源の障害内容によっては、POWER LED および ALARM LED の両方が消灯する場合があります。

### (3) 付属品

AC200V 用電源ケーブル（長さ：2.5m）です。

POW - MSACE2 には AC200V 用電源ケーブルが同梱されています。

図 1-40 電源ケーブル

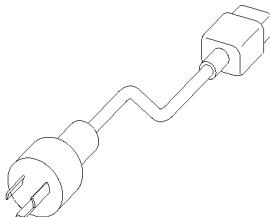

### △警告

電源ケーブルは付属のものをご使用ください。付属以外のものを使用すると火災・感電の原因となります。また、付属の電源ケーブルを本装置以外で使用しないでください。本装置以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。

## 1.3.5 POW - HSDCE

AX7804R - DC 用 DC - 48V 電源機構です。


### NOTE

ネットワークインターフェース機構 RB2 - 10G4RX を搭載している場合、電源機構には POW - HSDCE をお使いいただくことはできません。POW - HSDCE2 を使用してください。

### (1) 外観

LED については「表 1-21 POW - HSDCE 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-41 POW - HSDCE の外観

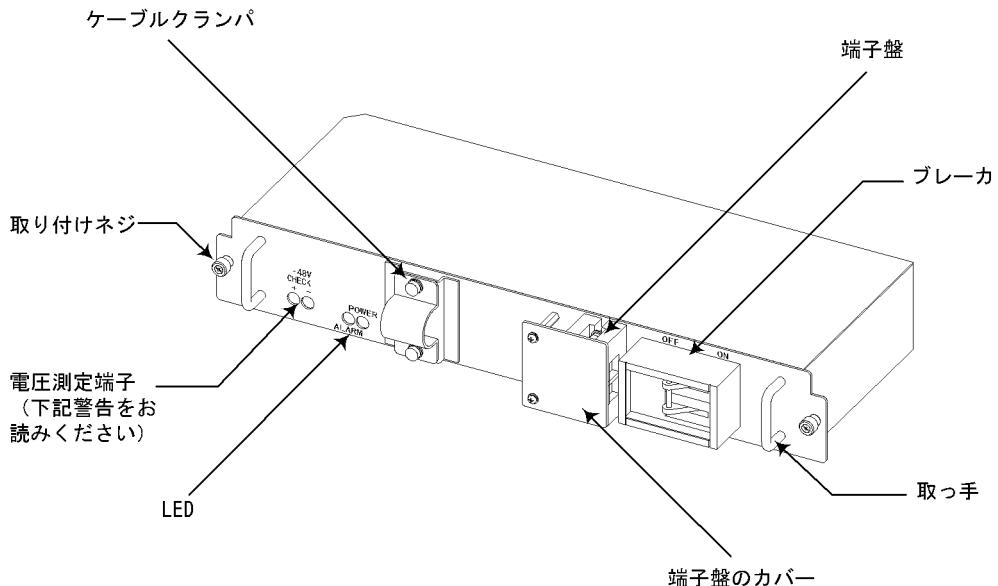

### ⚠ 警告

POW - HSDCE には電圧測定用の端子を設けています。ただし、電圧測定を行なうのは教育を受けた技術者または保守員の方です。上記以外の方は電圧測定を行なわないでください。

また、電圧測定端子に虫ピン、クリップ等の先の細いものを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

### (2) LED

POW - HSDCE では、下表に示す 2 つの LED の組み合わせによって状態を表示します。

表 1-21 POW - HSDCE 正面パネル LED の表示について

名称		内容
POWER ( LED : 緑 )	ALARM ( LED : 赤 )	
点灯	消灯	電源出力電圧正常
消灯	点灯	電源出力電圧異常
消灯	消灯	電源 OFF または電源出力電圧異常（注 1）

（注 1）：電源の障害内容によっては、POWER LED および ALARM LED の両方が消灯する場合があります。

## 1. 機器の概要

### (3) 付属品

付属品はありません。

#### △警告

電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

#### NOTE

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.4 AX7804R - DC の電源設備」を参照してください。


## 1.3.6 POW - HSDCE2

AX7804R - DC 用 DC - 48V 電源機構です。

### (1) 外観

LED については「表 1-22 POW - HSDCE2 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-42 POW - HSDCE2 の外観

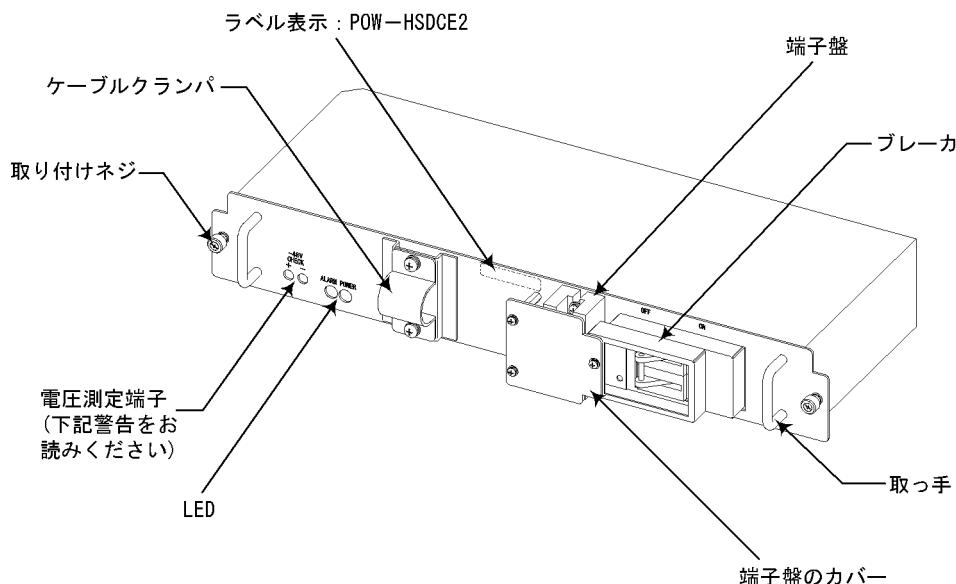

**△警告**

POW - HSDCE2 には電圧測定用の端子を設けています。ただし、電圧測定を行なうのは教育を受けた技術者または保守員の方です。上記以外の方は電圧測定を行なわないでください。

また、電圧測定端子に虫ピン、クリップ等の先の細いものを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

**(2) LED**

POW - HSDCE2 では、下表に示す 2 つの LED の組み合わせによって状態を表示します。

表 1-22 POW - HSDCE2 正面パネル LED の表示について

名称		内容
POWER ( LED : 緑 )	ALARM ( LED : 赤 )	
点灯	消灯	電源出力電圧正常
消灯	点灯	電源出力電圧異常
消灯	消灯	電源 OFF または電源出力電圧異常（注 1）

（注 1）：電源の障害内容によっては、POWER LED および ALARM LED の両方が消灯する場合があります。

**(3) 付属品**

付属品はありません。

**△警告**

電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

**NOTE**

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.4 AX7804R - DC の電源設備」を参照してください。

**1.3.7 POW - MSDCE**

AX7808R - DC , AX7816R - DC 用 DC - 48V 電源機構です。

## 1. 機器の概要


### NOTE

ネットワークインターフェース機構 RB2 - 10G4RX を搭載している場合、電源機構には POW - MSDCE をお使いいただくことはできません。POW - MSDCE2 を使用してください。

### (1) 外観

LED については「表 1-23 POW - MSDCE 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-43 POW - MSDCE の外観

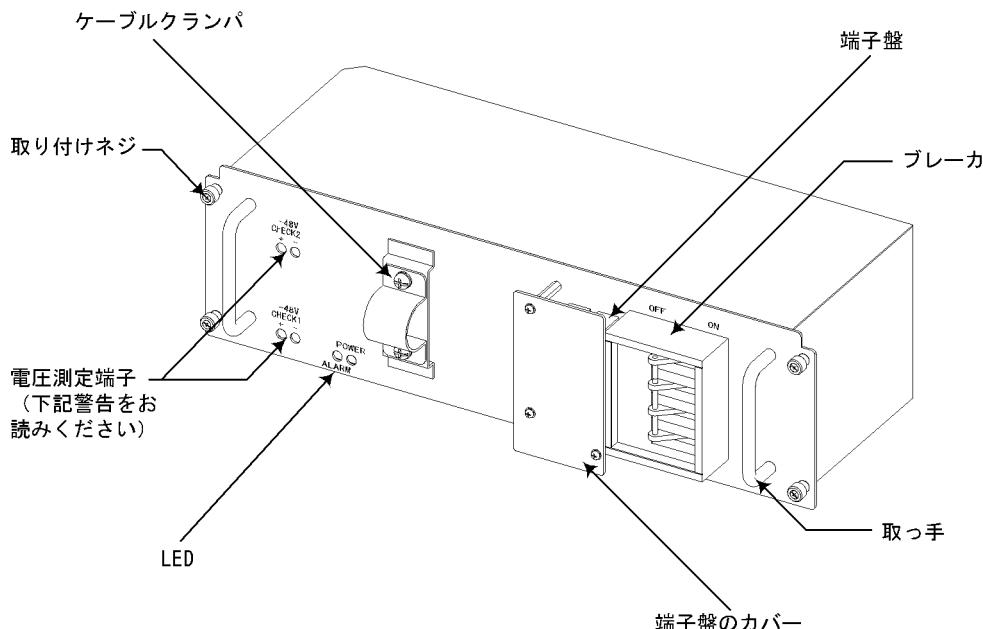

### △警告

POW - MSDCE には電圧測定用の端子を設けています。ただし、電圧測定を行なうのは教育を受けた技術者または保守員の方です。上記以外の方は電圧測定を行なわないでください。

また、電圧測定端子に虫ピン、クリップ等の先の細いものを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

### (2) LED

POW - MSDCE では、下表に示す 2 つの LED の組み合わせによって状態を表示します。

表 1-23 POW - MSDCE 正面パネル LED の表示について

名称		内容
POWER ( LED : 緑 )	ALARM ( LED : 赤 )	
点灯	消灯	電源出力電圧正常
消灯	点灯	電源出力電圧異常
消灯	消灯	電源 OFF または電源出力電圧異常（注 1）

（注 1）：電源の障害内容によっては、POWER LED および ALARM LED の両方が消灯する場合があります。

### （3）付属品

付属品はありません。

#### ⚠️ 警告

電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

#### NOTE

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.5 AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源設備」を参照してください。

## 1.3.8 POW - MSDCE2


AX7808R - DC , AX7816R - DC 用 DC - 48V 電源機構です。

### （1）外観

LED については「表 1-24 POW - MSDCE2 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

## 1. 機器の概要

図 1-44 POW - MSDCE2 の外観

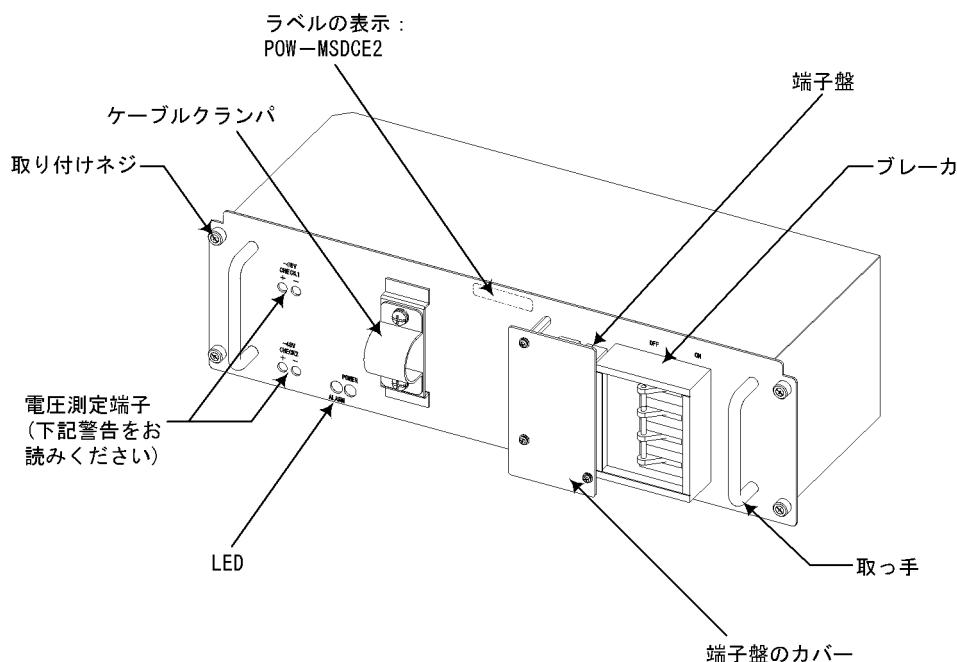

### △警告

POW - MSDCE2 には電圧測定用の端子を設けています。ただし、電圧測定を行なうのは教育を受けた技術者または保守員の方です。上記以外の方は電圧測定を行なわないでください。

また、電圧測定端子に虫ピン、クリップ等の先の細いものを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

### (2) LED

POW - MSDCE2 では、下表に示す 2 つの LED の組み合わせによって状態を表示します。

表 1-24 POW - MSDCE2 正面パネル LED の表示について

名称		内容
POWER ( LED : 緑 )	ALARM ( LED : 赤 )	
点灯	消灯	電源出力電圧正常
消灯	点灯	電源出力電圧異常
消灯	消灯	電源 OFF または電源出力電圧異常（注 1）

(注1) : 電源の障害内容によっては、POWER LED および ALARM LED の両方が消灯する場合があります。

### (3) 付属品

付属品はありません。

#### △警告

電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。


#### NOTE

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.5 AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源設備」を参照してください。

## 1.4 基本制御機構（BCU）

基本制御機構の外観を「図 1-45 基本制御機構の外観」に示します。

図 1-45 基本制御機構の外観

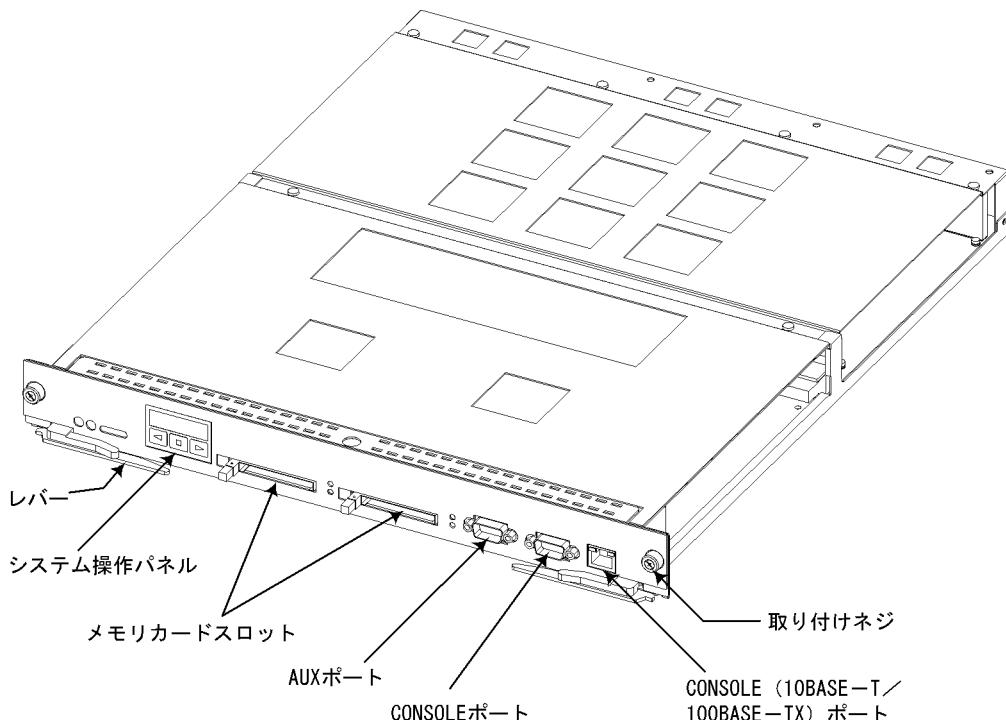

### 1.4.1 BCU - RS8MS

AX7702R - AC 用基本制御機構です。

BCU - RS8MS は以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット : 2 スロット
- メモリスロット : 4 スロット (標準 : 256MB × 1, 最大 : 256MB × 4)
- AUX ポート : 1 ポート
- CONSOLE ポート : 1 ポート
- CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) ポート : 1 ポート

#### (1) 正面外観


BCU - RS8MS の各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「(2) システム操作パネルについて」を参照してください

い。

LED およびスイッチについては「(3) LED およびスイッチ」を参照してください。

図 1-46 BCU - RS8MS の正面外観

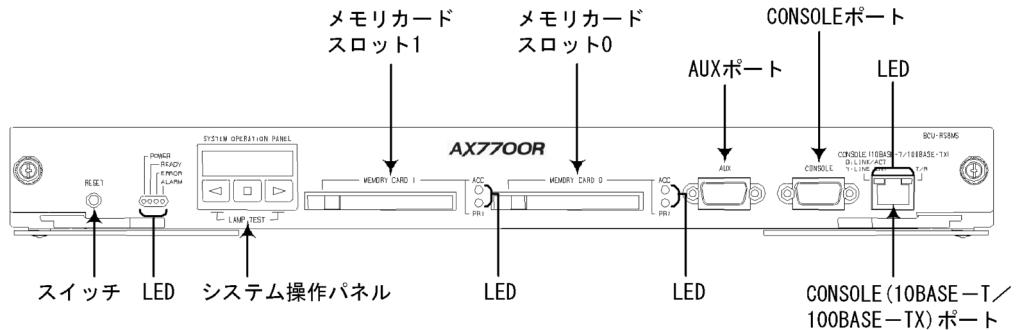

## (2) システム操作パネルについて


システム操作パネルの外観を以下に示します。

図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー（BACK キー、ENTR キー、FWRD キー）で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACK キー、ENTR キー、FWRD キーを操作することで、液晶ディスプレイに表示されるメニューを切り替えることができます。

図 1-47 システム操作パネルの正面外観

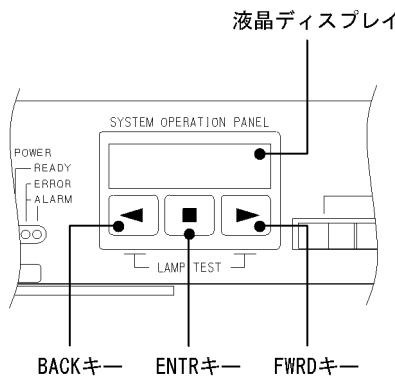

## 1. 機器の概要

### NOTE

BACK キーと FWRD キーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプ テスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7800R・ AX7700R ソフトウェアマニュアル運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

### NOTE

ランプテストを行なうと、電源が ON になっている基本制御機構、パケットルーティング機 構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体の LED が点灯します。

### NOTE

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。

以下のような場合にバックライトが点灯します。

- ・本装置の電源を投入したとき
- ・BACK キー、ENTR キー、FWRD キーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が 60 秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライ トは点滅します。

## (3) LED およびスイッチ

表 1-25 BCU - RS8MS 正面パネル LED の表示、スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアル リセットスイッチ (注 1)	装置を再起動する
POWER	LED : 緑	電源の投入状態を 示す	緑点灯 : BCU 内の電源出力が正常 消灯 : BCU 内の電源出力が異常または BCU の電源 OFF
READY	LED : 緑	装置の動作可能状 態を示す	緑点灯 : 動作可能 消灯 : BCU の障害または初期化中
ERROR	LED : 黄	装置の部分障害を 示す	黄点灯 : 装置の部分障害発生
ALARM	LED : 赤	装置の障害を示す	赤点灯 : 装置の障害発生
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード 0 の 状態を示す	緑点灯 : メモリカード 0 アクセス中 (メモ リカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 0 アイドル中 (メモ リカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表 わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使 用されていない

名称	種類	状態	内容
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の 状態を示す	緑点灯 : メモリカード 1 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 1 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使 用されていない
LINK / ACT LINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) の動作状態を表わす	緑点灯 : 回線動作中 (注 2) 黄点灯 : 回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯 : パケット送受信中 (注 3)

(注 1) : スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください。

(注 2) : ツイストペアが正しくない場合, 相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し, 正しいツイストペアにしてください。

(注 3) : LINE の状態に関係なく, 送受信データを検出した場合に点灯します。そのため, ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

### ⚠️ 警告

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合, 先の折れやすいものや, 虫ビン, クリップなど, 中に入りて取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### NOTE

BCU の動作状態の一部は, 装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

### (4) コネクタ

各コネクタに接続するケーブルについては, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

## 1.4.2 BCU - RS8MS2

AX7702R - AC 用基本制御機構です。

BCU - RS8MS2 は以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット : 2 スロット
- メモリスロット : 4 スロット (標準 : 256MB × 1, 最大 : 256MB × 4)

## 1. 機器の概要

- AUX ポート : 1 ポート
- CONSOLE ポート : 1 ポート
- CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポート : 1 ポート


### ( 1 ) 正面外観

BCU - RS8MS2 の各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「( 2 ) システム操作パネルについて」を参照してください。

LED およびスイッチについては「( 3 ) LED およびスイッチ」を参照してください。

図 1-48 BCU - RS8MS2 の正面外観

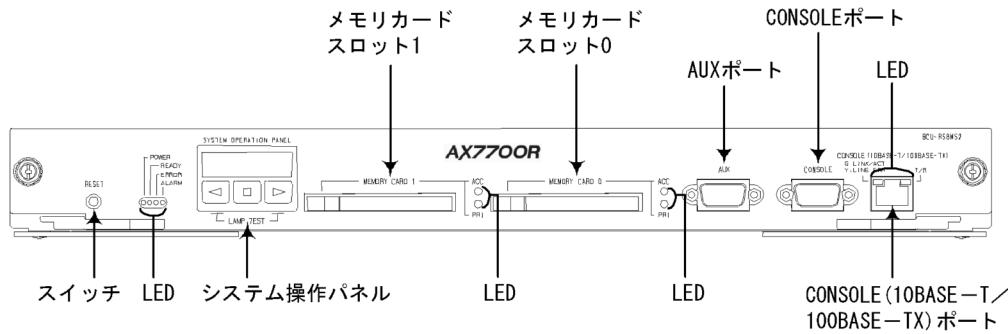

### ( 2 ) システム操作パネルについて


システム操作パネルの外観を以下に示します。

図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー ( BACK キー , ENTR キー , FWRD キー ) で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACK キー , ENTR キー , FWRD キーを操作することで、液晶ディスプレイに表示させるメニューを切り替えることができます。

図 1-49 システム操作パネルの正面外観

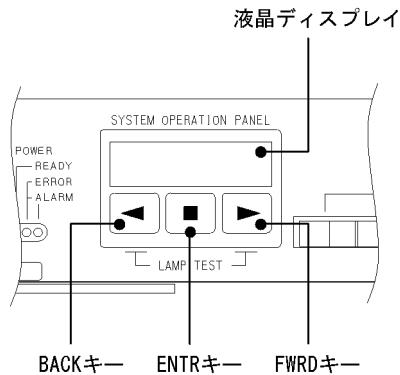**NOTE**

BACK キーと FWRD キーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプテスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

**NOTE**

ランプテストを行なうと、電源が ON になっている基本制御機構、パケットルーティング機構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体の LED が点灯します。

**NOTE**

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。

以下のような場合にバックライトが点灯します。

- 本装置の電源を投入したとき
- BACK キー、ENTR キー、FWRD キーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が 60 秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライトは点滅します。

## 1. 機器の概要

### (3) LED およびスイッチ

表 1-26 BCU - RS8MS2 正面パネル LED の表示 , スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセットスイッチ (注 1)	装置を再起動する
POWER	LED : 緑	電源の投入状態を示す	緑点灯 : BCU 内の電源出力が正常 消灯 : BCU 内の電源出力が異常または BCU の電源 OFF
READY	LED : 緑	装置の動作可能状態を示す	緑点灯 : 動作可能 消灯 : BCU の障害または初期化中
ERROR	LED : 黄	装置の部分障害を示す	黄点灯 : 装置の部分障害発生
ALARM	LED : 赤	装置の障害を示す	赤点灯 : 装置の障害発生
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード 0 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 0 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 0 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使用されていない
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 1 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 1 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使用されていない
LINK / ACT LINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) の動作状態を表わす	緑点灯 : 回線動作中 (注 2) 黄点灯 : 回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯 : パケット送受信中 (注 3)

(注 1) : スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください。

(注 2) : ツイストペアが正しくない場合, 相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し, 正しいツイストペアにしてください。

(注 3) : LINE の状態に関係なく, 送受信データを検出した場合に点灯します。そのため, ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

## ⚠️ 警告

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合、先の折れやすいものや、虫ピン、クリップなど、中に入りて取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

## NOTE

BCU の動作状態の一部は、装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

### (4) コネクタ

各コネクタに接続するケーブルについては、「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

### 1.4.3 BCU - RH8MS

AX7804R - AC, AX7804R - DC 用基本制御機構です。

BCU - RH8MS は以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット：2 スロット
- メモリスロット：4 スロット（標準：256MB × 1, 最大：256MB × 4）
- AUX ポート：1 ポート
- CONSOLE ポート：1 ポート
- CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) ポート：1 ポート

### (1) 正面外観


BCU - RH8MS の各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「(2) システム操作パネルについて」を参照してください。

LED およびスイッチについては「(3) LED およびスイッチ」を参照してください。

## 1. 機器の概要

図 1-50 BCU - RH8MS の正面外観

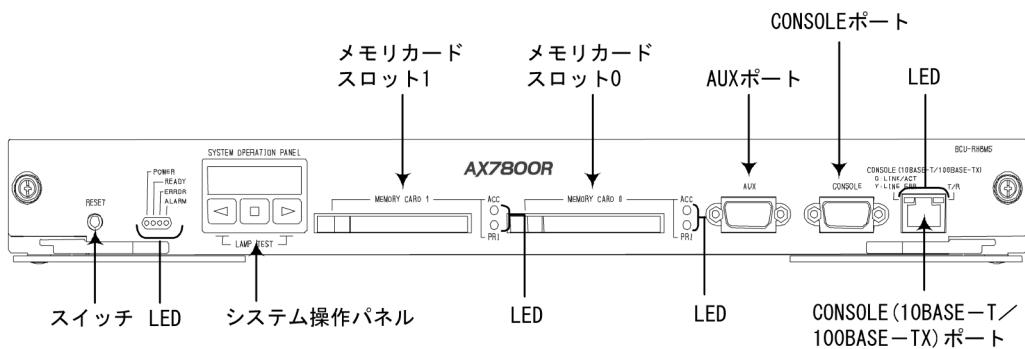

### (2) システム操作パネルについて


システム操作パネルの外観を以下に示します。

図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー（BACK キー、ENTR キー、FWRD キー）で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACK キー、ENTR キー、FWRD キーを操作することで、液晶ディスプレイに表示させるメニューを切り替えることができます。

図 1-51 システム操作パネルの正面外観

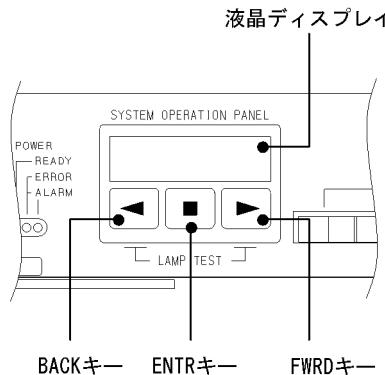

### NOTE

BACK キーと FWRD キーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプ テスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7000R・ AX7700R ソフトウェアマニュアル運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

**NOTE**

ランプテストを行なうと、電源がONになっている基本制御機構、パケットルーティング機構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体のLEDが点灯します。

**NOTE**

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。

以下のような場合にバックライトが点灯します。

- 本装置の電源を投入したとき
- BACK キー、ENTR キー、FWRD キーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が60秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライトは点滅します。

### (3) LED およびスイッチ

表 1-27 BCU - RH8MS 正面パネル LED の表示、スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセットスイッチ (注1)	装置を再起動する
POWER	LED : 緑	電源の投入状態を示す	緑点灯 : BCU 内の電源出力が正常 消灯 : BCU 内の電源出力が異常またはBCU の電源 OFF
READY	LED : 緑	装置の動作可能状態を示す	緑点灯 : 動作可能 消灯 : BCU の障害または初期化中
ERROR	LED : 黄	装置の部分障害を示す	黄点灯 : 装置の部分障害発生
ALARM	LED : 赤	装置の障害を示す	赤点灯 : 装置の障害発生
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード0の状態を示す	緑点灯 : メモリカード0アクセス中(メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード0アイドル中(メモリカード取り付け、取り外し可能)
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動、または使用されていない

## 1. 機器の概要

名称	種類	状態	内容
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の 状態を示す	緑点灯 : メモリカード 1 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 1 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使 用されていない
LINK / ACT LINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) の動作状態を表わす	緑点灯 : 回線動作中 (注 2) 黄点灯 : 回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯 : パケット送受信中 (注 3)

(注 1) : スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください。

(注 2) : ツイストペアが正しくない場合, 相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し, 正しいツイストペアにしてください。

(注 3) : LINE の状態に関係なく, 送受信データを検出した場合に点灯します。そのため, ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

### △警告

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合, 先の折れやすいものや, 虫ビン, クリップなど, 中に入りて取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### NOTE

BCU の動作状態の一部は, 装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

### (4) コネクタ

各コネクタに接続するケーブルについては, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

#### 1.4.4 BCU - RH8MS2

AX7804R - AC, AX7804R - DC 用基本制御機構です。

BCU - RH8MS2 は以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット : 2 スロット
- メモリスロット : 4 スロット (標準 : 256MB × 1, 最大 : 256MB × 4)

- AUX ポート : 1 ポート
- CONSOLE ポート : 1 ポート
- CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポート : 1 ポート


### ( 1 ) 正面外観

BCU - RH8MS2 の各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「( 2 ) システム操作パネルについて」を参照してください。

LED およびスイッチについては「( 3 ) LED およびスイッチ」を参照してください。

図 1-52 BCU - RH8MS2 の正面外観

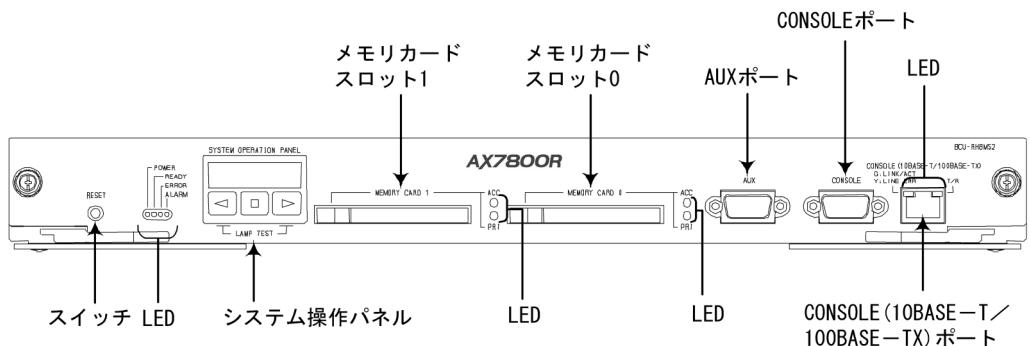

### ( 2 ) システム操作パネルについて

システム操作パネルの外観を以下に示します。


図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー ( BACK キー , ENTR キー , FWRD キー ) で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACK キー , ENTR キー , FWRD キーを操作することで、液晶ディスプレイに表示させるメニューを切り替えることができます。

## 1. 機器の概要

図 1-53 システム操作パネルの正面外観

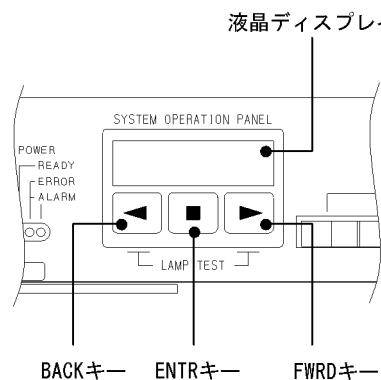

### NOTE

BACK キーと FWRD キーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプテスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

### NOTE

ランプテストを行なうと、電源が ON になっている基本制御機構、パケットルーティング機構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体の LED が点灯します。

### NOTE

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。以下のような場合にバックライトが点灯します。

- 本装置の電源を投入したとき
- BACK キー、ENTR キー、FWRD キーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が 60 秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライトは点滅します。

## (3) LED およびスイッチ

表 1-28 BCU - RH8MS2 正面パネル LED の表示 , スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセットスイッチ (注 1)	装置を再起動する
POWER	LED : 緑	電源の投入状態を示す	緑点灯 : BCU 内の電源出力が正常 消灯 : BCU 内の電源出力が異常または BCU の電源 OFF
READY	LED : 緑	装置の動作可能状態を示す	緑点灯 : 動作可能 消灯 : BCU の障害または初期化中
ERROR	LED : 黄	装置の部分障害を示す	黄点灯 : 装置の部分障害発生
ALARM	LED : 赤	装置の障害を示す	赤点灯 : 装置の障害発生
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード 0 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 0 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 0 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使用されていない
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 1 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 1 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使用されていない
LINK / ACT LINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) の動作状態を表わす	緑点灯 : 回線動作中 (注 2) 黄点灯 : 回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯 : パケット送受信中 (注 3)

(注 1) : スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください。

(注 2) : ツイストペアが正しくない場合, 相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し, 正しいツイストペアにしてください。

(注 3) : LINE の状態に関係なく, 送受信データを検出した場合に点灯します。そのため, ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

## △警告

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合、先の折れやすいものや、虫ビン、クリップなど、中に入りて取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

## NOTE

BCU の動作状態の一部は、装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

### (4) コネクタ

各コネクタに接続するケーブルについては、「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

## 1.4.5 BCU - RM8MS

AX7808R - AC, AX7808R - DC 用基本制御機構です。

BCU - RM8MS は以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット：2 スロット
- メモリスロット：4 スロット（標準：256MB × 1, 最大：256MB × 4）
- AUX ポート：1 ポート
- CONSOLE ポート：1 ポート
- CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) ポート：1 ポート


### (1) 正面外観

BCU - RM8MS の各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「(2) システム操作パネルについて」を参照してください。

LED およびスイッチについては「(3) LED およびスイッチ」を参照してください。

図 1-54 BCU - RM8MS の正面外観

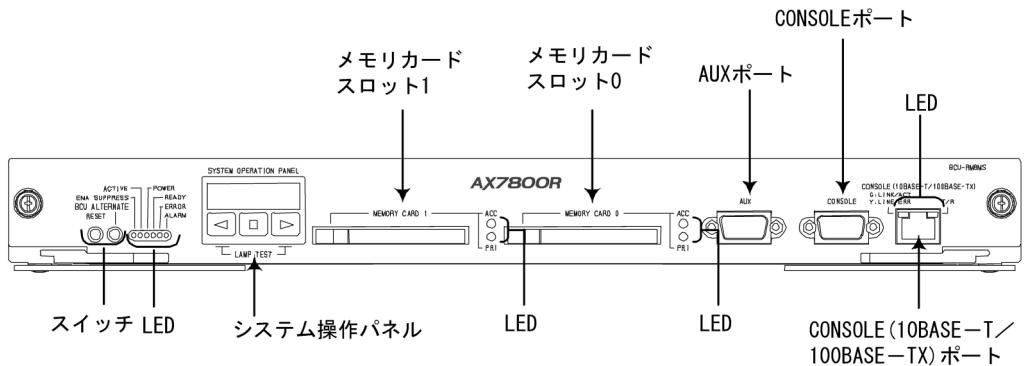

## (2) システム操作パネルについて


システム操作パネルの外観を以下に示します。

図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー（BACK キー、ENTR キー、FWRD キー）で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACK キー、ENTR キー、FWRD キーを操作することで、液晶ディスプレイに表示させるメニューを切り替えることができます。

図 1-55 システム操作パネルの正面外観

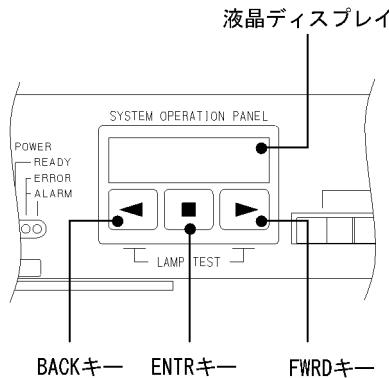

### NOTE

BACK キーと FWRD キーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプ テスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7800R・ AX7700R ソフトウェアマニュアル運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

## 1. 機器の概要

### NOTE

ランプテストを行なうと、電源が ON になっている基本制御機構、パケットルーティング機構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体の LED が点灯します。

### NOTE

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。以下のような場合にバックライトが点灯します。

- ・本装置の電源を投入したとき
- ・BACK キー、ENTR キー、FWRD キーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が 60 秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライトは点滅します。

### (3) LED およびスイッチ

表 1-29 BCU - RM8MS 正面パネル LED の表示、スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセットスイッチ (注 1)	装置を再起動する
BCU ALTERNATE	スイッチ (ノンロック)	系切り替えスイッチ (注 1)	BCU を二重化している場合に、運用系 BCU と待機系 BCU を切り替える(注 2)
EMA SUPPRESS	LED : 黄	系切替え抑止状態を示す	黄点灯：系切り替えが抑止されている状態を示す(BCU を二重化していない場合も含む) 消灯：系切り替えが可能な状態を示す
ACTIVE	LED : 緑	運用系か待機系かを示す	緑点灯：運用系であることを示す 消灯：待機系であることを示す
POWER	LED : 緑	電源の投入状態を示す	緑点灯：BCU 内の電源出力が正常 消灯：BCU 内の電源出力が異常または BCU の電源 OFF
READY	LED : 緑	装置の動作可能状態を示す	緑点灯：動作可能 消灯：BCU の障害または初期化中
ERROR	LED : 黄	装置の部分障害を示す	黄点灯：装置の部分障害発生
ALARM	LED : 赤	装置の障害を示す	赤点灯：装置の障害発生

名称	種類	状態	内容
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード 0 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 0 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 0 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使用されていない
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 1 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 1 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使用されていない
LINK / ACT LINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) の動作状態を表わす	緑点灯 : 回線動作中 (注 3) 黄点灯 : 回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯 : パケット送受信中 (注 4)

(注 1) : スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください。

(注 2) : 運用系 BCU の BCU ALTERNATE スイッチを押した場合のみ, 系切り替えが行なわれます。

(注 3) : ツイストペアが正しくない場合, 相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し, 正しいツイストペアにしてください。

(注 4) : LINE の状態に関係なく, 送受信データを検出した場合に点灯します。そのため, ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

## ⚠ 警告

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合, 先の折れやすいものや, 虫ピン, クリップなど, 中に入つて取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

## NOTE

BCU の動作状態の一部は, 装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

## (4) コネクタ

各コネクタに接続するケーブルについては, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

## 1. 機器の概要

### 1.4.6 BCU - RM8MS2

AX7808R - AC , AX7808R - DC 用基本制御機構です。

BCU - RM8MS2 は以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット : 2 スロット
- メモリスロット : 4 スロット (標準 : 256MB × 1, 最大 : 256MB × 4)
- AUX ポート : 1 ポート
- CONSOLE ポート : 1 ポート
- CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) ポート : 1 ポート


#### (1) 正面外観

BCU - RM8MS2 の各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「(2) システム操作パネルについて」を参照してください。

LED およびスイッチについては「(3) LED およびスイッチ」を参照してください。

図 1-56 BCU - RM8MS2 の正面外観

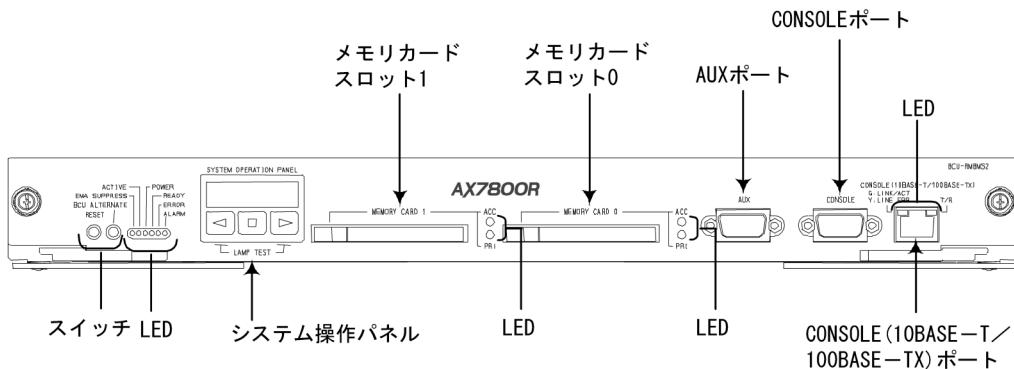

#### (2) システム操作パネルについて


システム操作パネルの外観を以下に示します。

図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー（BACK キー、ENTR キー、FWRD キー）で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACK キー、ENTR キー、FWRD キーを操作することで、液晶ディスプレイに表示させるメニューを切り替えることができます。

図 1-57 システム操作パネルの正面外観

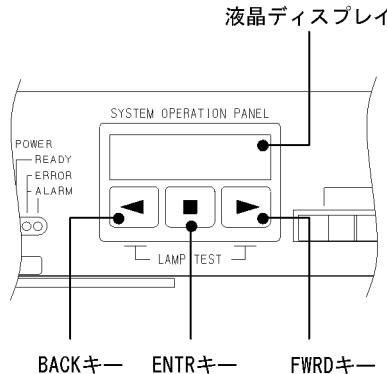**NOTE**

BACK キーと FWRD キーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプ テスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7800R・ AX7700R ソフトウェアマニュアル運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

**NOTE**

ランプテストを行なうと、電源が ON になっている基本制御機構、パケットルーティング機 構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体の LED が点灯します。

**NOTE**

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。以下のような場合にバックライト が点灯します。

- 本装置の電源を投入したとき
- BACK キー、ENTR キー、FWRD キーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が 60 秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライ 特は点滅します。

## 1. 機器の概要

### (3) LED およびスイッチ

表 1-30 BCU - RM8MS2 正面パネル LED の表示 , スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセットスイッチ (注 1)	装置を再起動する
BCU ALTERNATE	スイッチ (ノンロック)	系切り替えスイッチ (注 1)	BCU を二重化している場合に , 運用系 BCU と待機系 BCU を切り替える (注 2)
EMA SUPPRESS	LED : 黄	系切替抑止状態を示す	黄点灯 : 系切り替えが抑止されている状態を示す (BCU を二重化していない場合も含む) 消灯 : 系切り替えが可能な状態を示す
ACTIVE	LED : 緑	運用系か待機系かを示す	緑点灯 : 運用系であることを示す 消灯 : 待機系であることを示す
POWER	LED : 緑	電源の投入状態を示す	緑点灯 : BCU 内の電源出力が正常 消灯 : BCU 内の電源出力が異常または BCU の電源 OFF
READY	LED : 緑	装置の動作可能状態を示す	緑点灯 : 動作可能 消灯 : BCU の障害または初期化中
ERROR	LED : 黄	装置の部分障害を示す	黄点灯 : 装置の部分障害発生
ALARM	LED : 赤	装置の障害を示す	赤点灯 : 装置の障害発生
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード 0 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 0 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 0 アイドル中 (メモリカード取り付け , 取り外し可能)
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動 , または使用されていない
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 1 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 1 アイドル中 (メモリカード取り付け , 取り外し可能)
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動 , または使用されていない
LINK / ACT LINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) の動作状態を表わす	緑点灯 : 回線動作中 (注 3) 黄点灯 : 回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯 : パケット送受信中 (注 4)

(注 1) : スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください

さい。

(注2)：運用系BCUのBCU ALTERNATEスイッチを押した場合のみ、系切り替えが行なわれます。

(注3)：ツイストペアが正しくない場合、相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合、「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し、正しいツイストペアにしてください。

(注4)：LINEの状態に関係なく、送受信データを検出した場合に点灯します。そのため、ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

### 警告

---

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合、先の折れやすいものや、虫ピン、クリップなど、中に入りて取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

---

### NOTE

---

BCUの動作状態の一部は、装置本体の正面パネルのLEDによって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

---

#### (4) コネクタ

各コネクタに接続するケーブルについては、「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

#### 1.4.7 BCU - RL8MS

AX7816R - AC, AX7816R - DC用基本制御機構です。

BCU - RL8MSは以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット：2スロット
- メモリスロット：4スロット（標準：256MB × 1, 最大：256MB × 4）
- AUXポート：1ポート
- CONSOLEポート：1ポート
- CONSOLE(10BASE-T / 100BASE-TX)ポート：1ポート

#### (1) 正面外観


BCU - RL8MSの各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「(2) システム操作パネルについて」を参照してください。

LEDおよびスイッチについては「(3) LEDおよびスイッチ」を参照してください。

## 1. 機器の概要

図 1-58 BCU - RL8MS の正面外観

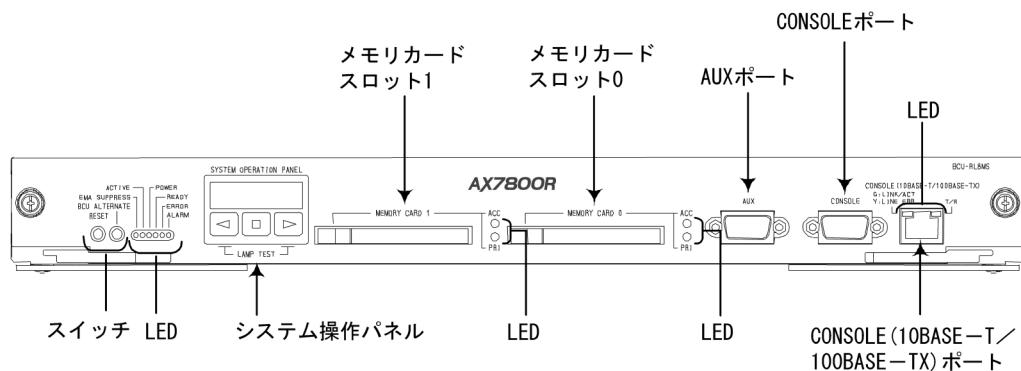

### (2) システム操作パネルについて


システム操作パネルの外観を以下に示します。

図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー（BACKキー、ENTRキー、FWRDキー）で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACKキー、ENTRキー、FWRDキーを操作することで、液晶ディスプレイに表示させるメニューを切り替えることができます。

図 1-59 システム操作パネルの正面外観

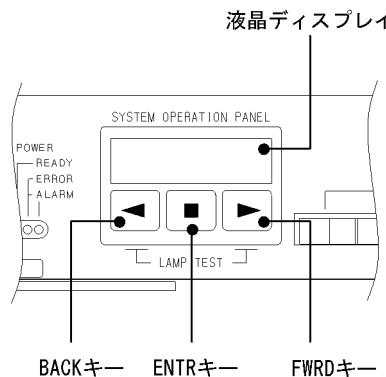

### NOTE

BACKキーとFWRDキーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプテスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル運用ガイド 4章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

**NOTE**

ランプテストを行なうと、電源がONになっている基本制御機構、パケットルーティング機構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体のLEDが点灯します。

**NOTE**

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。以下のような場合にバックライトが点灯します。

- 本装置の電源を投入したとき
- BACKキー、ENTRキー、FWRDキーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が60秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライトは点滅します。

### (3) LED およびスイッチ

表 1-31 BCU - RL8MS 正面パネル LED の表示、スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセットスイッチ (注1)	装置を再起動する
BCU ALTERNATE	スイッチ (ノンロック)	系切り替えスイッチ (注1)	BCUを二重化している場合に、運用系BCUと待機系BCUを切り替える(注2)
EMA SUPPRESS	LED: 黄	系切替抑止状態を示す	黄点灯：系切り替えが抑止されている状態を示す(BCUを二重化していない場合も含む) 消灯：系切り替えが可能な状態を示す
ACTIVE	LED: 緑	運用系か待機系かを示す	緑点灯：運用系であることを示す 消灯：待機系であることを示す
POWER	LED: 緑	電源の投入状態を示す	緑点灯：BCU内の電源出力が正常 消灯：BCU内の電源出力が異常またはBCUの電源 OFF
READY	LED: 緑	装置の動作可能状態を示す	緑点灯：動作可能 消灯：BCUの障害または初期化中
ERROR	LED: 黄	装置の部分障害を示す	黄点灯：装置の部分障害発生
ALARM	LED: 赤	装置の障害を示す	赤点灯：装置の障害発生

## 1. 機器の概要

名称	種類	状態	内容
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード 0 の 状態を示す	緑点灯 : メモリカード 0 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 0 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使用されていない
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の 状態を示す	緑点灯 : メモリカード 1 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 1 アイドル中 (メモリカード取り付け, 取り外し可能)
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動, または使用されていない
LINK / ACT LINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) の動作状態を表わす	緑点灯 : 回線動作中 (注 3) 黄点灯 : 回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯 : パケット送受信中 (注 4)

(注 1) : スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください。

(注 2) : 運用系 BCU の BCU ALTERNATE スイッチを押した場合のみ, 系切り替えが行なわれます。

(注 3) : ツイストペアが正しくない場合, 相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し, 正しいツイストペアにしてください。

(注 4) : LINE の状態に関係なく, 送受信データを検出した場合に点灯します。そのため, ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

### △警告

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合, 先の折れやすいものや, 虫ビン, クリップなど, 中に入りて取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### NOTE

BCU の動作状態の一部は, 装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

## (4) コネクタ

各コネクタに接続するケーブルについては, 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

### 1.4.8 BCU - RL8MS2

AX7816R - AC , AX7816R - DC 用基本制御機構です。

BCU - RL8MS2 は以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット : 2 スロット
- メモリスロット : 4 スロット (標準 : 256MB × 1 , 最大 : 256MB × 4 )
- AUX ポート : 1 ポート
- CONSOLE ポート : 1 ポート
- CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポート : 1 ポート


#### (1) 正面外観

BCU - RL8MS2 の各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「(2) システム操作パネルについて」を参照してください。

LED およびスイッチについては「(3) LED およびスイッチ」を参照してください。

図 1-60 BCU - RL8MS2 の正面外観

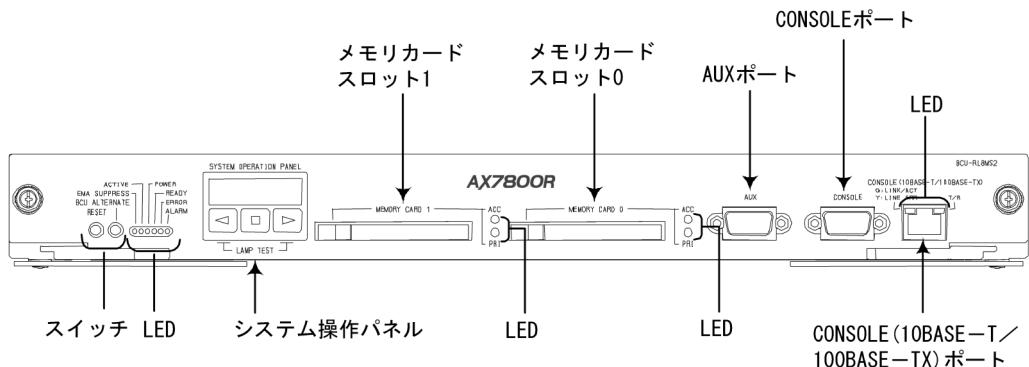

#### (2) システム操作パネルについて

システム操作パネルの外観を以下に示します。


図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー ( BACK キー , ENTR キー , FWRD キー ) で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACK キー , ENTR キー , FWRD キーを操作することで、液晶ディスプレイに表示されるメニューを切り替えることができます。

## 1. 機器の概要

図 1-61 システム操作パネルの正面外観

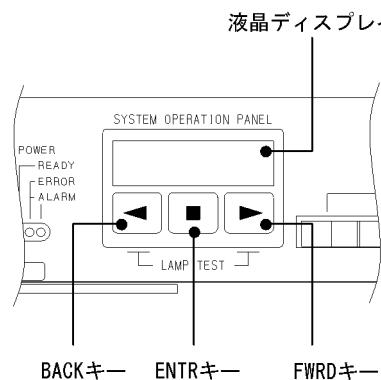

### NOTE

BACK キーと FWRD キーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプテスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

### NOTE

ランプテストを行なうと、電源が ON になっている基本制御機構、パケットルーティング機構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体の LED が点灯します。

### NOTE

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。以下のような場合にバックライトが点灯します。

- 本装置の電源を投入したとき
- BACK キー、ENTR キー、FWRD キーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が 60 秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライトは点滅します。

## (3) LED およびスイッチ

表 1-32 BCU - RL8MS2 正面パネル LED の表示 , スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセットスイッチ (注 1)	装置を再起動する
BCU ALTERNATE	スイッチ (ノンロック)	系切り替えスイッチ (注 1)	BCU を二重化している場合に , 運用系 BCU と待機系 BCU を切り替える (注 2)
EMA SUPPRESS	LED : 黄	系切替抑止状態を示す	黄点灯 : 系切り替えが抑止されている状態を示す (BCU を二重化していない場合も含む) 消灯 : 系切り替えが可能な状態を示す
ACTIVE	LED : 緑	運用系か待機系かを示す	緑点灯 : 運用系であることを示す 消灯 : 待機系であることを示す
POWER	LED : 緑	電源の投入状態を示す	緑点灯 : BCU 内の電源出力が正常 消灯 : BCU 内の電源出力が異常または BCU の電源 OFF
READY	LED : 緑	装置の動作可能状態を示す	緑点灯 : 動作可能 消灯 : BCU の障害または初期化中
ERROR	LED : 黄	装置の部分障害を示す	黄点灯 : 装置の部分障害発生
ALARM	LED : 赤	装置の障害を示す	赤点灯 : 装置の障害発生
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード 0 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 0 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 0 アイドル中 (メモリカード取り付け , 取り外し可能)
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動 , または使用されていない
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 1 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 1 アイドル中 (メモリカード取り付け , 取り外し可能)
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動 , または使用されていない
LINK / ACT LINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX ) の動作状態を表わす	緑点灯 : 回線動作中 (注 3) 黄点灯 : 回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯 : パケット送受信中 (注 4)

(注 1) : スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください

## 1. 機器の概要

さい。

(注2)：運用系BCUのBCU ALTERNATEスイッチを押した場合のみ、系切り替えが行なわれます。

(注3)：ツイストペアが正しくない場合、相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合、「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し、正しいツイストペアにしてください。

(注4)：LINEの状態に関係なく、送受信データを検出した場合に点灯します。そのため、ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

### △警告

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合、先の折れやすいものや、虫ビン、クリップなど、中に入って取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### NOTE

BCUの動作状態の一部は、装置本体の正面パネルのLEDによって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

### (4) コネクタ

各コネクタに接続するケーブルについては、「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

## 1.4.9 BCU - RM1GS3

AX7804R - AC, AX7804R - DC, AX7808R - AC, AX7808R - DC用基本制御機構です。

BCU - RM1GS3は以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット：2スロット
- メモリスロット：2スロット（1,024MBのメモリを1スロットのみに搭載済み、増設不可）
- AUXポート：1ポート
- CONSOLEポート：1ポート
- CONSOLE(10BASE-T / 100BASE-TX)ポート：1ポート

### NOTE

メモリは増設、交換の対象ではありません。取り外したり、増設したり、交換したりしないでください。取り外したり、増設したり、交換したりした場合、動作の保証はいたしません。


## (1) 正面外観

BCU - RM1GS3 の各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「(2) システム操作パネルについて」を参照してください。

LED およびスイッチについては「(3) LED およびスイッチ」を参照してください。

図 1-62 BCU - RM1GS3 の正面外観

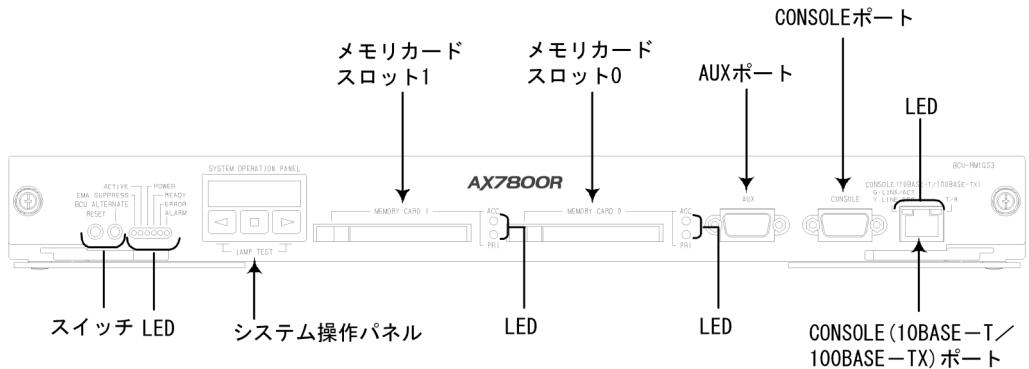

## (2) システム操作パネルについて


システム操作パネルの外観を以下に示します。

図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー（BACK キー、ENTR キー、FWRD キー）で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACK キー、ENTR キー、FWRD キーを操作することで、液晶ディスプレイに表示させるメニューを切り替えることができます。

図 1-63 システム操作パネルの正面外観

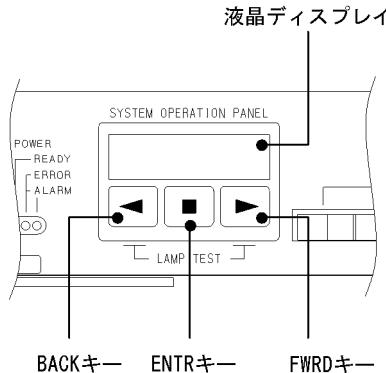

**NOTE**

BACK キーと FWRD キーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプテスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

**NOTE**

ランプテストを行なうと、電源が ON になっている基本制御機構、パケットルーティング機構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体の LED が点灯します。

**NOTE**

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。以下のような場合にバックライトが点灯します。

- 本装置の電源を投入したとき
- BACK キー、ENTR キー、FWRD キーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が 60 秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライトは点滅します。

### (3) LED およびスイッチ

表 1-33 BCU - RM1GS3 正面パネル LED の表示、スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセットスイッチ (注 1)	装置を再起動する
BCU ALTERNATE	スイッチ (ノンロック)	系切り替えスイッチ (注 2)	BCU を二重化している場合に、運用系 BCU と待機系 BCU とを切り替える(注 3)
EMA SUPPRESS	LED : 黄	系切替抑止状態を示す(注 2)	黄点灯：系切り替えが抑止されている状態を示す(BCU を二重化していない場合も含む) 消灯：系切り替えが可能な状態を示す
ACTIVE	LED : 緑	運用系か待機系かを示す	緑点灯：運用系であることを示す 消灯：待機系であることを示す
POWER	LED : 緑	電源の投入状態を示す	緑点灯：BCU 内の電源出力が正常 消灯：BCU 内の電源出力が異常または BCU の電源 OFF
READY	LED : 緑	装置の動作可能状態を示す	緑点灯：動作可能 消灯：BCU の障害または初期化中
ERROR	LED : 黄	装置の部分障害を示す	黄点灯：装置の部分障害発生

名称	種類	状態	内容
ALARM	LED : 赤	装置の障害を示す	赤点灯：装置の障害発生
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード 0 の状態を示す	緑点灯：メモリカード 0 アクセス中（メモリカード取り外し禁止） 消灯：メモリカード 0 アイドル中（メモリカード取り付け、取り外し可能）
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯：プライマリで起動されたことを表わす 消灯：セカンダリとして起動、または使用されていない
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の状態を示す	緑点灯：メモリカード 1 アクセス中（メモリカード取り外し禁止） 消灯：メモリカード 1 アイドル中（メモリカード取り付け、取り外し可能）
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯：プライマリで起動されたことを表わす 消灯：セカンダリとして起動、または使用されていない
LINK / ACTLINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) の動作状態を表わす	緑点灯：回線動作中（注 4） 黄点灯：回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯：パケット送受信中（注 5）

（注 1）：スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください。

（注 2）：AX7804R - AC と AX7804R - DC では使用しません。

（注 3）：運用系 BCU の BCU ALTERNATE スイッチを押した場合のみ、系切り替えが行なわれます。

（注 4）：ツイストペアが正しくない場合、相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合、「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し、正しいツイストペアにしてください。

（注 5）：LINE の状態に関係なく、送受信データを検出した場合に点灯します。そのため、ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

## ⚠️ 警告

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合、先の折れやすいものや、虫ピン、クリップなど、中に入りて取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

## NOTE

BCU の動作状態の一部は、装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

## 1. 機器の概要

### (4) コネクタ

各コネクタに接続するケーブルについては、「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

## 1.4.10 BCU - RL1GS3

AX7816R - AC, AX7816R - DC 用基本制御機構です。

BCU - RL1GS3 は以下のハードウェア仕様を備えています。

- メモリカードスロット : 2 スロット
- メモリスロット : 2 スロット (1,024MB のメモリを 1 スロットのみに搭載済み, 増設不可)
- AUX ポート : 1 ポート
- CONSOLE ポート : 1 ポート
- CONSOLE (10BASE - T / 100BASE - TX) ポート : 1 ポート

### NOTE

メモリは増設, 交換の対象ではありません。取り外したり, 増設したり, 交換したりしないでください。取り外したり, 増設したり, 交換したりした場合, 動作の保証はいたしません。


### (1) 正面外観

BCU - RL1GS3 の各部の名称は以下のとおりです。

システム操作パネルについては「(2) システム操作パネルについて」を参照してください。

LED およびスイッチについては「(3) LED およびスイッチ」を参照してください。

図 1-64 BCU - RL1GS3 の正面外観

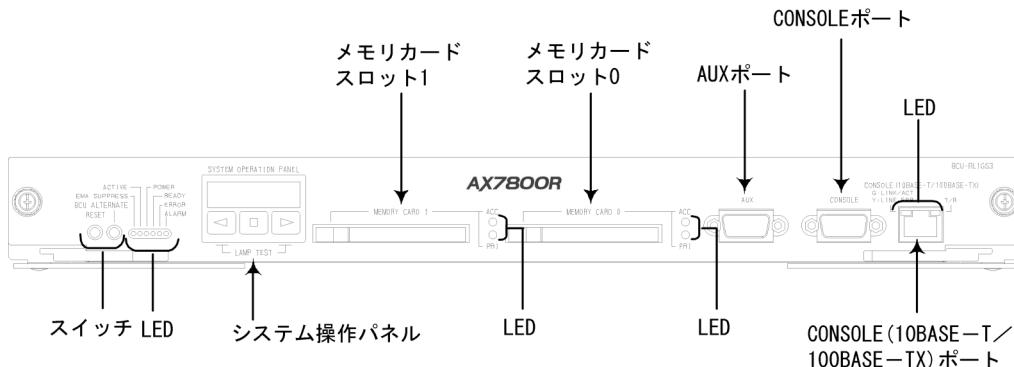

## (2) システム操作パネルについて


システム操作パネルの外観を以下に示します。

図に示すように、システム操作パネルは液晶ディスプレイと操作キー（BACKキー、ENTRキー、FWRDキー）で構成されています。

液晶ディスプレイには、装置情報や装置の障害情報を表示することができます。

BACKキー、ENTRキー、FWRDキーを操作することで、液晶ディスプレイに表示させるメニューを切り替えることができます。

図 1-65 システム操作パネルの正面外観

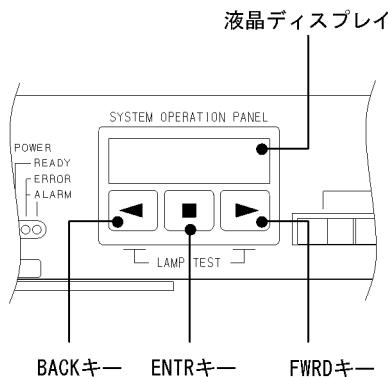

### NOTE

BACKキーとFWRDキーを同時に押すと、ランプテストを行なうことができます。ランプテスト以外の操作方法や、液晶ディスプレイに表示できる情報については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド 4章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

### NOTE

ランプテストを行なうと、電源がONになっている基本制御機構、パケットルーティング機構、ネットワークインターフェース機構、および装置本体のLEDが点灯します。

## 1. 機器の概要

### NOTE

液晶ディスプレイにはバックライトが備えられています。以下のような場合にバックライトが点灯します。

- ・本装置の電源を投入したとき
- ・BACK キー , ENTR キー , FWRD キーのどれかを押したとき

キー操作を行なわない状態が 60 秒間続くと、バックライトは自動で消灯します。

なお、装置に障害が発生した場合は、液晶ディスプレイに障害情報が表示され、バックライトは点滅します。

### (3) LED およびスイッチ

表 1-34 BCU - RL1GS3 正面パネル LED の表示、スイッチについて

名称	種類	状態	内容
RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセットスイッチ (注 1)	装置を再起動する
BCU ALTERNATE	スイッチ (ノンロック)	系切り替えスイッチ(注 1)	BCU を二重化している場合に、運用系 BCU と待機系 BCU とを切り替える(注 2)
EMA SUPPRESS	LED : 黄	系切替抑止状態を示す	黄点灯：系切り替えが抑止されている状態を示す(BCU を二重化していない場合も含む) 消灯：系切り替えが可能な状態を示す
ACTIVE	LED : 緑	運用系か待機系かを示す	緑点灯：運用系であることを示す 消灯：待機系であることを示す
POWER	LED : 緑	電源の投入状態を示す	緑点灯：BCU 内の電源出力が正常 消灯：BCU 内の電源出力が異常または BCU の電源 OFF
READY	LED : 緑	装置の動作可能状態を示す	緑点灯：動作可能 消灯：BCU の障害または初期化中
ERROR	LED : 黄	装置の部分障害を示す	黄点灯：装置の部分障害発生
ALARM	LED : 赤	装置の障害を示す	赤点灯：装置の障害発生
MEMORY CARD 0 ACC	LED : 緑	メモリカード 0 の状態を示す	緑点灯：メモリカード 0 アクセス中(メモリカード取り外し禁止) 消灯：メモリカード 0 アイドル中(メモリカード取り付け、取り外し可能)
MEMORY CARD 0 PRI	LED : 緑		緑点灯：プライマリで起動されたことを表わす 消灯：セカンダリとして起動、または使用されていない

名称	種類	状態	内容
MEMORY CARD 1ACC	LED : 緑	メモリカード 1 の状態を示す	緑点灯 : メモリカード 1 アクセス中 (メモリカード取り外し禁止) 消灯 : メモリカード 1 アイドル中 (メモリカード取り付け , 取り外し可能)
MEMORY CARD 1PRI	LED : 緑		緑点灯 : プライマリで起動されたことを表わす 消灯 : セカンダリとして起動 , または使用されていない
LINK / ACTLINE ERR	LED : 緑 / 黄	CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) の動作状態を表わす	緑点灯 : 回線動作中 (注 3) 黄点灯 : 回線障害検出
T / R	LED : 緑		緑点灯 : パケット送受信中 (注 4)

(注 1) : スイッチは装置正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください。

(注 2) : 運用系 BCU の BCU ALTERNATE スイッチを押した場合のみ , 系切り替えが行なわれます。

(注 3) : ツイストペアが正しくない場合 , 相手側でケーブル未接続でも点灯することがあります。その場合 , 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照し , 正しいツイストペアにしてください。

(注 4) : LINE の状態に関係なく , 送受信データを検出した場合に点灯します。そのため , ケーブル未接続でも点灯する場合があります。

## ⚠ 警告

基本制御機構の正面パネルより奥にあるスイッチを押す場合 , 先の折れやすいものや , 虫ビン , クリップなど , 中に入りて取り出せなくなるようなものは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

## NOTE

BCU の動作状態の一部は , 装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

## (4) コネクタ


各コネクタに接続するケーブルについては , 「3 インタフェースケーブルおよび端末の準備」を参照してください。

## 1. 機器の概要

### 1.5 パケットルーティング機構 (PRU)

パケットルーティング機構には、ネットワークインターフェース機構を搭載して使用します。

図 1-66 PRU の外観

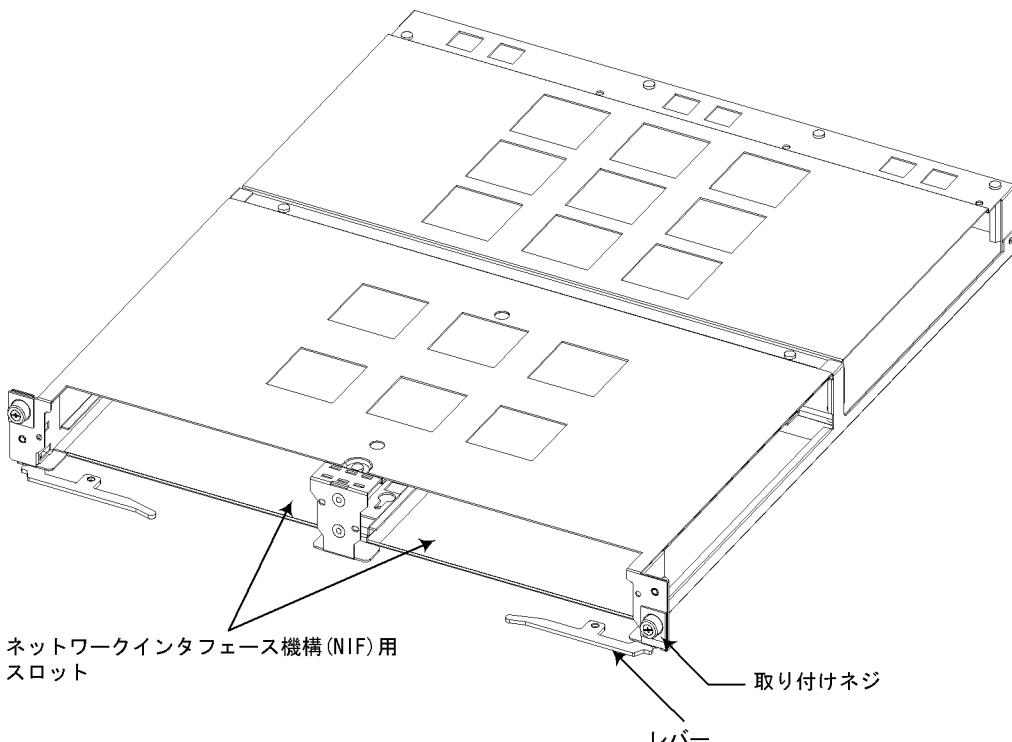

#### NOTE

パケットルーティング機構に搭載して使用するのは、標準ポートのネットワークインターフェース機構と PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構のみです。

#### NOTE

パケットルーティング機構の種類により、機能が異なります。パケットルーティング機構の機能については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 解説書 Vol.1」を参照してください。

#### 1.5.1 PRU - E2

AX7700R シリーズ用パケットルーティング機構です。

PRU - E2 は以下のハードウェア仕様を備えています。

- ネットワークインターフェース機構用スロット : 2 スロット

### NOTE


---

パケットルーティング機構に搭載して使用するネットワークインターフェース機構には、標準ポートのものと PRU 分離型高密度ポートのものがあります。標準ポートのネットワークインターフェース機構の場合は 1 スロット / 枚、PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の場合は 2 スロット / 枚使用します。

---

### (1) 正面外観

図 1-67 PRU - E2 の正面外観

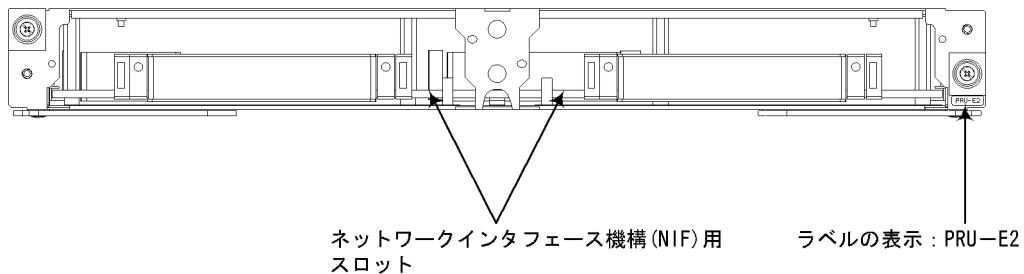

### (2) LED

パケットルーティング機構の動作状態は、装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

## 1.5.2 PRU - B2

AX7800R シリーズ共通のパケットルーティング機構です。

PRU - B2 は以下のハードウェア仕様を備えています。

- ネットワークインターフェース機構用スロット : 2 スロット

### NOTE

---


パケットルーティング機構に搭載して使用するネットワークインターフェース機構には、標準ポートのものと PRU 分離型高密度ポートのものがあります。標準ポートのネットワークインターフェース機構の場合は 1 スロット / 枚、PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の場合は 2 スロット / 枚使用します。

---

## 1. 機器の概要

### (1) 正面外観

図 1-68 PRU - B2 の正面外観

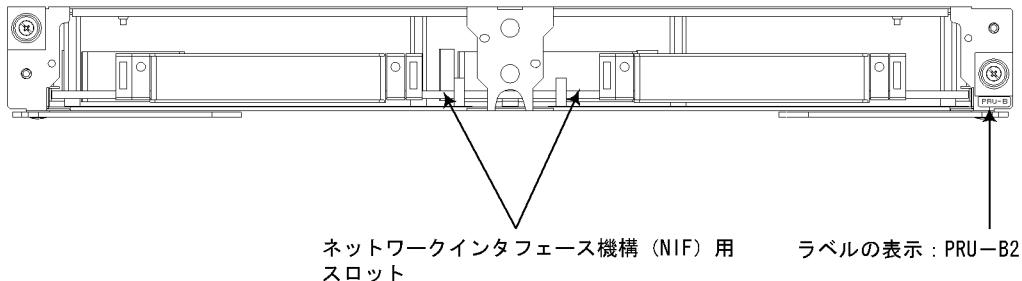

### (2) LED

パケットルーティング機構の動作状態は、装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

## 1.5.3 PRU - C2

AX7800R シリーズ共通のパケットルーティング機構です。

PRU - C2 は以下のハードウェア仕様を備えています。


- ネットワークインタフェース機構用スロット : 2 スロット

### NOTE

パケットルーティング機構に搭載して使用するネットワークインタフェース機構には、標準ポートのものと PRU 分離型高密度ポートのものがあります。標準ポートのネットワークインターフェース機構の場合は 1 スロット / 枚、PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の場合は 2 スロット / 枚使用します。

### (1) 正面外観

図 1-69 PRU - C2 の正面外観

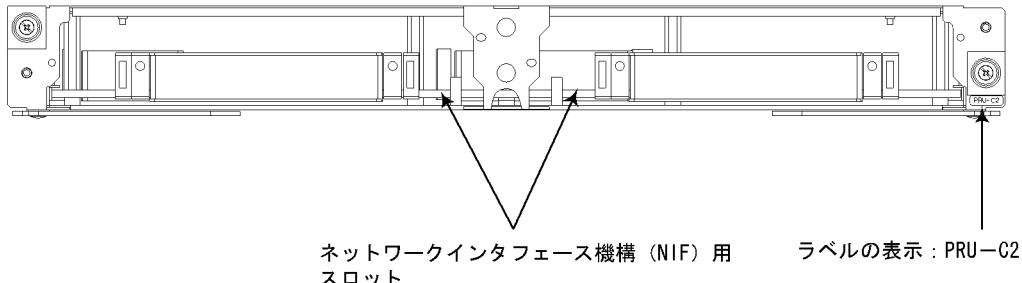

## (2) LED

パケットルーティング機構の動作状態は、装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

### 1.5.4 PRU - D2

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のパケットルーティング機構です。

PRU - D2 は以下のハードウェア仕様を備えています。


- ・ネットワークインターフェース機構用スロット：2 スロット

#### NOTE

パケットルーティング機構に搭載して使用するネットワークインターフェース機構には、標準ポートのものと PRU 分離型高密度ポートのものがあります。標準ポートのネットワークインターフェース機構の場合は 1 スロット / 枚、PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の場合は 2 スロット / 枚使用します。

## (1) 正面外観

図 1-70 PRU - D2 の正面外観

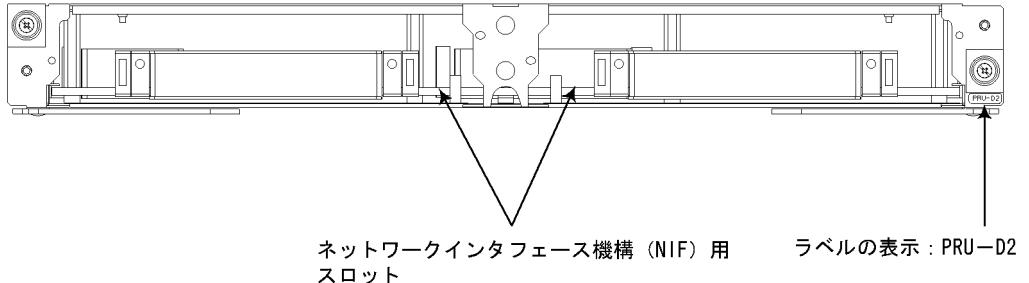

## (2) LED

パケットルーティング機構の動作状態は、装置本体の正面パネルの LED によって示します。装置本体の正面パネルについては「1.1 装置本体」を参照してください。

## 1.6 ネットワークインターフェース機構 (NIF)

ネットワークインターフェース機構には、以下の3種類があります。

- ・ネットワークインターフェース機構（標準ポート）
- ・ネットワークインターフェース機構（PRU 分離型高密度ポート）
- ・ネットワークインターフェース機構（PRU 内蔵型高密度ポート）

標準ポートのネットワークインターフェース機構と PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は、パケットルーティング機構に搭載して使用します。

また、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は、装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。

ネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。

なお、装置により、使用できるネットワークインターフェース機構が異なります。また、ネットワークインターフェース機構により、使用できるパケットルーティング機構が異なります。

装置とネットワークインターフェース機構およびパケットルーティング機構との対応は下表を参照してください。

表 1-35 装置とネットワークインターフェース機構、パケットルーティング機構との対応


ネットワークインターフェース機構		パケットルーティング機構	装置
種類	名称		
標準ポート	NE1G - 12TA	PRU - E2	AX7700R シリーズ
	NE1G - 6GA	PRU - D2	
	NE1G - 12SA	PRU - B2	
	NE1GSHP - 4S	PRU - C2	
	NE1GSHP - 8S	PRU - D2	
	NEMX - 12		
	NE10G - 1ER		
	NE10G - 1EW		
	NE10G - 1LW		
	NE10G - 1RX		
	NE10G - 1RXA		
	NP192 - 1S		
PRU 分離型高密度ポート	NP192 - 1S4		AX7800R シリーズ
	NP48 - 4S		
	NE1G - 48T	PRU - E2 PRU - D2	
		PRU - B2 PRU - C2 PRU - D2	

ネットワークインターフェース機構		パケットルーティング機構	装置
種類	名称		
PRU 内蔵型高密度ポート	RE1 - 10G4RX	-	AX7700R シリーズ
	RB2 - 10G4RX	-	AX7800R シリーズ

### 1.6.1 ネットワークインターフェース機構（標準ポート）

標準ポートのネットワークインターフェース機構の外観を以下に示します。

図 1-71 標準ポートのネットワークインターフェース機構の外観

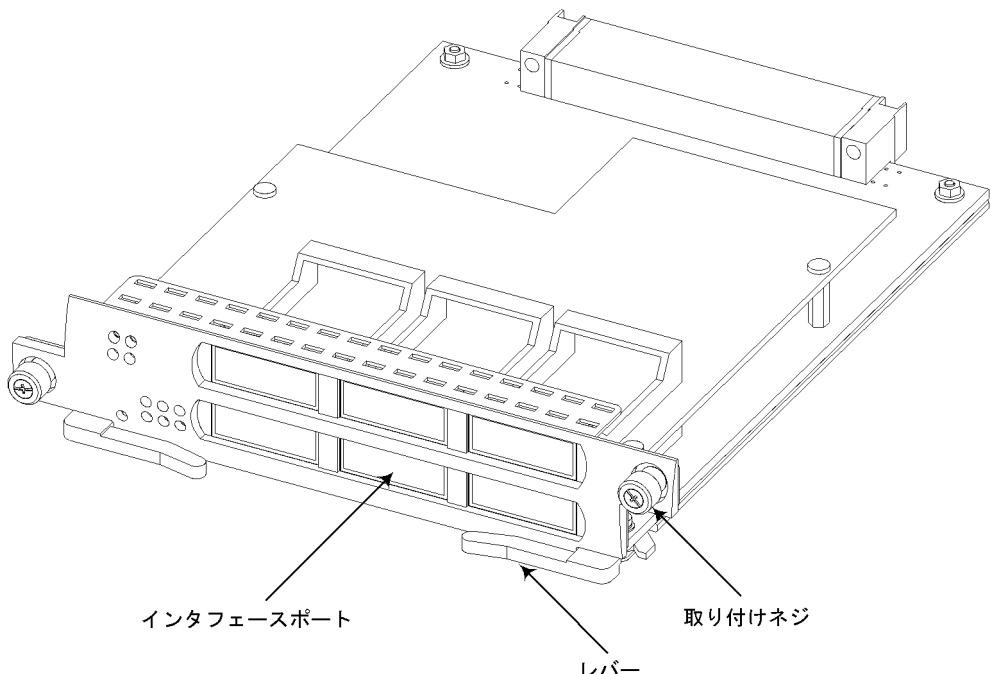

#### NOTE

上図は NE1G - 6GA の例です。ネットワークインターフェース機構の種類により、インターフェースポートや LED が異なります。標準ポートのネットワークインターフェース機構の詳細については、「1.6.1 ネットワークインターフェース機構（標準ポート）(1) NE1G - 12TA」以降を参照してください。

#### (1) NE1G - 12TA

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

## 1. 機器の概要


NE1G - 12TA は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート ( 10BASE - T / 100BASE - TX / 1000BASE - T ): 12 ポート ( VRRP 拡張機能実装 )

### 正面外観

LED については「表 1-36 NE1G - 12TA 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-72 NE1G - 12TA の正面外観

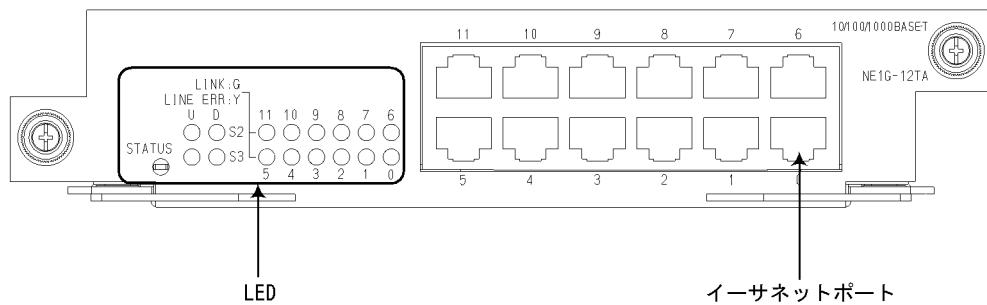

LED

表 1-36 NE1G - 12TA 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 ( 立ち上げ中 ) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF ( NIF の交換可能 )
LINK : G 0 ~ 11 LINE ERR : Y 0 ~ 11	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立 緑点滅 : リンク確立およびフレーム送受信中 黄点灯 : 障害検出 消灯 : STATUS LED が緑点灯の場合 , リンク障害 , 閉塞 , 構成定義情報未定義のいずれか
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す ( ハードウェアデバッグ用 )	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

## ( 2 ) NE1G - 6GA

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構で

す。

NE1G - 6GA は以下のハードウェア仕様を備えています。

- ・イーサネットポート (1000BASE - SX / 1000BASE - LX / 1000BASE - LH) :  
6 ポート (VRRP 拡張機能実装)


### NOTE

NE1G - 6GA を使用する場合 , GBIC が必要になります。GBIC については「1.8 トランシーバ」を参照してください。

#### 正面外観

LED については「表 1-37 NE1G - 6GA 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-73 NE1G - 6GA の正面外観

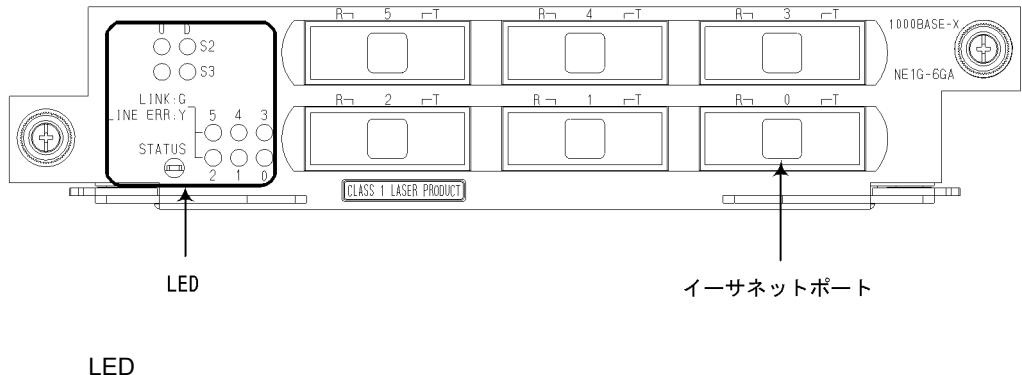

LED

イーサネットポート

LED

表 1-37 NE1G - 6GA 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能 )
LINK : G 0 ~ 5 LINE ERR : Y 0 ~ 5	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立 緑点滅 : リンク確立およびフレーム送受信中 黄点灯 : 障害検出 消灯 : STATUS LED が緑点灯の場合は , リンク障害 , 閉塞 , 構成定義情報未定義のいずれか

## 1. 機器の概要

名称	種類	状態	内容
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す（ハードウェアデバッグ用）	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

### (3) NE1G - 12SA

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

NE1G - 12SA は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート (1000BASE - SX / 1000BASE - LX / 1000BASE - LH): 12 ポート (VRRP 拡張機能実装)


#### NOTE

NE1G - 12SA を使用する場合、SFP が必要になります。SFP については「1.8 トランシーバ」を参照してください。

#### 正面外観

LED については「表 1-38 NE1G - 12SA 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-74 NE1G - 12SA の正面外観

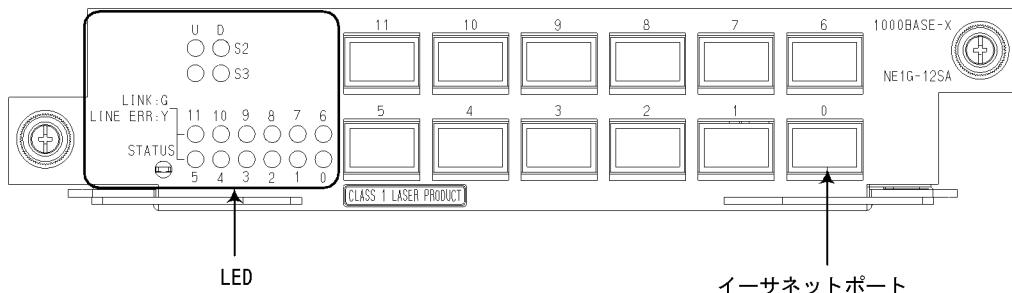

## LED

表 1-38 NE1G - 12SA 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED：緑／黄／赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯：動作可能 黄点灯：閉塞 緑点滅：準備中（立ち上げ中） 赤点灯：障害検出 消灯：NIF の電源 OFF ( NIF の交換可能 )
LINK : G 0 ~ 11 LINE ERR : Y 0 ~ 11	LED：緑／黄	回線の動作状態を示す	緑点灯：リンク確立 緑点滅：リンク確立およびフレーム送受信中 黄点灯：障害検出 消灯：STATUS LED が緑点灯の場合は、リンク障害、閉塞、構成定義情報未定義のいずれか
U S2	LED：緑	パケットの処理状態を示す（ハードウェアデバッグ用）	
U S3	LED：緑		
D S2	LED：緑		
D S3	LED：緑		

## (4) NE1GSHP - 4S

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

NE1GSHP - 4S は以下のハードウェア仕様を備えています。

- ・イーサネットポート ( 1000BASE - SX / 1000BASE - LX / 1000BASE - LH ) : 4 ポート（階層化シェーバ機能実装）

**NOTE**


NE1GSHP - 4S を使用する場合、SFP が必要になります。SFP については「1.8 トランシーバ」を参照してください。

## 正面外観

LED については「表 1-39 NE1GSHP - 4S 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

## 1. 機器の概要

図 1-75 NE1GSHP - 4S の正面外観

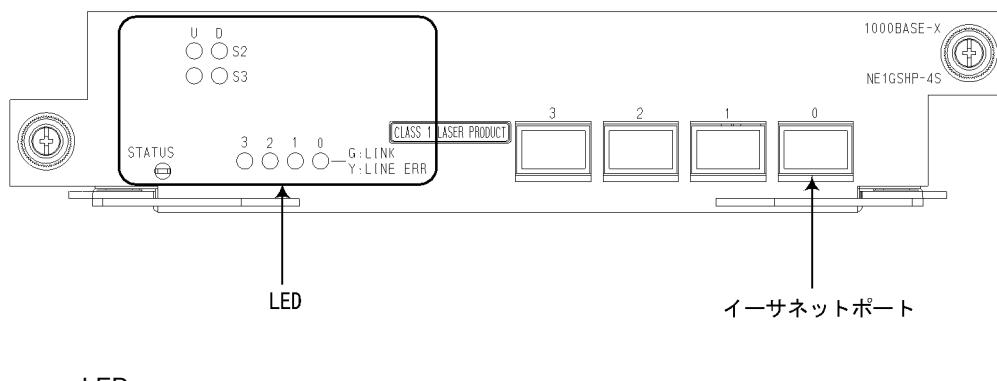

LED

表 1-39 NE1GSHP - 4S 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
G : LINK 0 ~ 3 Y : LINE ERR 0 ~ 3	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立 緑点滅 : リンク確立およびフレーム送受信中 黄点灯 : 障害検出 消灯 : STATUS LED が緑点灯の場合, リンク障害, 閉塞, 構成定義情報未定義のいずれか
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す (ハードウェアデバッグ用)	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

## (5) NE1GSHP - 8S

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

NE1GSHP - 8S は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート (1000BASE - SX / 1000BASE - LX / 1000BASE - LH) : 8 ポート (階層化シェーバ機能実装)


**NOTE**

NE1GSHP - 8S を使用する場合 , SFP が必要になります。SFP については「1.8 トランシーバ」を参照してください。

**正面外観**

LED については「表 1-40 NE1GSHP - 8S 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-76 NE1GSHP - 8S の正面外観

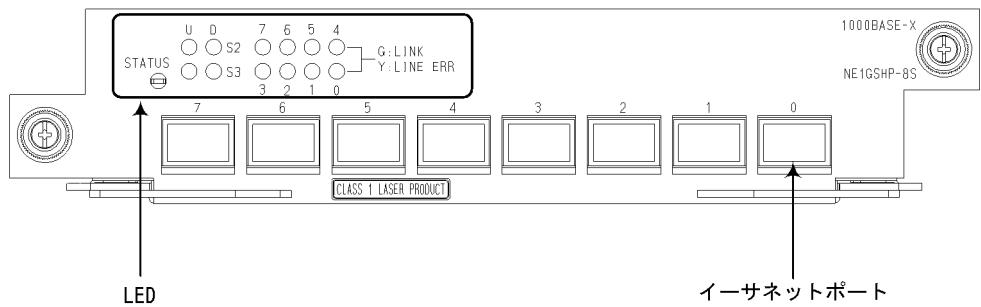

LED

表 1-40 NE1GSHP - 8S 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
G : LINK 0 ~ 7 Y : LINE ERR 0 ~ 7	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立 緑点滅 : リンク確立およびフレーム送受信中 黄点灯 : 障害検出 消灯 : STATUS LED が緑点灯の場合は、リンク障害、閉塞、構成定義情報未定義のいずれか
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す (ハードウェアデバッグ用)	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

## 1. 機器の概要

### ( 6 ) NEMX - 12

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

NEMX - 12 は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート ( 10BASE - T / 100BASE - TX / 1000BASE - T ): 8 ポート
- イーサネットポート ( 1000BASE - SX / 1000BASE - LX / 1000BASE - LH ): 4 ポート

#### NOTE

---


NEMX - 12 のイーサネットポート ( 1000BASE - SX / 1000BASE - LX / 1000BASE - LH インタフェース ) を使用する場合 , SFP が必要になります。SFP については「 1.8 トランシーバ」を参照してください。

---

#### 正面外観

LED については「表 1-41 NEMX - 12 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-77 NEMX - 12 の正面外観

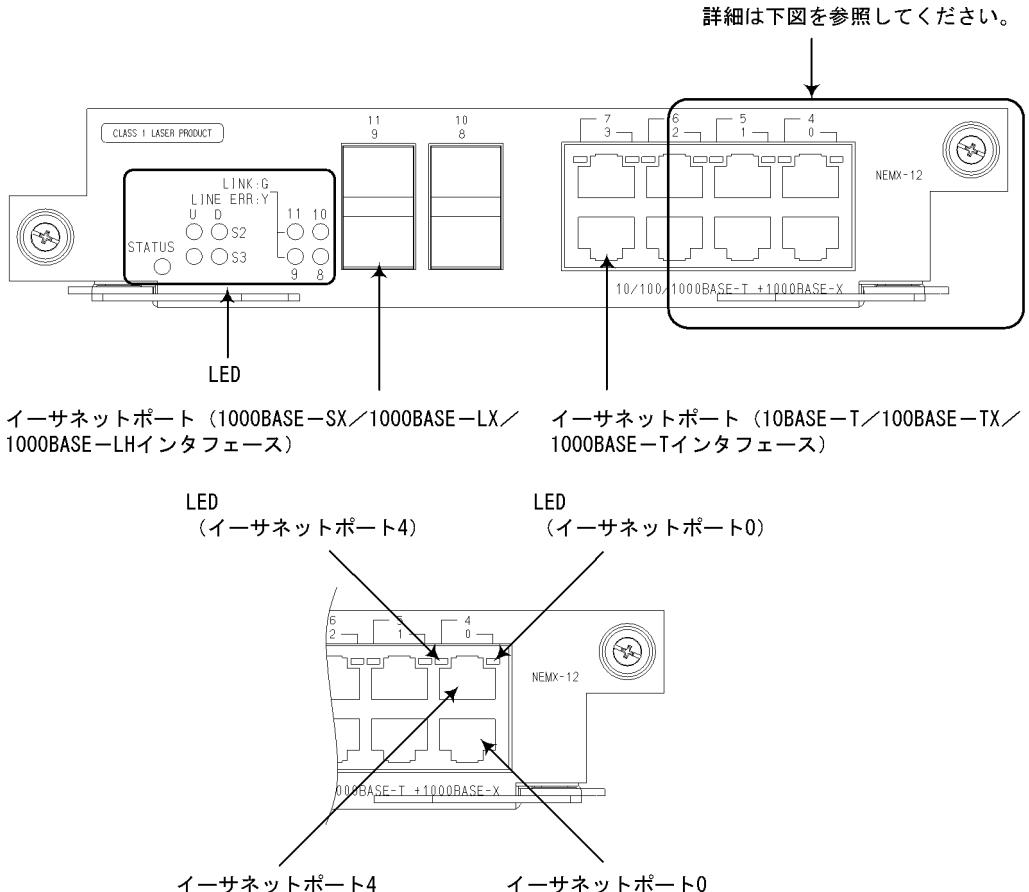

LED

表 1-41 NEMX - 12 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
0 ~ 7	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立 緑点滅 : リンク確立およびフレーム送受信中 黄点灯 : 障害検出 消灯 : STATUS LED が緑点灯の場合は、リンク障害、閉塞、構成定義情報未定義のいずれか

## 1. 機器の概要

名称	種類	状態	内容
LINK : G 8 ~ 11 LINE ERR : Y 8 ~ 11	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立 緑点滅 : リンク確立およびフレーム送受信中 黄点灯 : 障害検出 消灯 : STATUS LED が緑点灯の場合は、リンク障害、閉塞、構成定義情報未定義のいずれか
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す（ハードウェアデバッグ用）	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

### (7) NE10G - 1ER

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。


NE10G - 1ER は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート (10GBASE - ER) : 1 ポート

#### 正面外観

LED については「表 1-42 NE10G - 1ER 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-78 NE10G - 1ER の正面外観

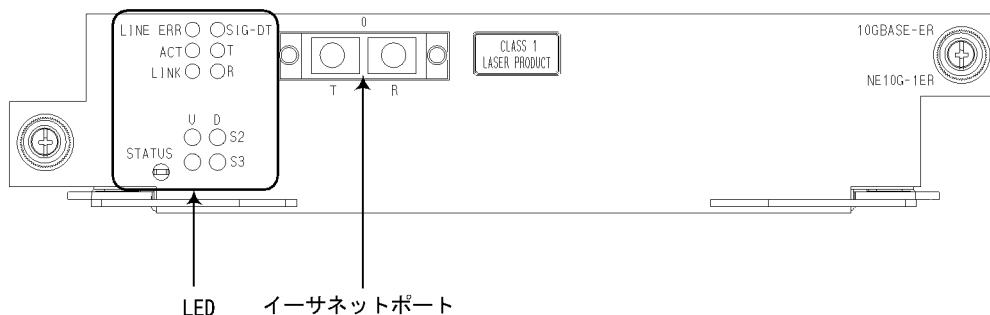

## LED

表 1-42 NE10G - 1ER 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
LINK	LED : 緑	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立
ACT	LED : 緑		緑点灯 : 回線動作可能 (回線オープン)
LINE ERR	LED : 黄		黄点灯 : 障害検出
R	LED : 緑		緑点灯 : フレーム受信中
T	LED : 緑		緑点灯 : フレーム送信中
SIG - DT	LED : 緑		緑点灯 : Signal Detect 動作検出
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す (ハードウェアデバッグ用)	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

## (8) NE10G - 1EW

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

NE10G - 1EW は以下のハードウェア仕様を備えています。


- イーサネットポート (10GBASE - EW): 1 ポート

## 正面外観

LED については「表 1-43 NE10G - 1EW 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

## 1. 機器の概要

図 1-79 NE10G - 1EW の正面外観

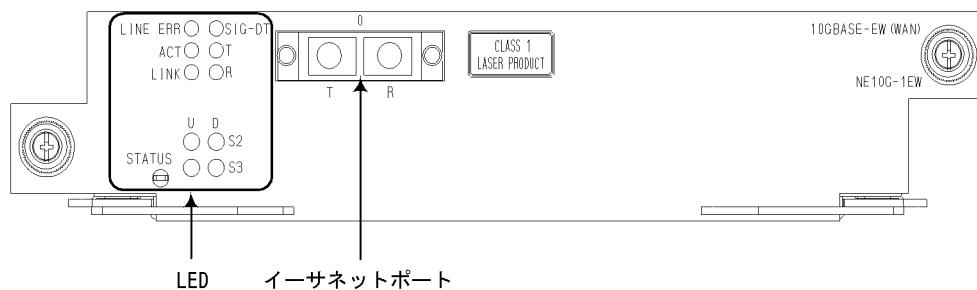

LED

表 1-43 NE10G - 1EW 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED: 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
LINK	LED: 緑	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立
ACT	LED: 緑 / 黄		緑点灯 : 回線動作可能 (回線オープン) 黄点滅 : ネットワークループバックテスト中
LINE ERR	LED: 黄		黄点灯 : 障害検出
R	LED: 緑		緑点灯 : フレーム受信中
T	LED: 緑		緑点灯 : フレーム送信中
SIG - DT	LED: 緑		緑点灯 : Signal Detect 動作検出
U S2	LED: 緑		パケットの処理状態を示す (ハードウェアデバッグ用)
U S3	LED: 緑		
D S2	LED: 緑		
D S3	LED: 緑		

## (9) NE10G - 1LW

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。


NE10G - 1LW は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート (10GBASE - LW): 1 ポート

## 正面外観

LEDについては「表 1-44 NE10G - 1LW 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-80 NE10G - 1LW の正面外観

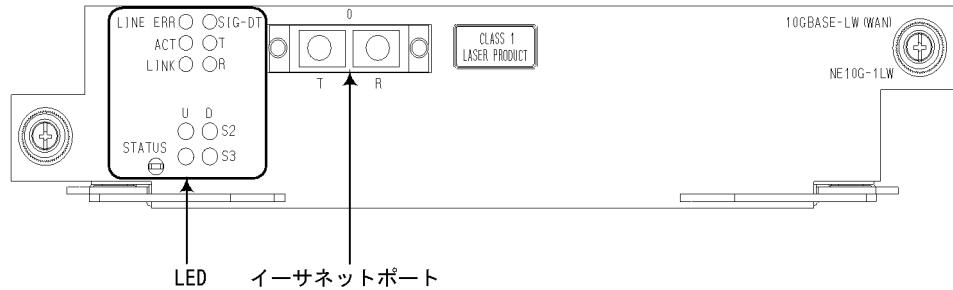

LED

表 1-44 NE10G - 1LW 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
LINK	LED : 緑	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立
ACT	LED : 緑 / 黄		緑点灯 : 回線動作可能 (回線オーブン) 黄点滅 : ネットワークループバックテスト中
LINE ERR	LED : 黄		黄点灯 : 障害検出
R	LED : 緑		緑点灯 : フレーム受信中
T	LED : 緑		緑点灯 : フレーム送信中
SIG - DT	LED : 緑		緑点灯 : Signal Detect 動作検出
U S2	LED : 緑		パケットの処理状態を示す (ハードウェアデバッグ用)
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

## (10)NE10G - 1RX

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

## 1. 機器の概要

NE10G - 1RX は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート ( 10GBASE - SR / 10GBASE - LR / 10GBASE - ER / 10GBASE - ZR ): 1 ポート


### NOTE

NE10G - 1RX を使用する場合 , XFP が必要になります。XFP については「1.8 トランシーバ」を参照してください。

#### 正面外観

LED については「表 1-45 NE10G - 1RX 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-81 NE10G - 1RX の正面外観

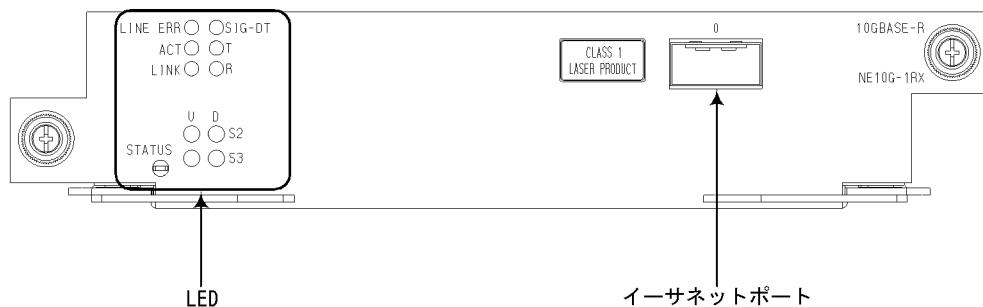

LED

表 1-45 NE10G - 1RX 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 ( 立ち上げ中 ) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF ( NIF の交換可能 )
LINK	LED : 緑	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立
ACT	LED : 緑		緑点灯 : 回線動作可能 ( 回線オーブン )
LINE ERR	LED : 黄		黄点灯 : 障害検出
R	LED : 緑		緑点灯 : フレーム受信中
T	LED : 緑		緑点灯 : フレーム送信中
SIG - DT	LED : 緑		緑点灯 : Signal Detect 動作検出

名称	種類	状態	内容
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す（ハードウェアデバッグ用）	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

### ( 11 ) NE10G - 1RXA

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

NE10G - 1RXA は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート ( 10GBASE - SR / 10GBASE - LR / 10GBASE - ER / 10GBASE - ZR ): 1 ポート


#### NOTE

NE10G - 1RXA を使用する場合、XFP が必要になります。XFP については「1.8 トランシーバ」を参照してください。

#### 正面外観

LED については「表 1-46 NE10G - 1RXA 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-82 NE10G - 1RXA の正面外観

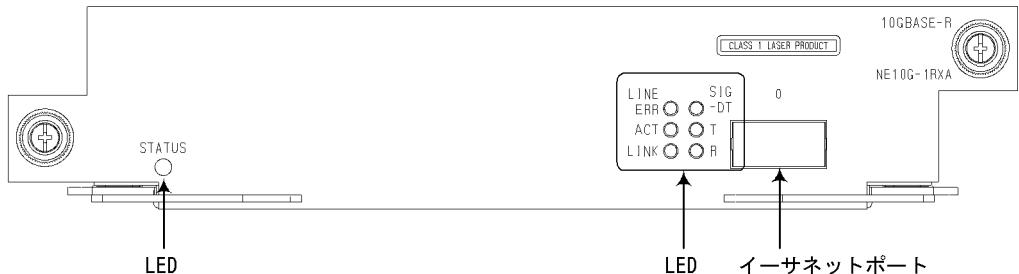

## 1. 機器の概要

### LED

表 1-46 NE10G - 1RXA 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
LINK	LED : 緑	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立
ACT	LED : 緑		緑点灯 : 回線動作可能 (回線オープン)
LINE ERR	LED : 黄		黄点灯 : 障害検出
R	LED : 緑		緑点灯 : フレーム受信中
T	LED : 緑		緑点灯 : フレーム送信中
SIG - DT	LED : 緑		緑点灯 : Signal Detect 動作検出

### (12)NP192 - 1S

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。


NP192 - 1S は以下のハードウェア仕様を備えています。

- OC - 192c POS インタフェースポート : 1 ポート

#### 正面外観

LED については「表 1-47 NP192 - 1S 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-83 NP192 - 1S の正面外観

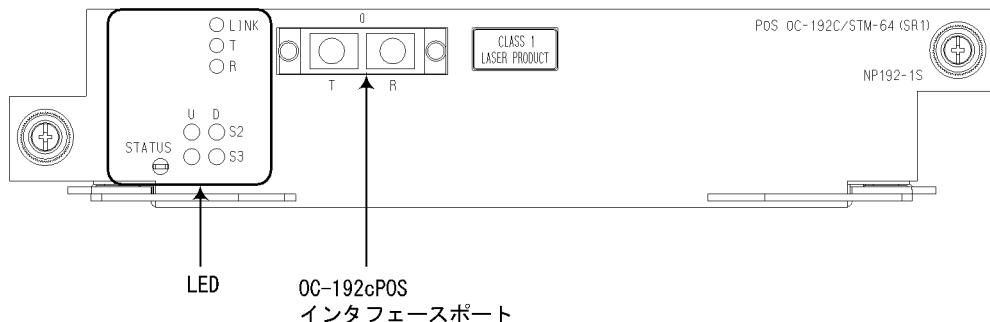

## LED

表 1-47 NP192 - 1S 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
LINK	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : 回線動作可能 (回線オープン) 黄点灯 : 障害検出 黄点滅 : ネットワークグループバックテスト中 消灯 : 閉塞
T	LED : 緑		緑点灯 : フレーム送信中
R	LED : 緑		緑点灯 : フレーム受信中
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す (ハードウェアデバッグ用)	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

## (13)NP192 - 1S4

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。


NP192 - 1S4 は以下のハードウェア仕様を備えています。

- OC - 192c POS インタフェースポート : 1 ポート

## 正面外観

LED については「表 1-48 NP192 - 1S4 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-84 NP192 - 1S4 の正面外観

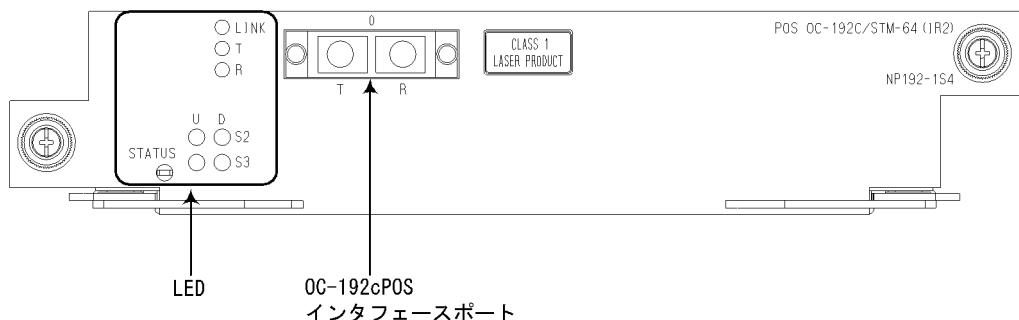

## 1. 機器の概要

### LED

表 1-48 NP192 - 1S4 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
LINK	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : 回線動作可能 (回線オープン) 黄点灯 : 障害検出黄点滅 : ネットワークループバックテスト中 消灯 : 閉塞
T	LED : 緑		緑点灯 : フレーム送信中
R	LED : 緑		緑点灯 : フレーム受信中
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す (ハードウェアデバッグ用)	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

### ( 14 )NP48 - 4S

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

NP48 - 4S は以下のハードウェア仕様を備えています。

- OC - 48c POS インタフェースポート : 4 ポート


### NOTE

NP48 - 4S を使用する場合, SFP が必要になります。SFP については「1.8 トランシーバ」を参照してください。

### 正面外観

LED については「表 1-49 NP48 - 4S 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-85 NP48 - 4S の正面外観

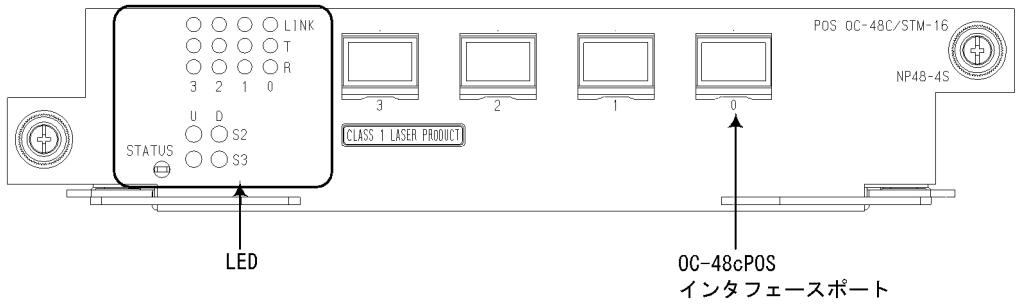

LED

表 1-49 NP48 - 4S 正面パネル LED の表示について


名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
LINK : 0 ~ 3	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : 回線動作可能 (回線オープン) 黄点灯 : 障害検出 黄点滅 : ネットワークループバックテスト中 消灯 : 閉塞
T : 0 ~ 3	LED : 緑		緑点灯 : フレーム送信中
R : 0 ~ 3	LED : 緑		緑点灯 : フレーム受信中
U S2	LED : 緑	パケットの処理状態を示す (ハードウェアデバッグ用)	
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

## 1.6.2 ネットワークインターフェース機構 (PRU 分離型高密度ポート)

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の外観を以下に示します。

## 1. 機器の概要

図 1-86 PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の外観

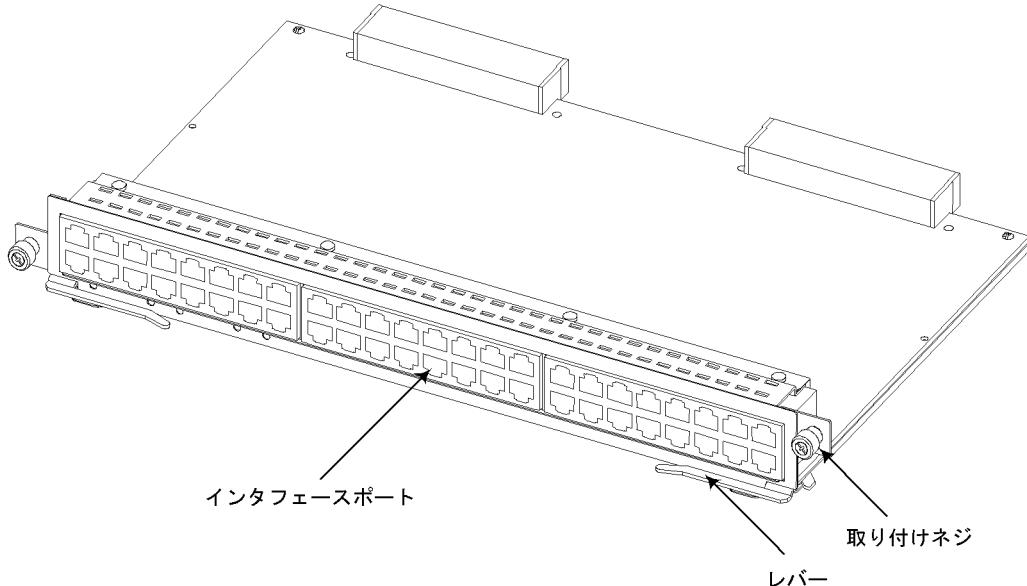

### (1) NE1G - 48T

AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

NE1G - 48T は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート (10BASE - T / 100BASE - TX / 1000BASE - T): 48 ポート

#### 正面外観

LED については「表 1-50 NE1G - 48T 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-87 NE1G - 48T の正面外観

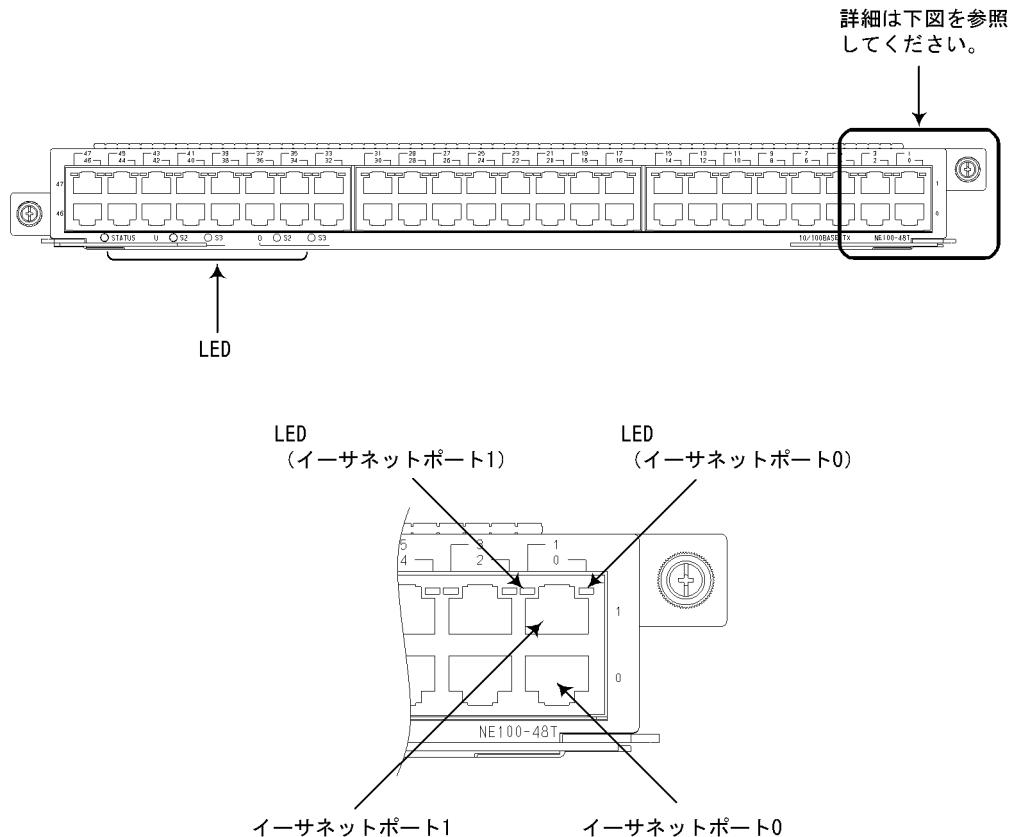


表 1-50 NE1G - 48T 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
STATUS	LED : 緑 / 黄 / 赤	NIF の動作状態を示す	緑点灯 : 動作可能 黄点灯 : 閉塞 緑点滅 : 準備中 (立ち上げ中) 赤点灯 : 障害検出 消灯 : NIF の電源 OFF (NIF の交換可能)
0 ~ 47	LED : 緑 / 黄	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立 緑点滅 : リンク確立およびフレーム送受信中 黄点灯 : 障害検出 消灯 : STATUS LED が緑点灯の場合は、リンク障害、閉塞、構成定義情報未定義のいずれか


## 1. 機器の概要

名称	種類	状態	内容
U S2	LED : 緑		パケットの処理状態を示す（ハードウェアデバッグ用）
U S3	LED : 緑		
D S2	LED : 緑		
D S3	LED : 緑		

### 1.6.3 ネットワークインターフェース機構（PRU 内蔵型高密度ポート）

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の外観を以下に示します。

図 1-88 PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の外観

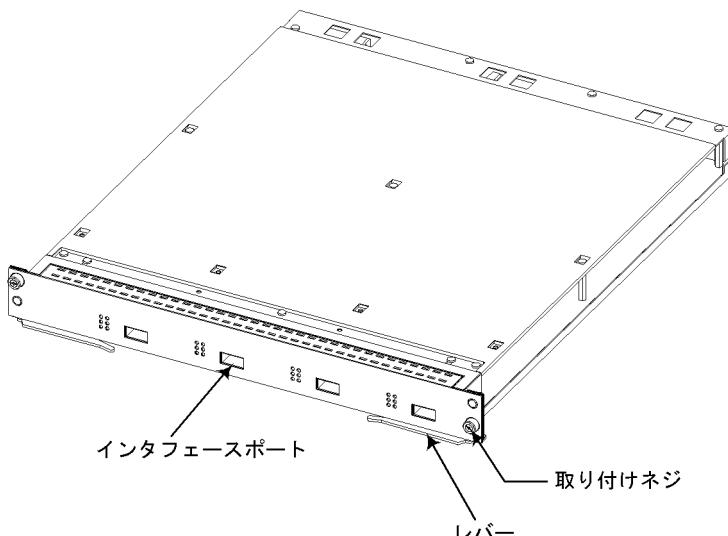

#### (1) RE1 - 10G4RX

AX7700R シリーズ用ネットワークインターフェース機構です。

RE1 - 10G4RX は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート (10GBASE - SR / 10GBASE - LR / 10GBASE - ER / 10GBASE - ZR) : 4 ポート


#### NOTE

RE1 - 10G4RX を使用する場合、XFP が必要になります。XFP については「1.8 トランシーバ」を参照してください。

**正面外観**

LEDについては「表 1-51 RE1 - 10G4RX 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-89 RE1 - 10G4RX の正面外観

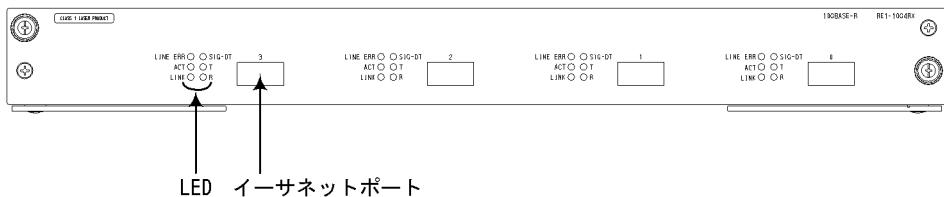

LED

表 1-51 RE1 - 10G4RX 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
LINK	LED : 緑	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立
ACT	LED : 緑		緑点灯 : 回線動作可能 (回線オープン)
LINE ERR	LED : 黄		黄点灯 : 障害検出
R	LED : 緑		緑点灯 : フレーム受信中
T	LED : 緑		緑点灯 : フレーム送信中
SIG - DT	LED : 緑		緑点灯 : Signal Detect 動作検出

**NOTE**

上記は回線の動作状態を表す LED についてです。ネットワークインターフェース機構の動作状態は、装置本体の PRU LED に表示されます。PRU LED については「1.1 装置本体」を参照してください。

**NOTE**

PRU LED が緑点灯していても、「表 1-51 RE1 - 10G4RX 正面パネル LED の表示について」で示す LED がすべて消灯している場合は、当該ネットワークインターフェース機構は停止しています。

**(2) RB2 - 10G4RX**

AX7800R シリーズ共通のネットワークインターフェース機構です。

RB2 - 10G4RX は以下のハードウェア仕様を備えています。

- イーサネットポート (10GBASE - SR / 10GBASE - LR / 10GBASE - ER /

## 1. 機器の概要

10GBASE - ZR ) : 4 ポート


### NOTE

RB2 - 10G4RX を使用する場合 , XFP が必要になります。XFP については「1.8 トランシーバ」を参照してください。

### 正面外観

LED については「表 1-52 RB2 - 10G4RX 正面パネル LED の表示について」を参照してください。

図 1-90 RB2 - 10G4RX の正面外観

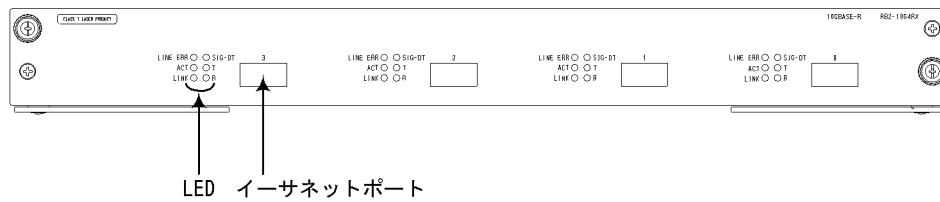

LED

表 1-52 RB2 - 10G4RX 正面パネル LED の表示について

名称	種類	状態	内容
LINK	LED : 緑	回線の動作状態を示す	緑点灯 : リンク確立
ACT	LED : 緑		緑点灯 : 回線動作可能 (回線オープン)
LINE ERR	LED : 黄		黄点灯 : 障害検出
R	LED : 緑		緑点灯 : フレーム受信中
T	LED : 緑		緑点灯 : フレーム送信中
SIG - DT	LED : 緑		緑点灯 : Signal Detect 動作検出

### NOTE

上記は回線の動作状態を表す LED についてです。ネットワークインターフェース機構の動作状態は , 装置本体の PRU LED に表示されます。PRU LED については「1.1 装置本体」を参照してください。

### NOTE

PRU LED が緑点灯していても , 「表 1-52 RB2 - 10G4RX 正面パネル LED の表示について」で示す LED がすべて消灯している場合は , 当該ネットワークインターフェース機構は停止しています。

## 1.7 メモリカードおよびメモリ

### 1.7.1 メモリカード (MC)

メモリカード（記憶カード機構）は 256MB または 1,024MB のコンパクトフラッシュメモリカードです。

基本制御機構により、使用可能なメモリカードが異なります。基本制御機構とメモリカードとの対応は下表を参照してください。


表 1-53 基本制御機構とメモリカードとの対応

基本制御機構	メモリカード
BCU - RS8MS	MC256
BCU - RS8MS2	MC256A1
BCU - RH8MS	
BCU - RH8MS2	
BCU - RM8MS	
BCU - RM8MS2	
BCU - RL8MS	
BCU - RL8MS2	
BCU - RM1GS3	MC1024
BCU - RL1GS3	

#### (1) MC256

256MB のメモリカードです。

図 1-91 メモリカードの外観 (MC256)

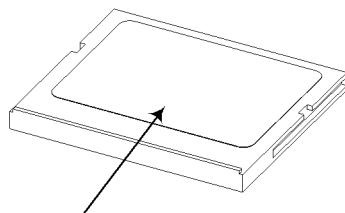


ラベルの表示：記憶カード機構  
AX-F6244-66 (MC256)

#### (2) MC256A1

256MB のメモリカードです。

## 1. 機器の概要


図 1-92 メモリカードの外観 ( MC256A1 )

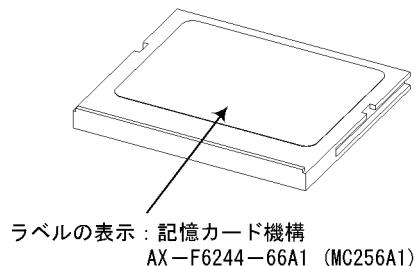

### ( 3 ) MC1024

1,024MB のメモリカードです。

図 1-93 メモリカードの外観 ( MC1024 )

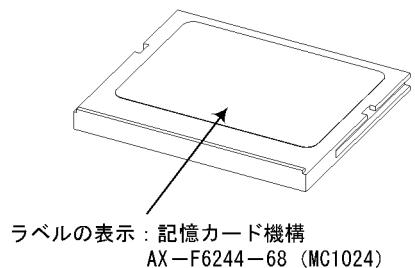

#### NOTE

メモリカードは弊社の標準品（図に示すラベルのあるもの）をご使用ください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

#### NOTE

メモリカードへの書き込み回数には上限があるため、ご使用にあたっては注意が必要です。  
書き込みに関する注意の詳細については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル  
解説書 Vol.2 12 章 運用機能」を参照してください。


## 1.7.2 メモリ ( MS256 )

メモリ（主記憶機構）は 256MB の DIMM です。

BCU - RS8MS , BCU - RS8MS2 , BCU - RH8MS , BCU - RH8MS2 , BCU - RM8MS , BCU - RM8MS2 , BCU - RL8MS , BCU - RL8MS2 で使用します。

上記の基本制御機構にはメモリを 1 枚から 4 枚まで搭載することができます。

図 1-94 MS256 の外観

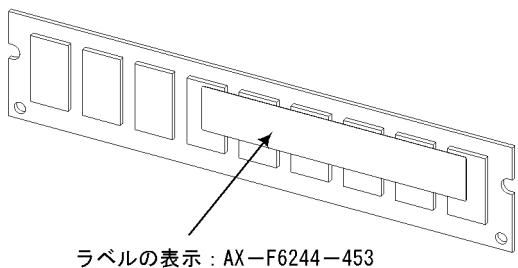**NOTE**

メモリは弊社の標準品（図に示すラベルのあるもの）をご使用ください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

**NOTE**

BCU - RM1GS3, BCU - RL1GS3 ではメモリの増設および交換を行なうことはできません。取り外したり、増設したり、交換したりしないでください。取り外したり、増設したり、交換したりした場合、動作の保証はいたしません。

## 1.8 トランシーバ

---

トランシーバには GBIC , SFP , XFP があります。

トランシーバは、ネットワークインターフェース機構に搭載して使用します。

なお、ネットワークインターフェース機構により、使用できるトランシーバが異なります。  
ネットワークインターフェース機構とトランシーバとの対応は下表を参照してください。

表 1-54 ネットワークインターフェース機構とトランシーバとの対応

ネットワークインターフェース機構	トランシーバ
NE1G - 6GA	GBIC - SX GBIC - LX GBIC - LH
NE1G - 12SA NE1GSHP - 4S NE1GSHP - 8S NEMX - 12	SFP - SX SFP - LX SFP - LH
NP48 - 4S	SFP - P48SR SFP - P48LR
NE10G - 1RX NE10G - 1RXA RE1 - 10G4RX RB2 - 10G4RX	XFP - SR XFP - ER XFP - LR XFP - ZR

### 1.8.1 GBIC

GBIC には、GBIC - SX , GBIC - LX , GBIC - LH の 3 種類のものがあり、さらに外観上 3 つのタイプ（モジュール A タイプ、モジュール B タイプ、モジュール C タイプ）があります。

なお、GBIC には、名称を表示するラベルを貼り付けています。GBIC の種類の違いは、貼り付けているラベルで見分けます。

#### △注意

レーザー光を使用しています。（レーザー光は無色透明で目には見えません。）光送受信部を直接のぞかないでください。

**注意**

トランシーバにラベルなどを貼り付けたりしないでください。

トランシーバには、メーカおよび弊社の標準品であることを示すラベルを貼り付けています。ただし、このラベルを貼り付けているのは、トランシーバの放熱や、ケージからの抜けを防止する機構の妨げにならない部分です。放熱や抜け防止機構の妨げになるところにラベルなどを貼り付けると、トランシーバが故障したり、ネットワークインターフェース機構を破損したりするおそれがあります。


**NOTE**

GBICは弊社の標準品（図に示すラベルのあるもの）をご使用ください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

**(1) GBIC - SX**


図 1-95 GBIC - SX の外観

●モジュールAタイプ

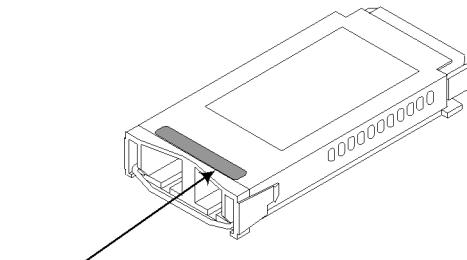

ラベルの表示 : AlaxalA GBIC-SX  
ラベルの色 : 黒

●モジュールBタイプ

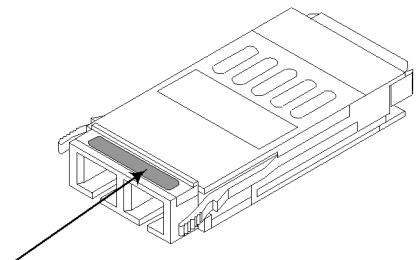

ラベルの表示 : AlaxalA GBIC-SX  
ラベルの色 : 黒

**NOTE**


GBIC - SX にはモジュール A タイプとモジュール B タイプのものがありますが、機能上の違いはありません。

## 1. 機器の概要

### (2) GBIC - LX


図 1-96 GBIC - LX の外観

●モジュールAタイプ

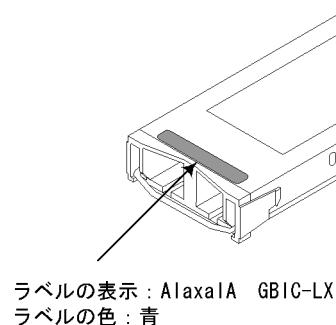

ラベルの表示 : AlaxalA GBIC-LX  
ラベルの色 : 青

●モジュールCタイプ

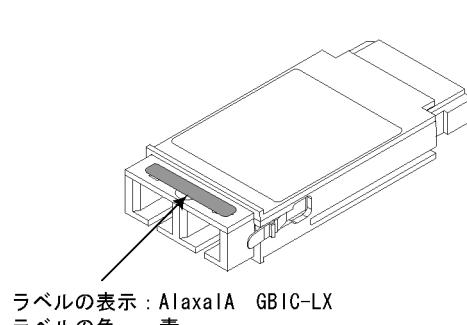

ラベルの表示 : AlaxalA GBIC-LX  
ラベルの色 : 青


#### NOTE

GBIC - LX にはモジュール A タイプとモジュール C タイプのものがありますが、機能上の違いはありません。

### (3) GBIC - LH

図 1-97 GBIC - LH の外観

●モジュールCタイプ

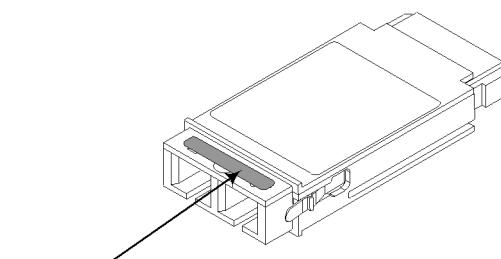

ラベルの表示 : AlaxalA GBIC-LH  
ラベルの色 : 緑

## 1.8.2 SFP

SFP には SFP - SX , SFP - LX , SFP - LH , SFP - P48SR , SFP - P48LR の 5 種類のものがあり、さらに外観上 3 つのタイプ（モジュール A タイプ、モジュール B タイプ、モジュール C タイプ）があります。

SFP の種類の違いは、図の矢印で示す部分の色で見分けます。

## △注意

レーザー光を使用しています。(レーザー光は無色透明で目には見えません。)光送受信部を直接のぞかないでください。

## 注意

トランシーバにラベルなどを貼り付けたりしないでください。

トランシーバには、メーカおよび弊社の標準品であることを示すラベルを貼り付けています。ただし、このラベルを貼り付けているのは、トランシーバの放熱や、ケージからの抜けを防止する機構の妨げにならない部分です。放熱や抜け防止機構の妨げになるところにラベルなどを貼り付けると、トランシーバが故障したり、ネットワークインターフェース機構を破損したりするおそれがあります。

## NOTE

SFPは弊社の標準品(図に示すラベルのあるもの)をご使用ください。

SFP - SX, SFP - LX, SFP - LHでは、標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。


また、SFP - P48SR, SFP - P48LRでは、標準品以外のものを使用しても動作いたしません。

### (1) SFP - SX

図 1-98 SFP - SX の外観

●モジュールAタイプ

●モジュールBタイプ

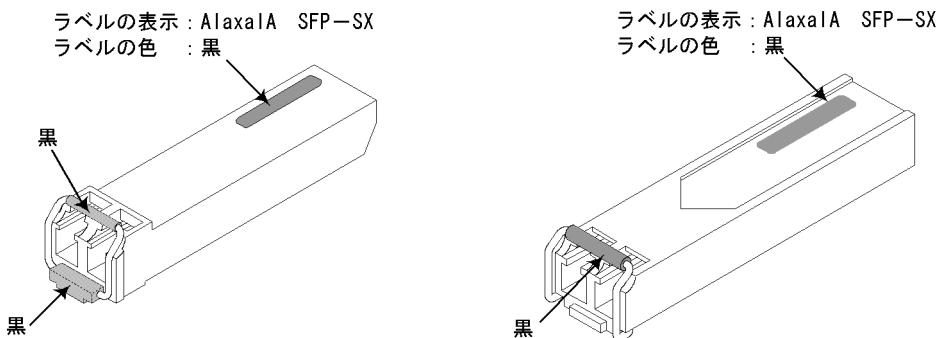

## NOTE


SFP - SXにはモジュールAタイプとモジュールBタイプのものがありますが、機能上の違いはありません。

## 1. 機器の概要


### (2) SFP - LX

図 1-99 SFP - LX の外観

●モジュールAタイプ

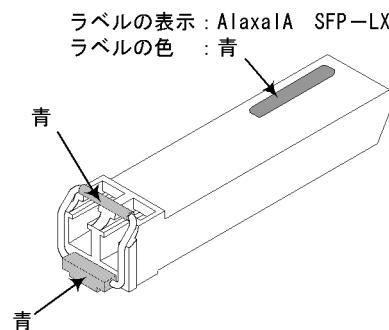

●モジュールBタイプ

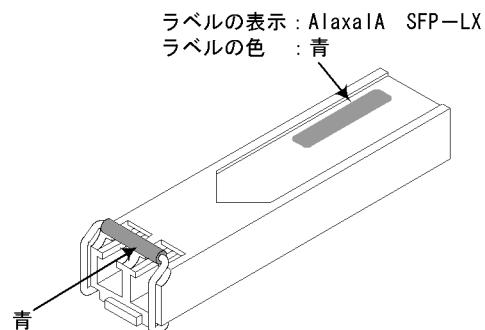


#### NOTE

SFP - LX にはモジュール A タイプとモジュール B タイプのものがありますが、機能上の違いはありません。

### (3) SFP - LH

図 1-100 SFP - LH の外観


●モジュールBタイプ

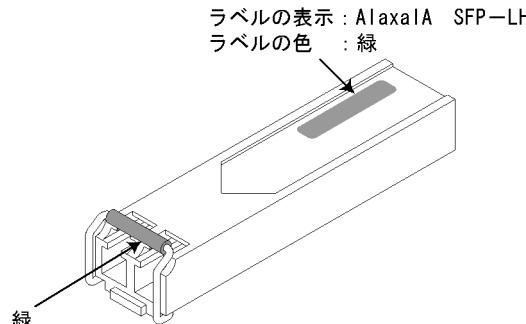

## (4) SFP - P48SR

図 1-101 SFP - P48SR の外観


## ●モジュールCタイプ

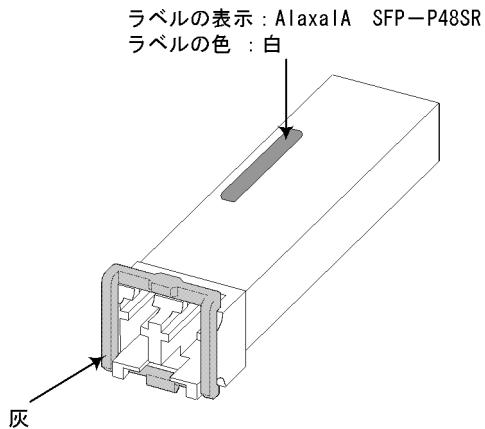

## (5) SFP - P48LR

図 1-102 SFP - P48LR の外観

## ●モジュールCタイプ

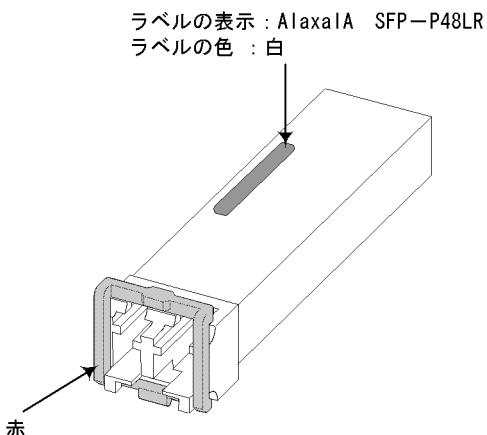

## 1.8.3 XFP

XFP には XFP - SR , XFP - ER , XFP - LR , XFP - ZR の 4 種類のものがあり , さらに外観上 2 つのタイプ ( モジュール A タイプ , モジュール B タイプ ) があります。

## 1. 機器の概要

XFP の種類の違いは、図の矢印で示す部分の色で見分けます。

### △注意

レーザー光を使用しています。(レーザー光は無色透明で目には見えません。) 光送受信部を直接のぞかないでください。

### 注意

トランシーバにラベルなどを貼り付けたりしないでください。

トランシーバには、メーカーおよび弊社の標準品であることを示すラベルを貼り付けています。ただし、このラベルを貼り付けているのは、トランシーバの放熱や、ケージからの抜けを防止する機構の妨げにならない部分です。放熱や抜け防止機構の妨げになるところにラベルなどを貼り付けると、トランシーバが故障したり、ネットワークインターフェース機構を破損したりするおそれがあります。


### NOTE

XFP は弊社の標準品(図に示すラベルのあるもの)をご使用ください。標準品以外のものを使用した場合、動作の保証はいたしません。

## (1) XFP - SR

図 1-103 XFP - SR の外観


### ●モジュールAタイプ

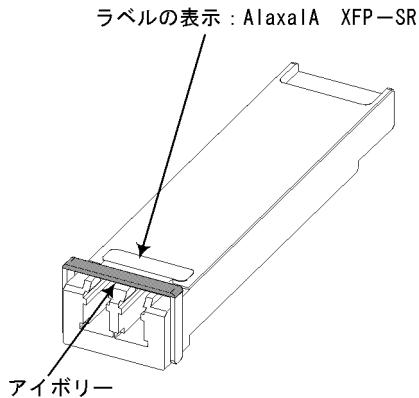

## (2) XFP - ER

図 1-104 XFP - ER の外観


## ●モジュールAタイプ

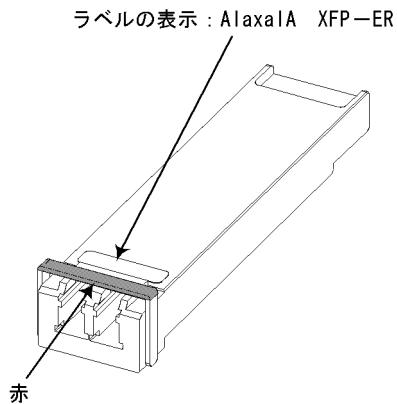


## (3) XFP - LR

図 1-105 XFP - LR の外観

## ●モジュールAタイプ

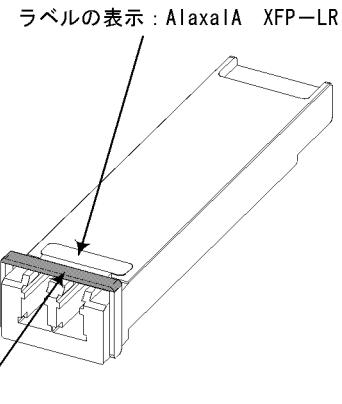

## ●モジュールBタイプ

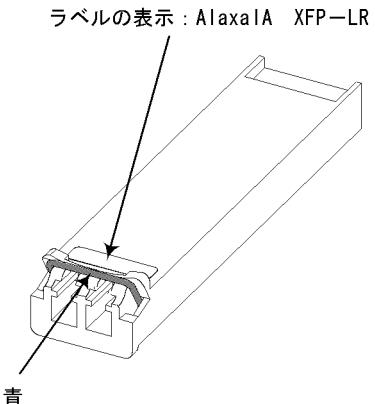


## 1. 機器の概要

### (4) XFP - ZR

図 1-106 XFP - ZR の外観

●モジュールAタイプ

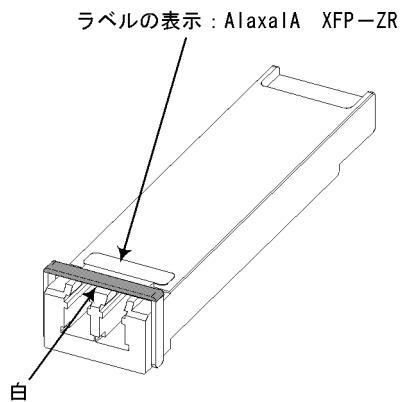

#### NOTE

XFP にはモジュール A タイプとモジュール B タイプの 2 タイプのものがありますが、機能上の違いはありません。

## 1.9 ブランクパネル

ブランクパネルは、オプション機構を搭載しないスロットに、オプション機構の代わりに搭載します。

ブランクパネルには以下のようないい處割があります。

- 装置内のエアフローの確保
- 本装置が発生する妨害電波の軽減
- 他の機器が発生する妨害電波からの保護

### 注意

オプション機構を搭載しないスロットには、必ずブランクパネルを取り付けてください。


ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置内のエアフローが確保できなくななります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたる、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

### (1) BPNL - POWSE

AX7702R - AC の電源機構用ブランクパネルです。

図 1-107 BPNL - POWSE の外観

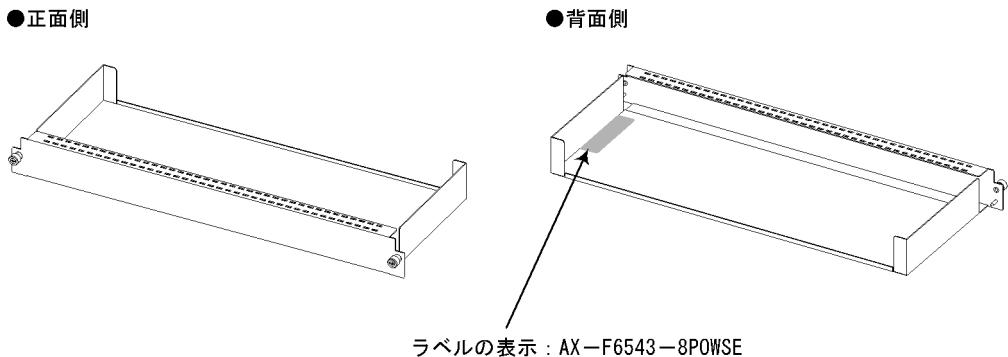


### (2) BPNL - POWMA

AX7804R - AC および AX7808R - AC の電源機構用ブランクパネルです。

## 1. 機器の概要


図 1-108 BPNL - POWMA の外観

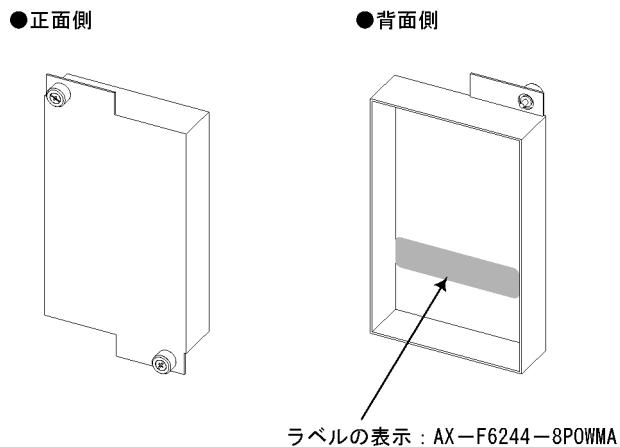

### (3) BPNL - POWSC

AX7816R - AC の電源機構用ブランクパネルです。

図 1-109 BPNL - POWSC の外観

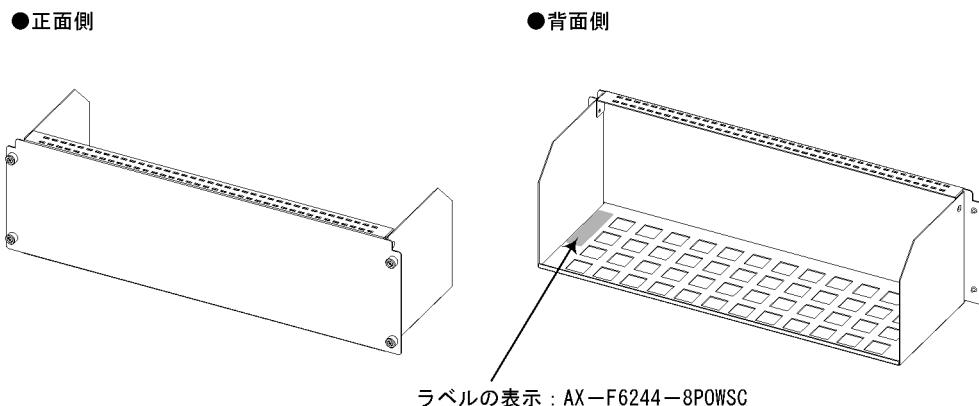


### (4) BPNL - POWSA

AX7804R - DC の電源機構用ブランクパネルです。

図 1-110 BPNL - POWSA の外観

●正面側

●背面側

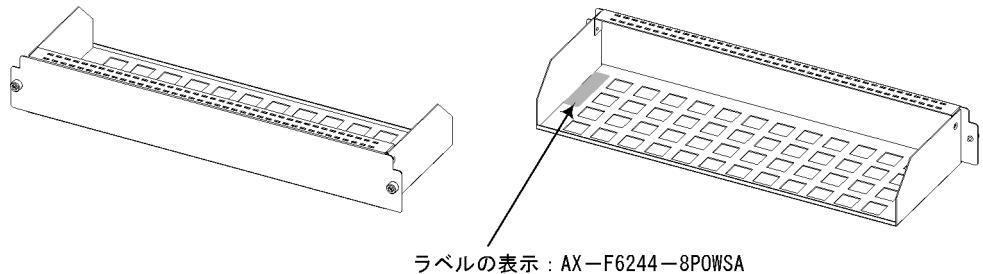


## (5) BPNL - POWSB

AX7808R - DC および AX7816R - DC の電源機構用ブランクパネルです。

図 1-111 BPNL - POWSB の外観

●正面側

●背面側

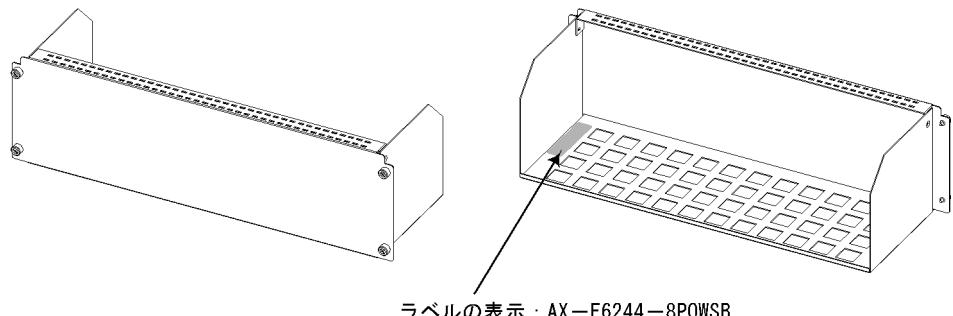


## (6) BPNL - BCUA

基本制御機構用ブランクパネルです。

## 1. 機器の概要

図 1-112 BPNL - BCUA の外観

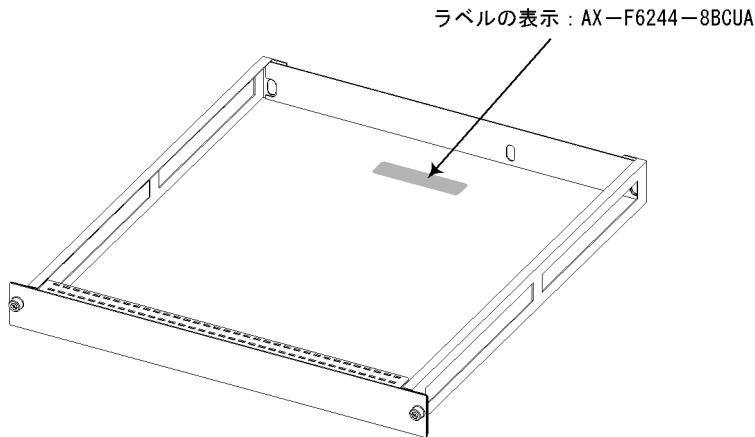


### (7) BPNL - PPUA

パケットルーティング機構用ブランクパネルです。

このブランクパネルには、BPNL - NIFA（ネットワークインターフェース機構用ブランクパネル）が2つ含まれています。

図 1-113 BPNL - PPUA の外観

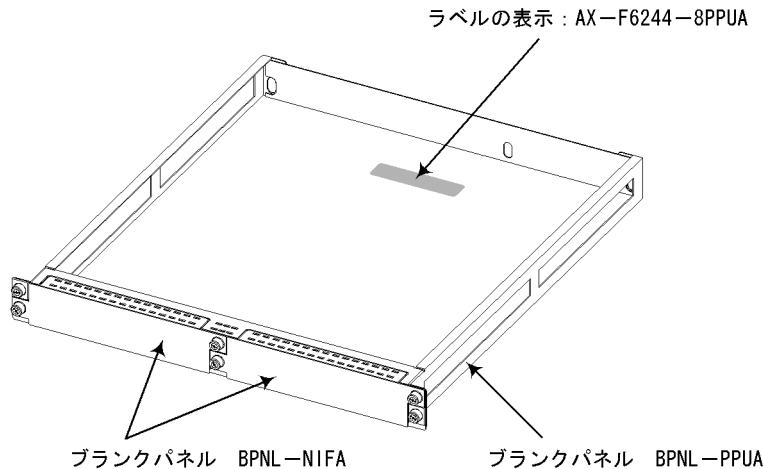


### (8) BPNL - NIFA


ネットワークインターフェース機構用ブランクパネルです。

図 1-114 BPNL - NIFA の外観

●正面側

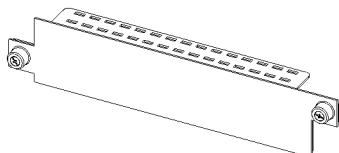

●背面側

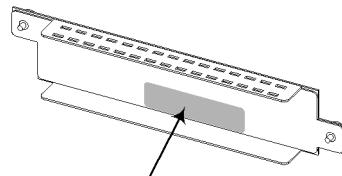

ラベルの表示 : AX-F6244-8NIFA



# 2

## 設置の準備

この章では、装置を設置する上で必要な環境条件や準備事項について説明します。装置の設置の準備を行なう前にこの章をよく読み、書かれている指示や注意事項を十分に理解してから行ってください。

---

2.1 準備の流れ

---

2.2 機器の設置条件

---

2.3 機器運搬方法

---

2.4 電源設備

---

2.5 電気的雑音に対する配慮

---

2.6 漏れ電流

---

2.7 環境条件

---

2.8 設置場所

---

2.9 保守エリア

---

2.10 冷却条件

---

2.11 装置の騒音について


---

## 2.1 準備の流れ

設置の準備の流れを「図 2-1 設置準備の流れ」に示します。

電源ならびに通信設備工事、LAN ケーブル敷設工事の完了を機器搬入の前になるよう に余裕をもってご計画ください。

図 2-1 設置準備の流れ

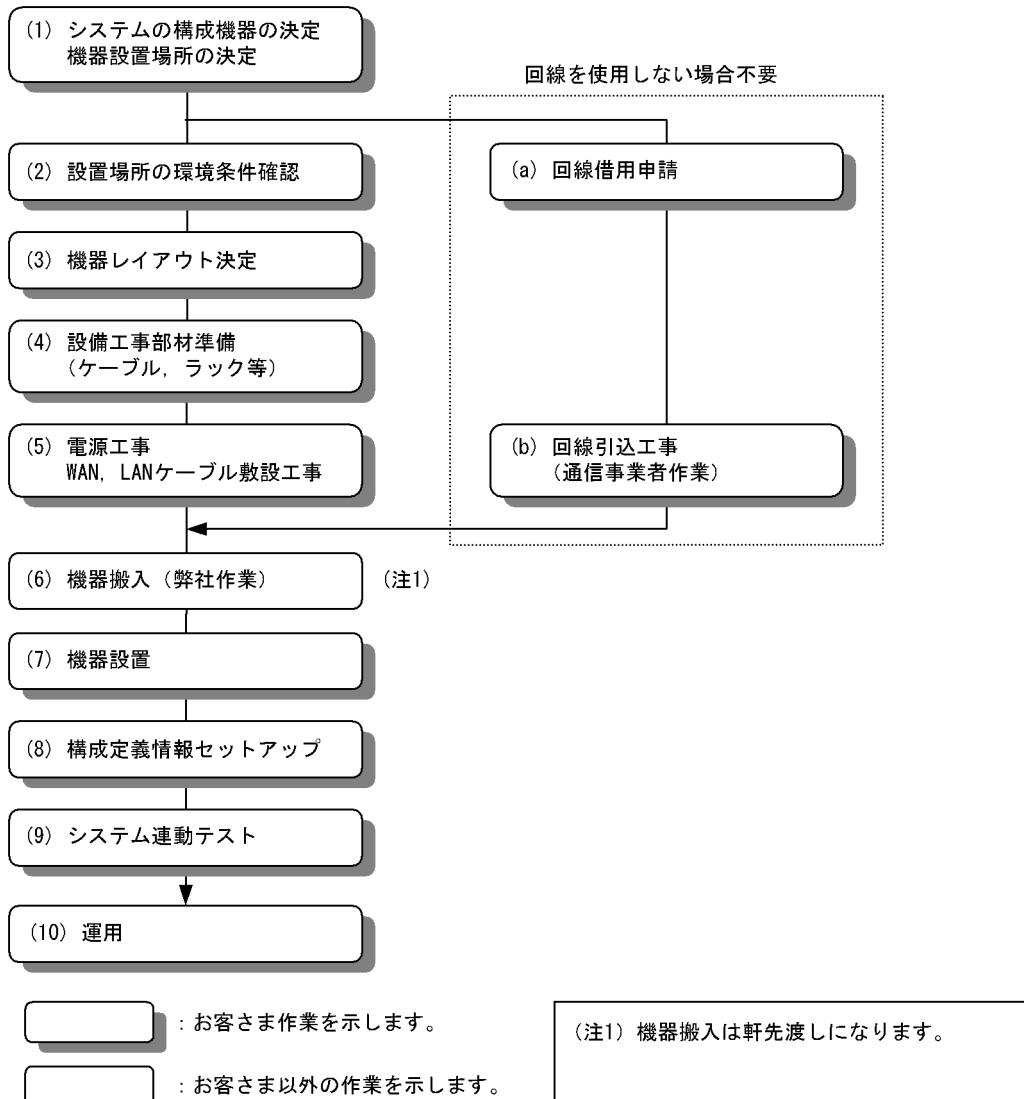

## 2.2 機器の設置条件

装置の基本的な設置条件を示します。設置環境はこれらの条件を満足する必要があります。

表 2-1 機器の設置条件

項目		仕様						
		AX7702R - AC	AX7804R - AC	AX7808R - AC	AX7816R - AC	AX7804R - DC	AX7808R - DC	AX7816R - DC
寸法(幅 × 奥行き × 高さ)		440 × 678 × 101mm	440 × 490 × 231mm	440 × 490 × 441mm	440 × 674 × 574mm	440 × 674 × 147mm	440 × 674 × 289mm	440 × 674 × 574mm
質量(最大搭載時)		31kg	50kg	80kg	140kg	40kg	70kg	130kg
入力電圧	定格	単相 AC100V ~ 120V , 単相 AC200V ~ 240V			単相 AC200V ~ 240V	DC - 48V		
	変動範囲	90V ~ 132V , 180V ~ 264V			180V ~ 264V	- 40.5V ~ - 57V		
周波数		50 / 60 ± 1Hz				-		
最大入力電流(注4)	5.5A@AC 100V	10A@AC 100V	18A@AC 100V	20A@AC 200V	21A@DC - 48V	42A@DC - 48V	80A@DC - 48V	
	3A@AC200V	5A@AC200V	9A@AC200V					
最大消費電力(注4)	495W	900W	1,760W	3,800W	860W	1,720W	3,800W	
	-	1,300W	2,500W	4,500W	1,200W	2,300W	4,400W	
最大発熱量(注4)	1,782kJ / h	3,240kJ / h	6,340kJ / h	13,680kJ / h	3,100kJ / h	6,200kJ / h	13,680kJ / h	
	-	4,680kJ / h	9,000kJ / h	16,200kJ / h	4,320kJ / h	8,280kJ / h	15,840kJ / h	
騒音(注1)	65dB 以下	60dB 以下	60dB 以下	65dB 以下	55dB 以下	60dB 以下	65dB 以下	
振動		2.45m / s <sup>2</sup> 以下						
塵埃		5% / W 以下(注2) または 0.15mg / m <sup>3</sup> 以下(注3)						
動作時の温度		0 ~ 40 (推奨値 23 ~ 28 )						

## 2. 設置の準備

項目	仕様						
	AX7702R - AC	AX7804R - AC	AX7808R - AC	AX7816R - AC	AX7804R - DC	AX7808R - DC	AX7816R - DC
非動作時の温度	- 10 ~ 43						
保存および輸送時の温度	- 25 ~ 60						
動作時の湿度(注5)	10 ~ 85% (推奨値 45 ~ 55%)						
非動作時の湿度(注5)	8 ~ 85%						
保存および輸送時の湿度(注5)	5 ~ 85%						

(注1) 装置側面から 1m の距離で測定

(注2) 落下塵埃測定法による(落下塵埃測定法については「2.7 環境条件」を参照)

(注3) 浮遊粉塵濃度測定方法通則(JIS Z 8813)による

(注4) 上段: PRU 内蔵型高密度ポート・ネットワークインターフェース機構 RB2 - 10G4RX を搭載しない場合  
下段: PRU 内蔵型高密度ポート・ネットワークインターフェース機構 RB2 - 10G4RX を搭載する場合


(注5) 結露しないこと

## 2.3 機器運搬方法

### 2.3.1 AX7702R - AC の運搬方法

AX7702R - AC 本体の質量は「表 2-1 機器の設置条件」の通りです。設置および運搬作業は 2 人以上で行ってください。また、移動させる場合は必ず図の で示す取っ手を使用してください。(取っ手は AX7702R - AC 本体の左右にあります。)

図 2-2 AX7702R - AC の取っ手の位置

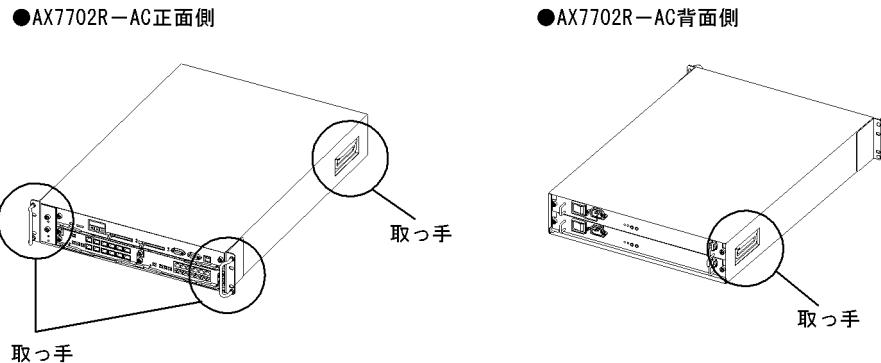

#### ⚠️ 警告


AX7702R - AC 本体を移動させる場合は 2 人以上で行ってください。上記に満たない人数で作業を行った場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

### 2.3.2 AX7804R - AC の運搬方法

AX7804R - AC 本体の質量は「表 2-1 機器の設置条件」の通りです。設置および運搬作業は 3 人以上で行なってください。また、移動させる場合は必ず図の で示す取っ手を使用してください。(取っ手は本体の左右にあります。)

## 2. 設置の準備

図 2-3 AX7804R - AC の取っ手の位置

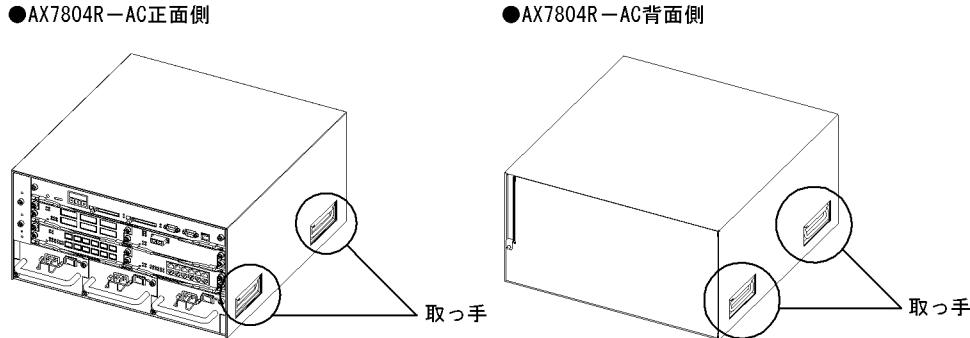

### △警告

AX7804R - AC 本体を移動させる場合は 3 人以上で行なってください。上記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。


### △注意

装置本体を移動させる場合は、電源機構の取っ手は持たないでください。取っ手が外れて装置が落下し、けがの原因となることがあります。また、電源機構が変形したりして、火災・感電の原因となることがあります。

### 2.3.3 AX7804R - DC の運搬方法

AX7804R - DC 本体の質量は「表 2-1 機器の設置条件」の通りです。設置および運搬作業は 3 人以上で行なってください。また、移動させる場合は必ず図の で示す取っ手を使用してください。(取っ手は本体の左右にあります。)

図 2-4 AX7804R - DC の取っ手の位置

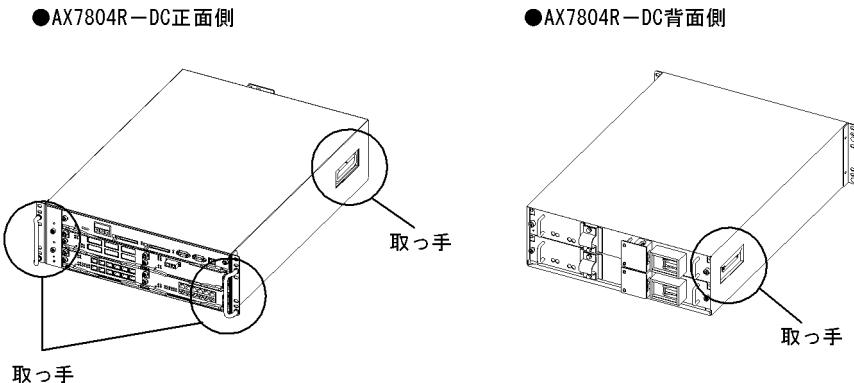

**△警告**

AX7804R - DC 本体を移動させる場合は 3 人以上で行なってください。上記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

**△注意**


装置本体を移動させる場合は、電源機構の取っ手は持たないでください。取っ手が外れて装置が落下し、けがの原因となることがあります。また、電源機構が変形したりして、火災・感電の原因となることがあります。

### 2.3.4 AX7808R - AC の運搬方法


AX7808R - AC 本体の質量は「表 2-1 機器の設置条件」の通りです。設置および運搬作業は訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。また、移動させる場合はハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。なお、装置本体を持ち上げる場合は必ず図の で示す取っ手を使用してください。(取っ手は本体の左右にあります。)

図 2-5 AX7808R - AC の取っ手の位置

●AX7808R-AC正面側

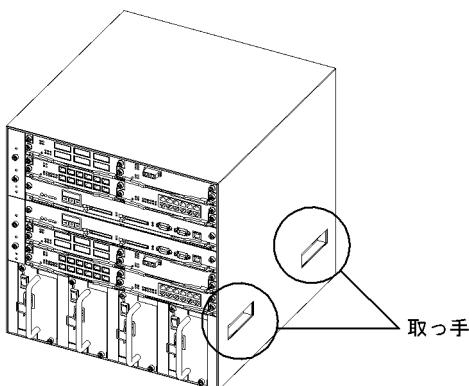

●AX7808R-AC背面側

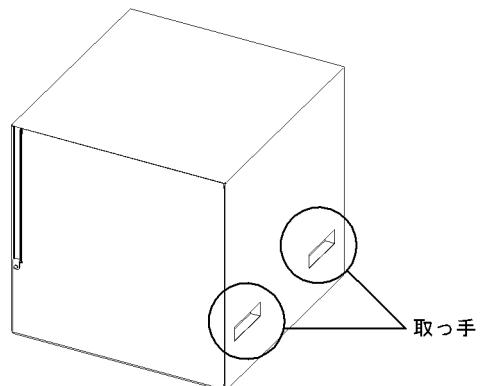**△警告**

AX7808R - AC 本体の設置および運搬作業は、訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。  
なお、設置および運搬作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに運搬した場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。


## △注意

装置本体を持ち上げる場合は、電源機構の取っ手は持たないでください。取っ手が外れて装置が落下し、けがの原因となることがあります。また、電源機構が変形したりして、火災・感電の原因となることがあります。

### 2.3.5 AX7808R - DC の運搬方法

AX7808R - DC 本体の質量は「表 2-1 機器の設置条件」の通りです。設置および運搬作業は訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。また、移動させる場合はハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。なお、装置本体を持ち上げる場合は必ず図の で示す取っ手を使用してください。(取っ手は本体の左右にあります。)

図 2-6 AX7808R - DC の取っ手の位置

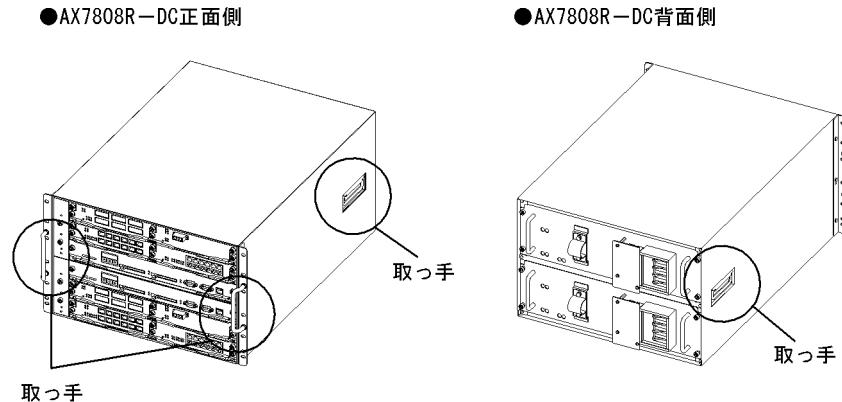

## △警告

AX7808R - DC 本体の設置および運搬作業は、訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

なお、設置および運搬作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに運搬した場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

## △注意


装置本体を持ち上げる場合は、電源機構の取っ手は持たないでください。取っ手が外れて装置が落下し、けがの原因となることがあります。また、電源機構が変形したりして、火災・感電の原因となることがあります。

### 2.3.6 AX7816R - AC の運搬方法


AX7816R - AC 本体の質量は「表 2-1 機器の設置条件」の通りです。設置および運搬作業は訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。また、移動させる場合はハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。なお、装置本体を持ち上げる場合は必ず図の で示す取っ手を使用し、すべての取っ手に均一に荷重がかかるようにしてください。(取っ手は本体の前後左右にあります。)

図 2-7 AX7816R - AC の取っ手の位置

●AX7816R-AC正面側

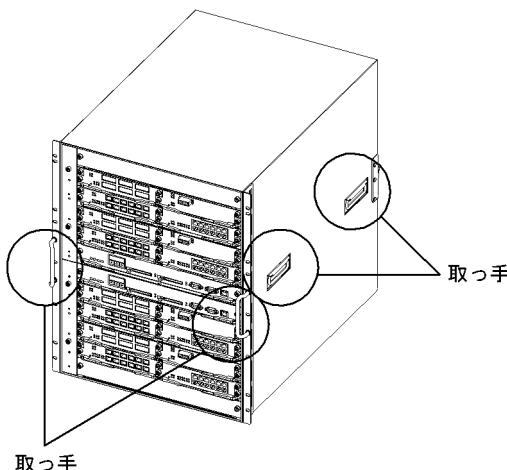

●AX7816R-AC背面側

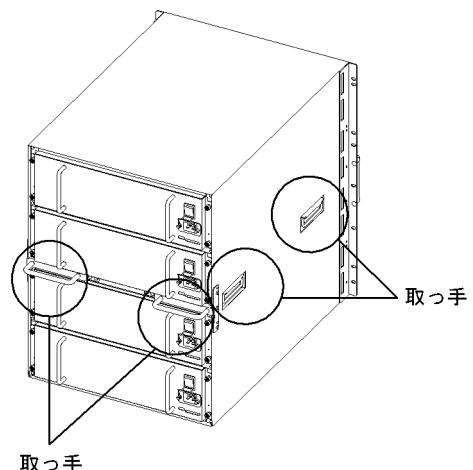

#### ⚠️ 警告

AX7816R - AC 本体の設置および運搬作業は、訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

なお、設置および運搬作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに運搬した場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

#### ⚠️ 注意

装置本体を持ち上げる場合は、電源機構の取っ手は持たないでください。取っ手が外れて装置が落下し、けがの原因となることがあります。また、電源機構が変形したりして、火災・感電の原因となることがあります。


### 2.3.7 AX7816R - DC の運搬方法

AX7816R - DC 本体の質量は「表 2-1 機器の設置条件」の通りです。設置および運搬

## 2. 設置の準備

作業は訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。また、移動させる場合はハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。なお、装置本体を持ち上げる場合は必ず図の で示す取っ手を使用し、すべての取っ手に均一に荷重がかかるようにしてください。(取っ手は本体の前後左右にあります。)

図 2-8 AX7816R - DC の取っ手の位置

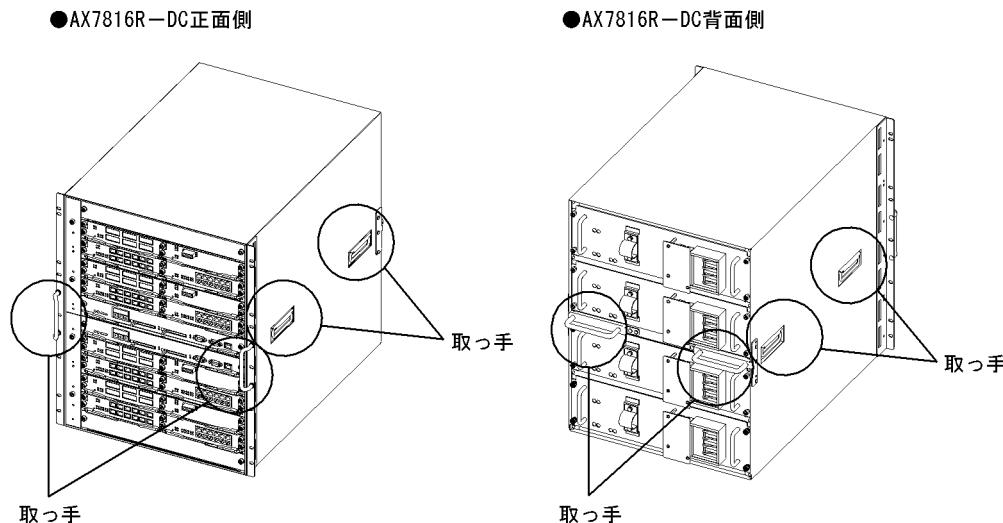

### △警告

AX7816R - DC 本体の設置および運搬作業は、訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

なお、設置および運搬作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに運搬した場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

### △注意

装置本体を持ち上げる場合は、電源機構の取っ手は持たないでください。取っ手が外れて装置が落下し、けがの原因となることがあります。また、電源機構が変形したりして、火災・感電の原因となることがあります。

## 2.4 電源設備

### 2.4.1 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源設備 ( AC100V )


#### ( 1 ) コンセント

AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC では , JIS 規格または NEMA 規格に対応した下記のコンセントを使用してください。このコンセントは一般の電気設備工事店で販売されています。

表 2-2 コンセント規格

規格		仕様
JIS	C-8303	15A 125V , 接地形 2 極差し込みコンセント
NEMA	5-15R	

図 2-9 接地形 2 極差し込みコンセント ( 15A 125V )

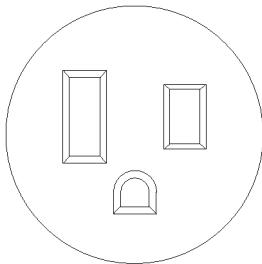

#### △警告

AC 電源に接続する場合には , 接地付きのコンセントを使用してください。接地を取らずに使用すると , 感電の原因となるとともに , 電気的雑音により , 障害発生の原因となります。

#### ( 2 ) 分電盤

本装置に給電する分岐回路にはブレーカを付けてください。ブレーカの定格と必要数は下表を参照してください。

## 2. 設置の準備

表 2-3 ブレーカの定格と必要数

モデル	ブレーカの定格	PRU 内蔵型 高密度ポートのネット ワークインタフェース 機構の搭載	電源の冗長化	ブレーカの必要数	コンセントの必 要数
AX7702R - AC	15AT 単相 AC100V (15A 回路用)	あり、なし 共通	なし	1	1
			あり（注 1）	2	2
AX7804R - AC	15AT 単相 AC100V (15A 回路用)	なし	なし	1	1
			あり（注 1）	2	2
		あり	なし	2	2
			あり（注 2）	3 <sup>*1</sup>	3 <sup>*1</sup>
AX7808R - AC	15AT 単相 AC100V (15A 回路用)	なし	なし	2	2
			あり（注 1）	4	4
		あり	なし	3	3
			あり（注 2）	4 <sup>*1</sup>	4 <sup>*1</sup>

(注 1) 電源機構に異なる電源系統から給電することで、電源設備系統を 2 系統化することができます。

(注 2) 電源設備系統の 2 系統化はできません。

### NOTE

分電盤は操作が容易に行なえるように、本装置の設置場所と同じ部屋か、近接する部屋に設置することをお奨めします。

### NOTE

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構の増設や、電源の冗長化を考慮して、上記の「\*1」で示す分を用意していただくことをお奨めします。

### (3) 分電盤への給電条件

分電盤へ供給される電流の容量は「(2) 分電盤」で示すブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。

### △警告

分電盤へ給電される電流容量は、ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。  
分電盤への電流容量がブレーカの動作電流より小さいと、異常時にブレーカが動作せず、火災の原因となることがあります。

**NOTE**

一般に、ブレーカの動作電流は定格電流より大きくなっています。使用するブレーカの仕様をご確認ください。

また、本装置の電源を投入すると、「表 2-4 突入電流」で示す突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起こらないようご検討ください。

表 2-4 突入電流

モデル	電流	時間
AX7702R - AC	30(A)	300ms
AX7804R - AC	50(A)	100ms
AX7808R - AC		

**注意**

本装置の電源を投入すると突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起きないように考慮してください。電圧低下が起きると、本装置だけでなく、同じ電源設備に接続された他の機器にも影響をおよぼします。

**NOTE**

上記の突入電流は、電源機構 1 個当たりの値です。

## 2.4.2 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源設備 (AC200V)

### (1) AC 電源ケーブル

下記の電源ケーブルを使用してください。

表 2-5 AC 電源ケーブルの仕様

項目	コネクタ (本装置側)	ケーブル	プラグ (コンセント側)
定格	10A 250V 電気用品安全法取得品	10A 250V 電気用品安全法 取得品	10A 250V 電気用品安全法取得品
形状		3芯より合わせ	コンセントの形状に合ったものを準備してください。

## 2. 設置の準備

### (2) コンセント

下記のコンセントを使用してください。このコンセントは一般の電気設備工事店で販売されています。

接地形 2 極引掛形コンセント : 10A 250V



AC 電源に接続する場合には、接地付きのコンセントを使用してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因となるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。

### (3) 分電盤

本装置に給電する分岐回路にはブレーカを付けてください。ブレーカの定格と必要数は下表を参照してください。

表 2-6 ブレーカの定格と必要数

モデル	ブレーカの定格	PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の搭載	電源の冗長化	ブレーカの必要数	コンセントの必要数
AX7702R - AC	10AT 単相 AC200V ( 10A 回路用 )	あり、なし共通	なし	1	1
			あり（注 1）	2	2
AX7804R - AC	10AT 単相 AC200V ( 10A 回路用 )	なし	なし	1	1
			あり（注 1）	2	2
		あり	なし	2	2
			あり（注 2）	3 <sup>*1</sup>	3 <sup>*1</sup>
AX7808R - AC	10AT 単相 AC200V ( 10A 回路用 )	なし	なし	2	2
			あり（注 1）	4	4
		あり	なし	3	3
			あり（注 2）	4 <sup>*1</sup>	4 <sup>*1</sup>

（注 1）電源機構に異なる電源系統から給電することで、電源設備系統を 2 系統化することができます。

（注 2）電源設備系統の 2 系統化はできません。



分電盤は操作が容易に行なえるように、本装置の設置場所と同じ部屋か、近接する部屋に設置することをお奨めします。

**NOTE**

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の増設や、電源の冗長化を考慮して、上記の「\* 1」で示す分を用意していただくことをお奨めします。

**(4) 分電盤への給電条件**

分電盤へ供給される電流の容量は「(3) 分電盤」で示すブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。

**△警告**

分電盤へ給電される電流容量は、ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。分電盤への電流容量がブレーカの動作電流より小さいと、異常時にブレーカが動作せず、火災の原因となることがあります。

**NOTE**

一般に、ブレーカの動作電流は定格電流より大きくなっています。使用するブレーカの仕様をご確認ください。

また、本装置の電源を投入すると、「表 2-7 突入電流」で示す突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起こらないようご検討ください。

表 2-7 突入電流

モデル	電流	時間
AX7702R - AC	30(A)	300ms
AX7804R - AC	50(A)	100ms
AX7808R - AC		

**注意**

本装置の電源を投入すると突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起きないように考慮してください。電圧低下が起きた場合、本装置だけでなく、同じ電源設備に接続された他の機器にも影響をおよぼします。

**NOTE**

上記の突入電流は、電源機構 1 個当たりの値です。

## 2. 設置の準備

### 2.4.3 AX7816R - AC の電源設備


#### (1) コンセント

AX7816R - AC では、JIS 規格または NEMA 規格に対応した下記のコンセントを使用してください。このコンセントは一般の電気設備工事店で販売されています。

表 2-8 コンセント規格

規格		仕様
JIS	C-8303	20A 250V, 接地形 2 極引掛形コンセント
NEMA	L6 - 20R	

図 2-10 接地形 2 極引掛形コンセント (20A 250V)

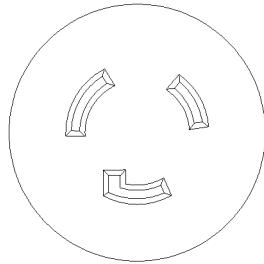

#### △警告

AC 電源に接続する場合には、接地付きのコンセントを使用してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因となるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。

#### (2) 分電盤

本装置に給電する分岐回路にはブレーカを付けてください。ブレーカの定格と必要数は下表を参照してください。

表 2-9 ブレーカの定格と必要数

モデル	ブレーカの定格	電源の冗長化	ブレーカの必要数	コンセントの必要数
AX7816R - AC	20AT 単相 AC200V ( 20A 回路用 )	なし	1	2
		あり ( 注 1 )	2	4

(注 1) 電源機構に異なる電源系統から給電することで、電源設備系統を 2 系統化することができます。

**NOTE**

分電盤は操作が容易に行なえるように、本装置の設置場所と同じ部屋か、近接する部屋に設置することをお奨めします。

**(3) 分電盤への給電条件**

分電盤へ供給される電流の容量は「(2) 分電盤」で示すブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。

**⚠️警告**

分電盤へ給電される電流容量は、ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。分電盤への電流容量がブレーカの動作電流より小さいと、異常時にブレーカが動作せず、火災の原因となることがあります。

**NOTE**

一般に、ブレーカの動作電流は定格電流より大きくなっています。使用するブレーカの仕様をご確認ください。

また、本装置の電源を投入すると、「表 2-10 突入電流」で示す突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起こらないようご検討ください。

表 2-10 突入電流

モデル	電流	時間
AX7816R - AC	100(A)	100ms

**注意**

本装置の電源を投入すると突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起きないように考慮してください。電圧低下が起きると、本装置だけでなく、同じ電源設備に接続された他の機器にも影響をおよぼします。

**NOTE**

上記の突入電流は、電源機構 1 個当たりの値です。

## 2.4.4 AX7804R - DC の電源設備

**(1) DC 電源ケーブル**

AX7804R - DC に使用する電源ケーブルの仕様を「表 2-11 AX7804R - DC 用電源ケーブルの仕様」に示します。

## 2. 設置の準備

電源ケーブルには、「図 2-11 AX7804R - DC 用電源ケーブル端子の許容寸法」で示す端子を使用してください。

なお、電源ケーブルは、ケーブルクランプから端子盤までの距離を考慮して準備してください。


電源機構の端子盤の形状を「図 2-12 AX7804R - DC 用電源機構の端子盤」に示します。

表 2-11 AX7804R - DC 用電源ケーブルの仕様


電源機構	ケーブルの仕様		
	芯線数	AWG No.	ケーブル外径
POW-HSDCE	3芯より合わせ	8	22 ~ 24mm
POW-HSDCE2			

図 2-11 AX7804R - DC 用電源ケーブル端子の許容寸法

●0V, -48V端子

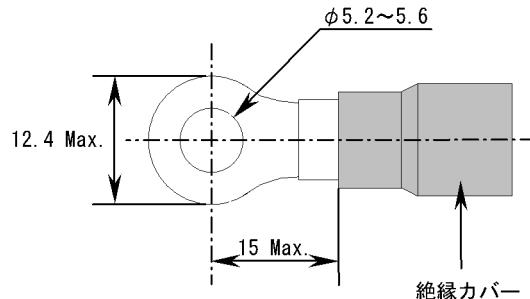

●接地端子（以下のどちらかの端子を使用してください）

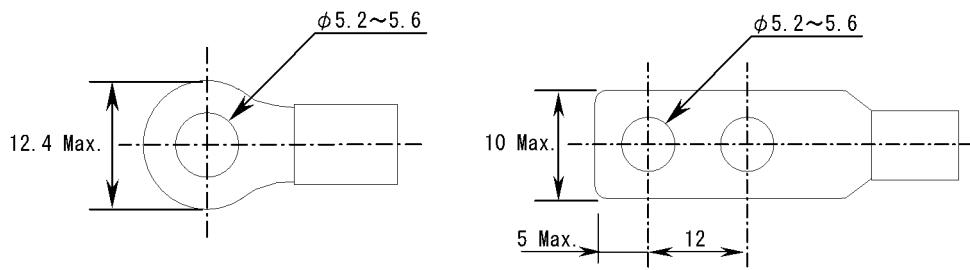


単位 : mm

**△警告**

0V 端子および -48V 端子には絶縁カバーを取り付けてください。絶縁カバーを取り付けずに使用すると、火災・感電の原因となります。なお、絶縁カバーは、端子の穴の中心から絶縁カバーまでの距離が 15mm ( 電源機構の端子盤の幅の半分 ) 以下になるように取り付け、ケーブルの露出部分が電源機構の端子盤の外側に出ないようしてください。


図 2-12 AX7804R - DC 用電源機構の端子盤

●AX7804R-DC用電源機構 (POW-HSDCE) の端子盤

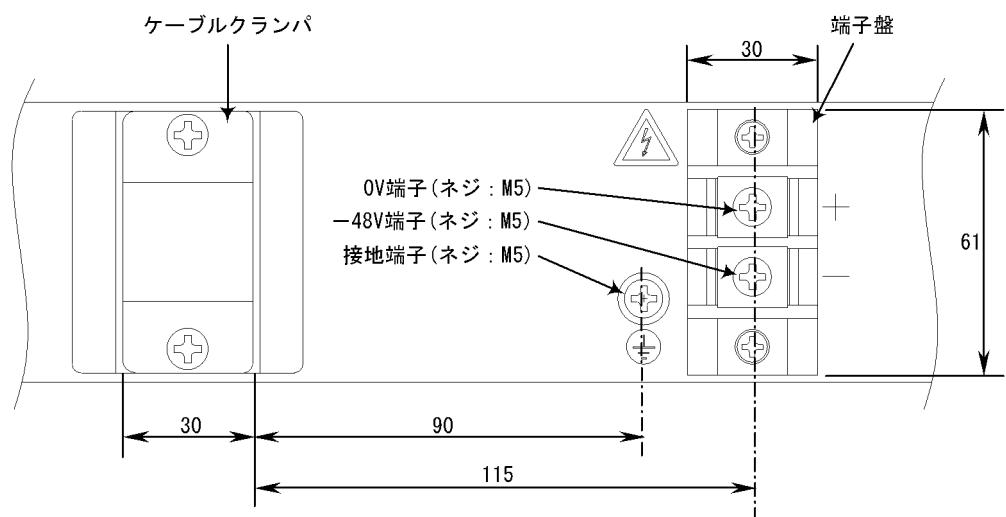

## 2. 設置の準備

### ●AX7804R-DC用電源機構（POW-HSDCE2）の端子盤

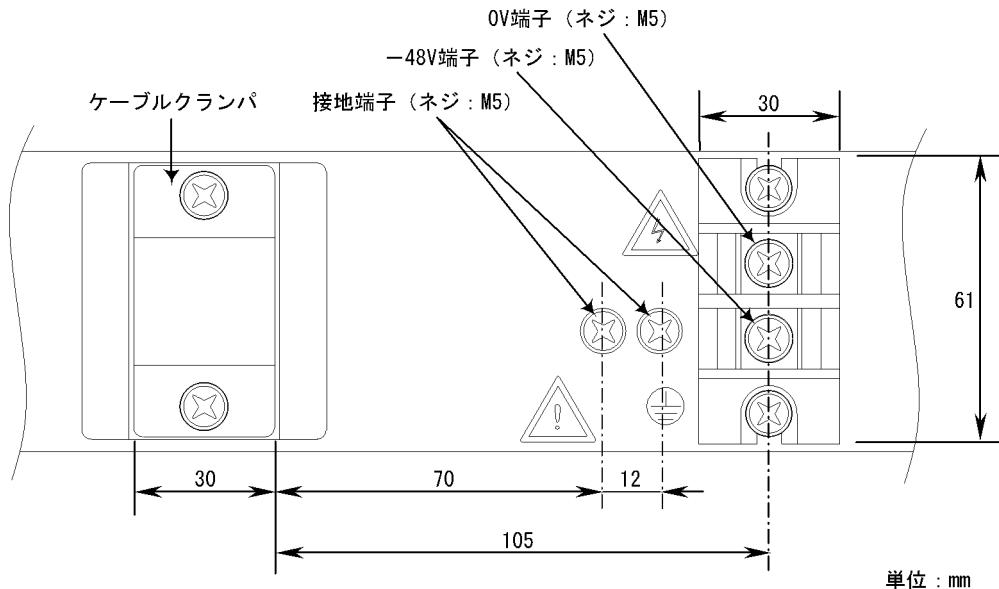

### △警告

DC 電源ケーブルの取り扱いは教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子接続を行ないます。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。

### NOTE

電源ケーブルの工事、接続は専門の工事会社に依頼することをお奨めします。

### (2) 分電盤

本装置に給電する分岐回路にはブレーカを付けてください。ブレーカの定格と必要数は下表を参照してください。

表 2-12 ブレーカの定格と必要数

モデル	ブレーカの定格	電源の冗長化	ブレーカの必要数
AX7804R - DC	60(A)	なし	1
		あり（注1）	2

（注1）電源機構に異なる電源系統から給電することで、電源設備系統を2系統化することができます。

**NOTE**

分電盤は操作が容易に行なえるように、本装置の設置場所と同じ部屋か、近接する部屋に設置することをお奨めします。

**(3) 分電盤への給電条件**

分電盤へ供給される電流の容量は「(2) 分電盤」で示すブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。

**⚠️警告**

分電盤へ給電される電流容量は、ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。分電盤への電流容量がブレーカの動作電流より小さいと、異常時にブレーカが動作せず、火災の原因となることがあります。

**NOTE**

一般に、ブレーカの動作電流は定格電流より大きくなっています。使用するブレーカの仕様をご確認ください。

また、本装置の電源を投入すると、「表 2-13 突入電流」で示す突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起らぬようご検討ください。なお、UPS や CVCF などをご使用の際には、上記について特にご考慮ください。

表 2-13 突入電流

モデル	電流	時間
AX7804R - DC	40(A)	40ms

**注意**

本装置の電源を投入すると突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起きないように考慮してください。電圧低下が起ると、本装置だけでなく、同じ電源設備に接続された他の機器にも影響をおよぼします。

**NOTE**

上記の突入電流は、電源機構 1 個当りの値です。

## 2.4.5 AX7808R - DC, AX7816R - DC の電源設備

**(1) DC 電源ケーブル**

AX7808R - DC, AX7816R - DC に使用する電源ケーブルの仕様を「表 2-14

## 2. 設置の準備

AX7808R - DC , AX7816R - DC 用電源ケーブルの仕様」に示します。

電源ケーブルには、「図 2-13 AX7808R - DC , AX7816R - DC 用電源ケーブル端子の許容寸法」で示す端子を使用してください。

なお、電源ケーブルは、ケーブルクランプから端子盤までの距離を考慮して準備してください。


電源機構の端子盤の形状を「図 2-14 AX7808R - DC , AX7816R - DC 用電源機構の端子盤」に示します。

表 2-14 AX7808R - DC , AX7816R - DC 用電源ケーブルの仕様


電源機構	ケーブルの仕様		
	芯線数	AWG No.	ケーブル外径
POW-MSDCE	3芯より合わせ	6	26 ~ 28mm
POW-MSDCE2		4	30 ~ 32mm

図 2-13 AX7808R - DC , AX7816R - DC 用電源ケーブル端子の許容寸法

●0V, -48V端子

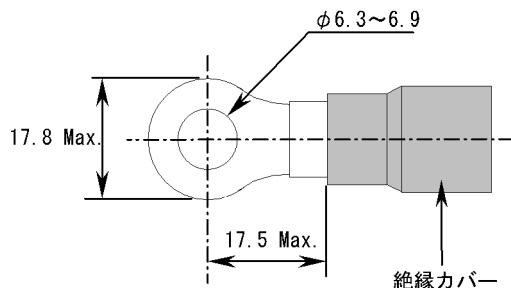

●接地端子（以下のどちらかの端子を使用してください）

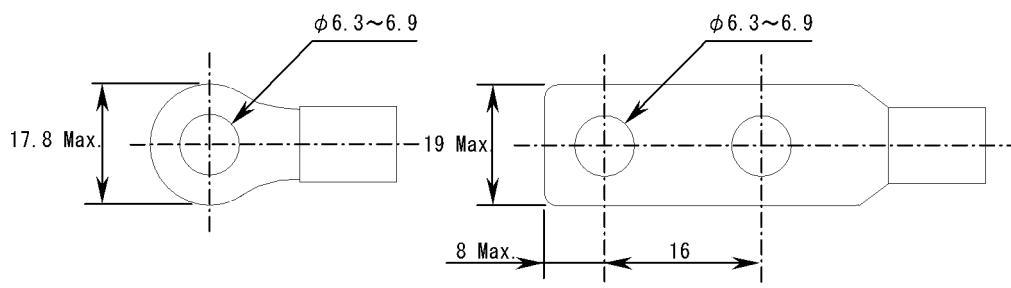


**△警告**

0V 端子および -48V 端子には絶縁カバーを取り付けてください。絶縁カバーを取り付けずに使用すると、火災・感電の原因となります。なお、絶縁カバーは、端子の穴の中心から絶縁カバーまでの距離が 17.5mm ( 電源機構の端子盤の幅の半分 ) 以下になるように取り付け、ケーブルの露出部分が電源機構の端子盤の外側に出ないようしてください。

図 2-14 AX7808R - DC , AX7816R - DC 用電源機構の端子盤

## ●AX7808R-DC, AX7816R-DC用電源機構の端子盤

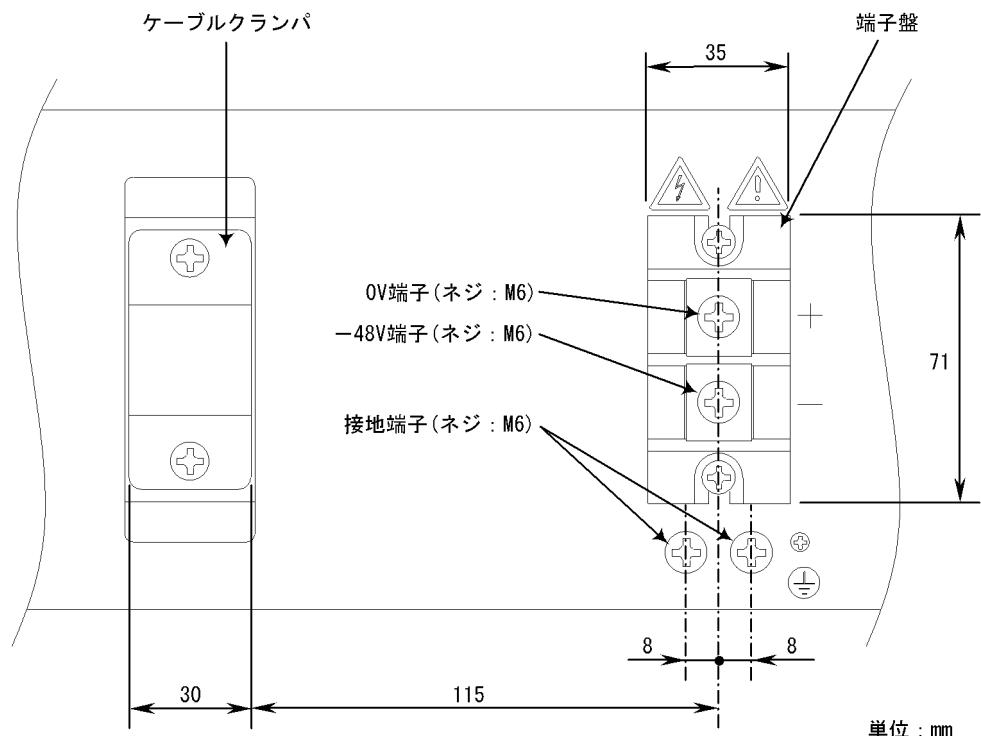**△警告**

DC 電源ケーブルの取り扱いは教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子接続を行ないます。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。

## 2. 設置の準備

### NOTE

電源ケーブルの工事，接続は専門の工事会社に依頼することをお奨めします。

### (2) 分電盤

本装置に給電する分岐回路には，ブレーカを付けてください。ブレーカの定格と必要数は下表を参照してください。

表 2-15 ブレーカの定格と必要数

モデル	ブレーカの定格	電源の冗長化	ブレーカの必要数
AX7808R - DC	60(A)	なし	1
		あり（注1）	2
AX7816R - DC		なし	2
		あり（注1）	4

（注1）電源機構に異なる電源系統から給電することで，電源設備系統を2系統化することができます。

### NOTE

分電盤は操作が容易に行なえるように，本装置の設置場所と同じ部屋か，近接する部屋に設置することをお奨めします。

### (3) 分電盤への給電条件

分電盤へ供給される電流の容量は「(2) 分電盤」で示すブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。

### △警告

分電盤へ給電される電流容量は，ブレーカの動作電流より大きくなるようにしてください。分電盤への電流容量がブレーカの動作電流より小さいと，異常時にブレーカが動作せず，火災の原因となることがあります。

### NOTE

一般に，ブレーカの動作電流は定格電流より大きくなっています。使用するブレーカの仕様をご確認ください。

また，本装置の電源を投入すると，「表 2-16 突入電流」で示す突入電流が流れます。突入電流により，電源設備の電圧低下が起こらないようご検討ください。なお，UPS や

CVCFなどをご使用の際には、上記について特にご考慮ください。

表 2-16 突入電流

モデル	電流	時間
AX7808R - DC	80(A)	40ms
AX7816R - DC	80(A)	

## 注意

本装置の電源を投入すると突入電流が流れます。突入電流により、電源設備の電圧低下が起きないように考慮してください。電圧低下が起きると、本装置だけでなく、同じ電源設備に接続された他の機器にも影響をおよぼします。

## NOTE

上記の突入電流は、電源機構 1 個当りの値です。

## 2.5 電気的雑音に対する配慮

---

他の機器が発生する電気的雑音が原因となり障害が発生することがあります。

電源設備計画は次の点を守ってください。

本装置用の電源分岐回路には、リレーやマイクロスイッチ等により電源の ON - OFF を繰り返しているような機器（例えば空調機）を接続しないでください。

本装置用の保守用アース（D 種接地）は、直接アース板に接続するか、できるだけ本装置専用のアースとしてください。

電気的雑音を発生している機器には雑音発生防止回路を入れるようご配慮ください。

本装置に接続されるケーブルは大別して電源ケーブルとインターフェースケーブルがありますが、両者は基本的な電気特性が異なります。ケーブル敷設のときに両ケーブルをバンド等でむすびつける、またはより合わせるなどの施工方法は避けてください。

回線を引き込む場合は電源ケーブルに沿わせないでください。

## 2.6 漏れ電流

AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC , AX7816R - AC の AC 電源機構には、電気的雑音による障害を防止するためのノイズフィルタが取り付けられています。そのため、保安用アース（D 種接地）線に大地電流が流れます。

AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC では、機器 1 台当り最大 3.5mA , また、AX7816R - AC では、機器 1 台当り最大 6mA の漏れ電流が流れます。

消防法等によって漏電ブレーカの設置を義務づけられている場合はそのことを考慮してください。

## 2.7 環境条件

---

### (1) 塵埃


本装置は冷却用ファンを使用していますので、湿気やほこりの多い場所へは設置しないでください。本装置の塵埃条件は以下の通りです。

落下塵埃測定法を使用する場合：5% / W 以下

#### NOTE

---

落下塵埃測定法は下記を参照してください。

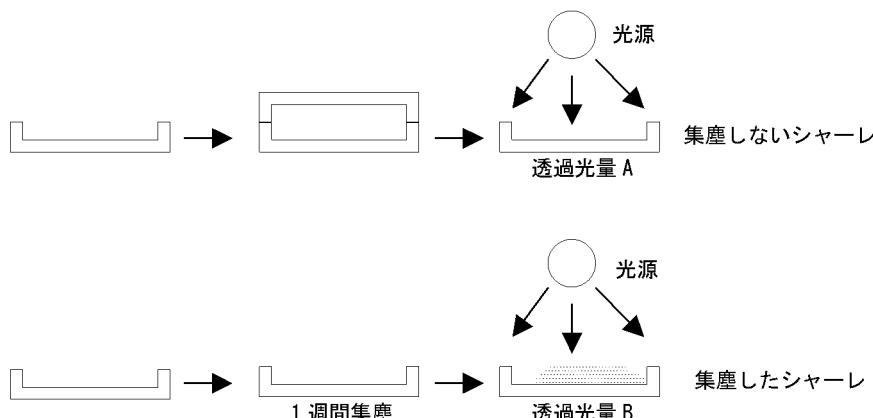

$$\text{塵埃} = \frac{A-B}{A} \times 100 [\%/\text{W}] < 5 [\%/\text{W}]$$

---

浮遊粉塵濃度測定方法通則 (JIS Z 8813) を使用する場合 : 0.15mg / m<sup>3</sup> 以下

#### NOTE

---

プリンタ周辺や人通りの多い場所は、一般にトナーやほこりが多いため、それらの場所には設置しないようにしてください。

### (2) 腐食性ガス、引火性ガス

腐食性ガスや引火性ガスのない場所に設置してください。腐食性ガスのある場所に設置すると機器が腐食して著しく信頼性を損ないます。

### (3) 床の表面材質

本装置は一般事務室への設置が可能ですが、床の表面材料としては、下記の性質を持つことを推奨します。

- 耐火性がある。
- 塵埃がたたない。

#### (4) 直射日光

機器には直射日光が当たらないようにしてください。

#### (5) 水

床清掃等の時、機器に水がかからないようにしてください。

#### (6) 電磁妨害

周囲で高周波利用機器を使用すると、その機器が発生する妨害電波により、本装置は正常に動作出来なくなるおそれがありますのでご注意ください。

なお、本装置も微弱ではありますが、高周波電波を発生しますので、装置の周囲 30m 以内の室内アンテナによるテレビ、ラジオおよびトランシーバ等に影響を与える場合があります。

#### (7) ケーブルの保護

ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。

ケーブルの保護を行なわない場合、ねずみ等の動物により、ケーブルが切断されることがあります。

特に光ファイバケーブルは、ケーブル曲げ半径 [長径方向：100mm、短径方向：50mm] 以上とし、メタルモール等によって保護してください。

また、必要芯線数の光ファイバを収容する光ファイバケーブルは、敷設時に受ける繰り返し曲げ、引っ張り張力、圧縮、しごき等の機械的ストレスや、敷設される環境から受けるストレスから保護し得る構造としてください。

#### (8) 散布

機器設置内で殺虫剤等の散布、消毒等を行なう場合は、機器にカバー等をかぶせることにより直接薬剤がかからないように考慮してください。

#### (9) 地震対策

地震によって機器の移動、転倒あるいは窓からの飛び出しなどの障害が発生し、人身事故に発展することが考えられるので、移動防止、転倒防止を十分対策する必要があります。

**NOTE**

---

実際に機器に加わる振動は、地表と違って建物の構造や機器設置室の設置フロアなどによって決まる応答倍率によって増幅されます。一般的に9階程度の中層ビルの5階以上は地表の2~3倍の揺れ方をするといわれています。

過去の地震例

- 機器が10~30cm移動した。
  - ラックが転倒した。
  - 室内の備品の上に置いてある物体が機器の上へ落下した。
-

## 2.8 設置場所

本装置は卓上への設置、または19型ラック（キャビネットラック）への搭載ができます。

### (1) 卓上

本装置を卓上に設置する場合、水平で安定した平面に設置してください。なお、本装置を卓上に設置する場合、以下のことを考慮してください。

表 2-17 卓上設置に必要な条件

項目	条件	
	AX7700R シリーズ	AX7800R シリーズ
入排気用スペース	本装置の入排気孔から 70mm 以上のスペースを確保すること（詳細は「2.10 冷却条件」を参照してください。）	
ケーブル引き出し用スペース	本装置の正面側に 100mm、背面側に 50mm のエリアを確保すること (注 1)	本装置の前後にそれぞれ 100mm のエリアを確保すること
装置の騒音	騒音については、「2.11 装置の騒音について」を参照してください。	

（注 1）お客様でご用意いただいた電源ケーブル（AC200V 電源ケーブル）のコネクタ部がストレートのタイプの場合は、背面側にも 100mm のエリアを確保してください。

### △警告

装置を卓上に設置する場合、装置の荷重に十分に耐えられる作業机などの上に水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置いた場合、落ちたり倒れたりして重傷を負うおそれがあります。

### (2) 19型ラック

本装置をラックに搭載する場合、「表 2-18 ラックの条件」の条件を満たすラックを使用してください。また、本装置をラックに搭載する場合、「表 2-19 ラック搭載に必要なもの」で記載するものを準備してください。

## 2. 設置の準備

表 2-18 ラックの条件

項目	条件	
	AX7700R シリーズ	AX7800R シリーズ
ラックの規格	ユニバーサルピッチの EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラック（注 1）	以下のどちらかのラック • EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラック • 間口 450mm 以上の JIS 規格準拠の 19 型キャビネットラック
入排気用スペース	ラックの柱や側板と装置の入排気孔との間に、70mm 以上のスペースが確保できるタイプのもの（詳細は「2.10 冷却条件」を参照してください。）	
ケーブル引き出し用スペース	本装置の正面側に 100mm、背面側に 50mm のエリアを確保できるタイプのもの（注 2）（注 3）	本装置の前後にそれぞれ 100mm のエリアを確保できるタイプのもの

（注 1）本装置に取り付けられているラック取付金具は、ユニバーサルピッチの EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックのみに対応しています。ワイドピッチの EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックおよび JIS 規格準拠の 19 型キャビネットラックをお使いになる場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。

（注 2）本装置に取り付けられているラック取り付け金具は、そのままの位置でもお使いいただくことができますが、位置を変えることで、装置を 25mm または 50mm 奥に調整することもできます。

（注 3）お客様でご用意いただいたケーブル（AC200V 電源ケーブル）のコネクタ部がストレートのタイプの場合は、背面側にも 100mm のエリアを確保できるタイプのものを使用してください。

表 2-19 ラック搭載に必要なもの

項目	条件
ラック付属のガイドレール	装置本体の荷重に十分に耐えられること（装置本体の質量については、「表 2-1 機器の設置条件」を参照してください。） 本体裏面ゴム足に干渉しないタイプ（幅 45mm 以下）であること (詳細は図「図 2-15 ガイドレールの詳細」を参照してください。) 「4.4 ラック搭載」で示す取り付け位置に取り付けされること
ラック付属のネジ (使用するネジの本数は「表 2-20 ラック付属ネジの使用数」を参照してください。)	EIA 規格準拠のキャビネットラック：M5 または M6 のネジであること JIS 規格準拠のキャビネットラック：M5 のネジであること

### NOTE


ガイドレールによっては高さの調整ができないものがあります。お使いいただいているラックのガイドレールが、「4.4 ラック搭載」で示す取り付け位置に取り付けられることを確認してください。

表 2-20 ラック付属ネジの使用数

モデル	AX7702R - AC	AX7804R - AC	AX7804R - DC	AX7808R - AC	AX7808R - DC	AX7816R - AC AX7816R - DC
JIS 規格準拠の キャビネット ラック	- (注 1)	6 本	4 本	8 本	6 本	8 本
EIA 規格準拠の キャビネット ラック	4 本	8 本	6 本	8 本	8 本	8 本

(注 1) AX7702R - AC に取り付けられているラック取り付け金具は、EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックのみに対応しています。

図 2-15 ガイドレールの詳細

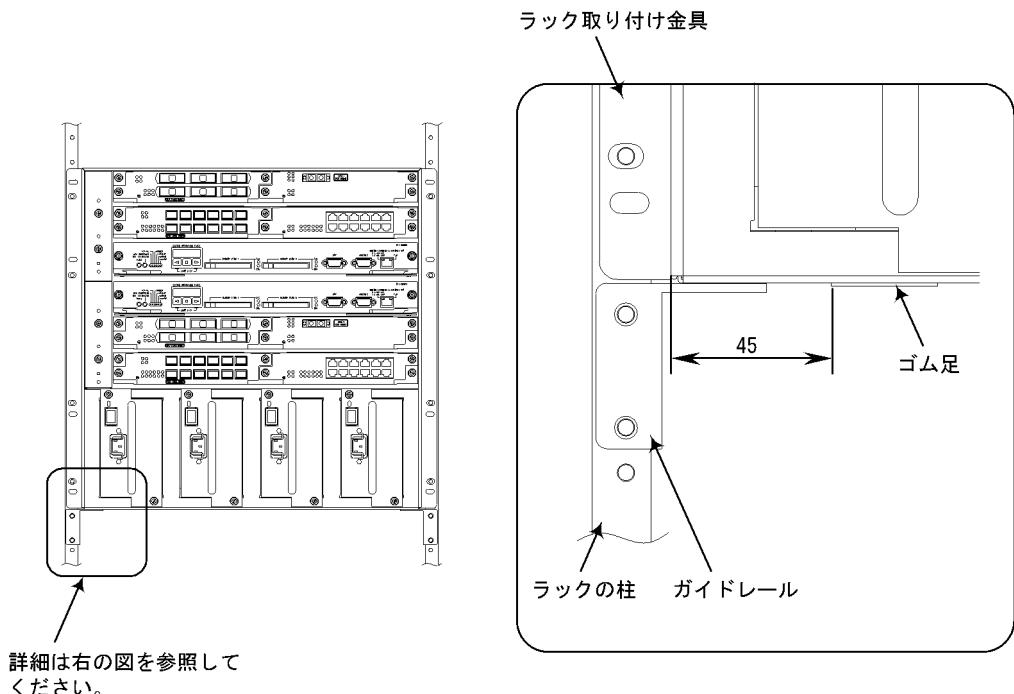

### △注意

本体付属のラック取り付け金具は、本体をラックに固定するためのもので、荷重を支えるためのものではありません。必ずガイドレールを使用してください。なお、ガイドレールはラック付属のもので、本体の荷重を支えることのできるものを使用してください。

## 2.9 保守エリア


本装置の保守エリアとして以下のスペースを確保してください。

### (1) 卓上設置時の保守エリア

図 2-16 卓上設置時の保守エリア

●AX7804R-AC, AX7808R-ACの保守エリア


●AX7702R-AC, AX7804R-DC, AX7808R-DC,  
AX7816R-AC, AX7816R-DCの保守エリア

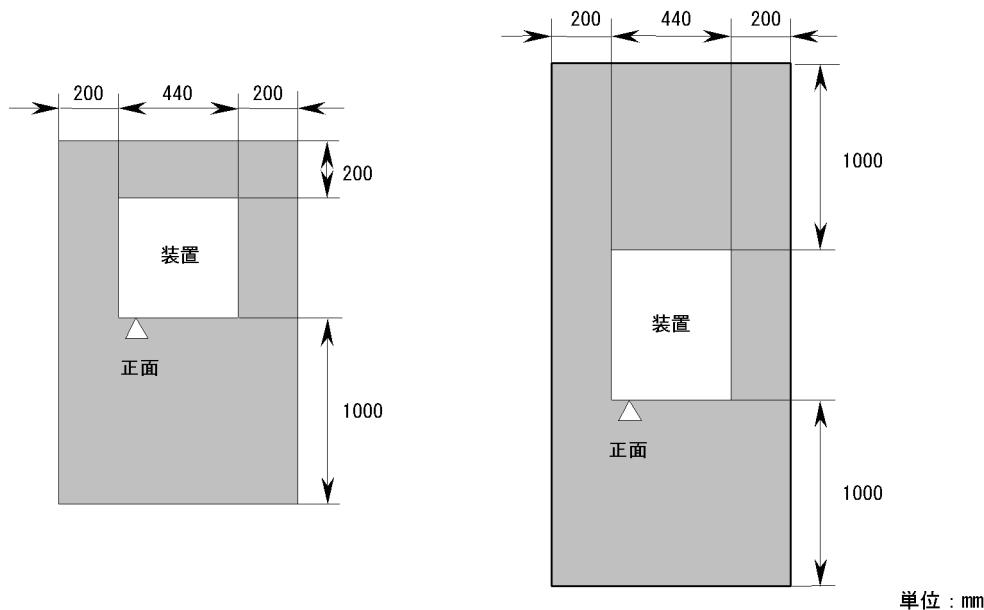

単位 : mm

## (2) 19型ラック搭載時の保守エリア

図 2-17 ラック搭載時の保守エリア

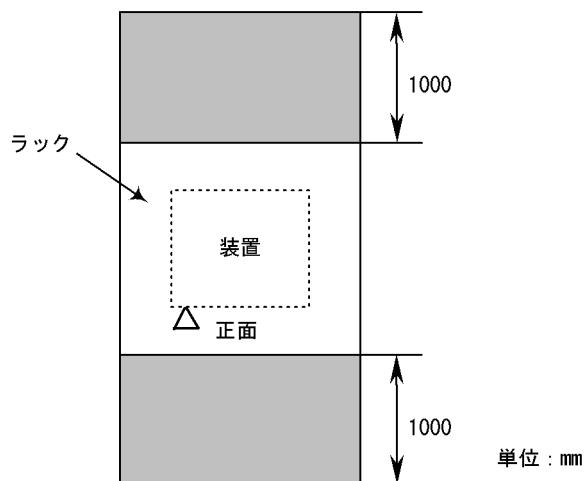


## 2.10 冷却条件

### 2.10.1 エアフロー

本装置のエアフローは以下の通りです。


#### (1) AX7702R - AC のエアフロー

図 2-18 AX7702R - AC のエアフロー

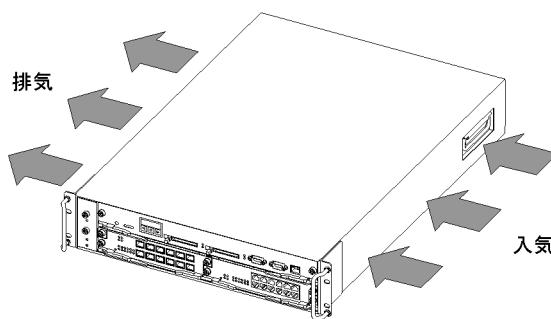


#### (2) AX7804R - AC のエアフロー

図 2-19 AX7804R - AC のエアフロー

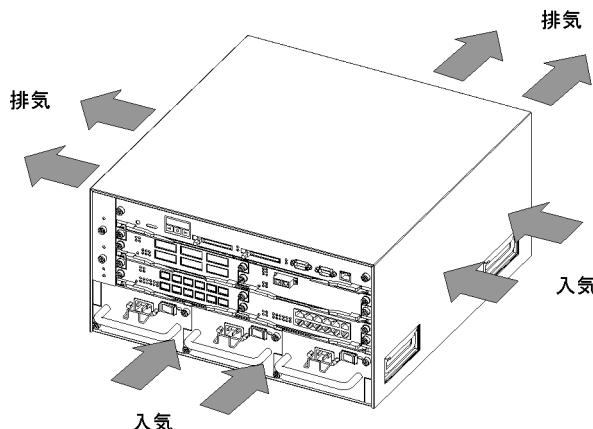


(3) AX7804R - DC のエアフロー

図 2-20 AX7804R - DC のエアフロー

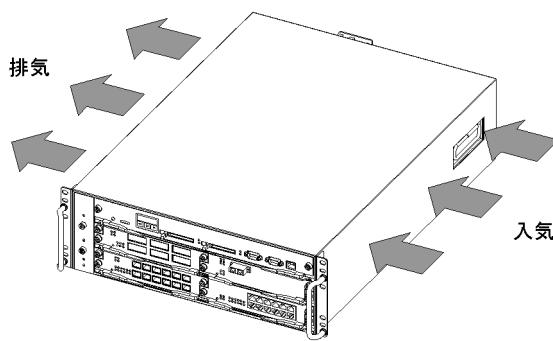

(4) AX7808R - AC のエアフロー


図 2-21 AX7808R - AC のエアフロー

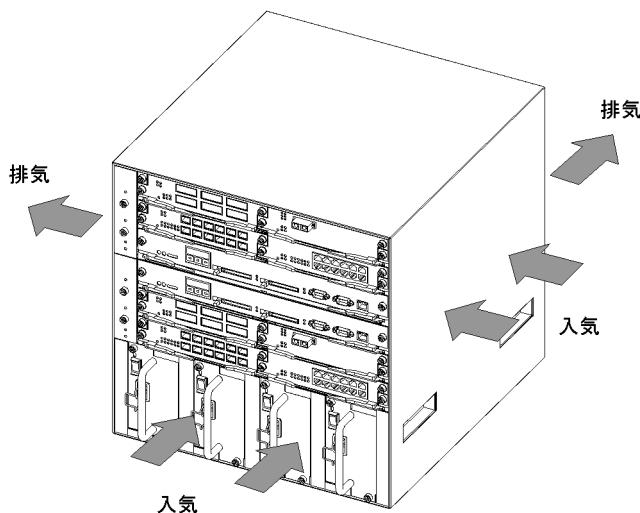

## 2. 設置の準備


### (5) AX7808R - DC のエアフロー

図 2-22 AX7808R - DC のエアフロー

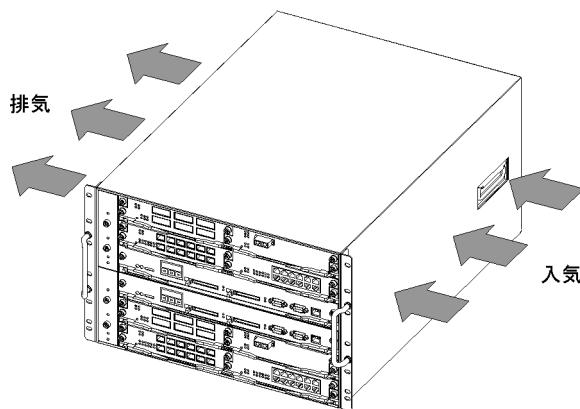

### (6) AX7816R - AC , AX7816R - DC のエアフロー

図 2-23 AX7816R - AC , AX7816R - DC のエアフロー

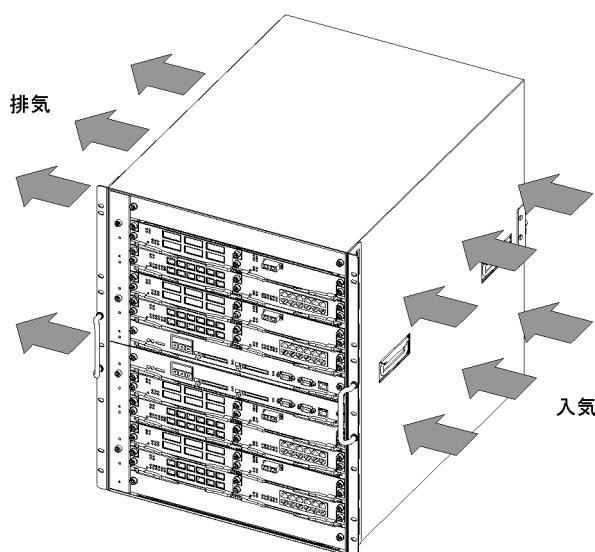

#### 2.10.2 卓上設置時の冷却条件

エアフローを確保するため、機器側面から 70mm 以上空間を設けてください。

## ⚠ 注意

装置の入排気孔をふさがないでください。入排気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。入排気孔から 70mm スペースをあけてください。

## NOTE

機器の周辺にファン等の強制空冷システムを備えた他の装置を設置する場合、お互いのエアフローが干渉してお互いの冷却に下記の悪影響を及ぼし、誤動作の原因となります。お互いのエアフローが干渉しないよう十分に機器間隔をあけるか、機器間に仕切板を設置してお互いのエアフローが干渉しないようにしてください。なお、仕切板を設置する場合は機器側板から 70mm 以上の空間をあけてください。

- 周辺の装置の排気が自装置の入気に回り込むことにより、自装置の入気温度が装置環境仕様を超えてしまうことがあります。
- 周辺の装置の入気または排気が強力すぎる場合、自装置のエアフローに対して逆向きの気圧が加わり、自装置内部の冷却能力が低下してしまいます。

### 2.10.3 ラック搭載時の冷却条件

ラックの側板、柱、ガイドレール、前後扉等の構造物と装置の間に 70mm 以上の空間を設けてください。

## ⚠ 注意

装置の入排気孔をふさがないでください。入排気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。入排気孔から 70mm スペースをあけてください。

## NOTE

ラック内の温度が機器の動作温度の範囲に入るようにしてください。ラック内の温度が機器の設置条件に入らない場合、誤動作、故障の原因となります。ラック内の温度を機器の設置条件に入れための手段として、下記を検討してください。

- ラックにファンを設けて、ラック内の換気が十分に行なわれるようにしてください。
- 前後扉を冷却用パンチング穴の空いているものを使用するか扉を取り外す等を行ない、ラック内の通気性をよくしてください。
- 必要に応じて、ラック内の装置収納数を減らすか、本機器を他の発熱体の下部に搭載してください。

**NOTE**

本機器の上下にファン等の強制空冷システムを備えた他の装置を搭載する場合、お互いのエアフローが干渉してお互いの冷却に悪影響を及ぼし、誤動作、故障の原因となります。必要に応じて、ラック内の装置搭載間隔をあけてお互いのエアフローが干渉しないようにしてください。

- 周辺の装置の排気が自装置の入気に回り込むことにより、自装置の入気温度が装置環境仕様を超えてしまう。
- 周辺の装置の入気または排気が強力すぎる場合、自装置のエアフローに対して逆向きの気圧が加わり、自装置内部の冷却能力が低下してしまう。

## 2.11 装置の騒音について

本装置は冷却用ファンを内蔵していますのでファンによる騒音が発生します。機器の設置に際しては騒音を考慮したレイアウトを計画してください。

レイアウトや設置方法による騒音対策が困難な場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。

装置の騒音については、「2.2 機器の設置条件」を参照してください。

### NOTE

騒音を考慮したレイアウトの例を示します。

- ・専用の機械室または、オフィスとは別の部屋に設置する。
- ・オフィスに設置する場合は、下記を考慮する。
  - ・クローズドラック内に収容する。
  - ・衝立てや棚等により直接音が聞こえないようとする。
  - ・人が頻繁に使用する場所（事務所、会議室、机等）の近くへは設置しない。
  - ・オフィスの隅に設置する。
  - ・ガラス窓のような音の反射しやすい物の近くへの設置を避ける。



# 3

## インターフェースケーブルおよび端末の準備

この章では、本装置に接続するインターフェースケーブルおよび端末について説明します。

---

3.1 インタフェースケーブル、端末の接続

---

3.2 インタフェースケーブルの詳細

---

3.3 端末と接続ケーブル

---


### 3.1 インタフェースケーブル、端末の接続


本装置とインターフェースケーブルの接続を「図 3-1 AX7700R シリーズ・AX7800R シリーズ接続ケーブル系統図」に示します。

弊社の保守範囲は本装置のコネクタまでとなります。本装置に接続するインターフェースケーブルは、お客様で準備していただく必要があります。

なお、インターフェースケーブルについての詳細は「3.2 インタフェースケーブルの詳細」を参照してください。セットアップ端末および運用端末と接続ケーブルについては「3.3 端末と接続ケーブル」を参照してください。

図 3-1 AX7700R シリーズ・AX7800R シリーズ接続ケーブル系統図

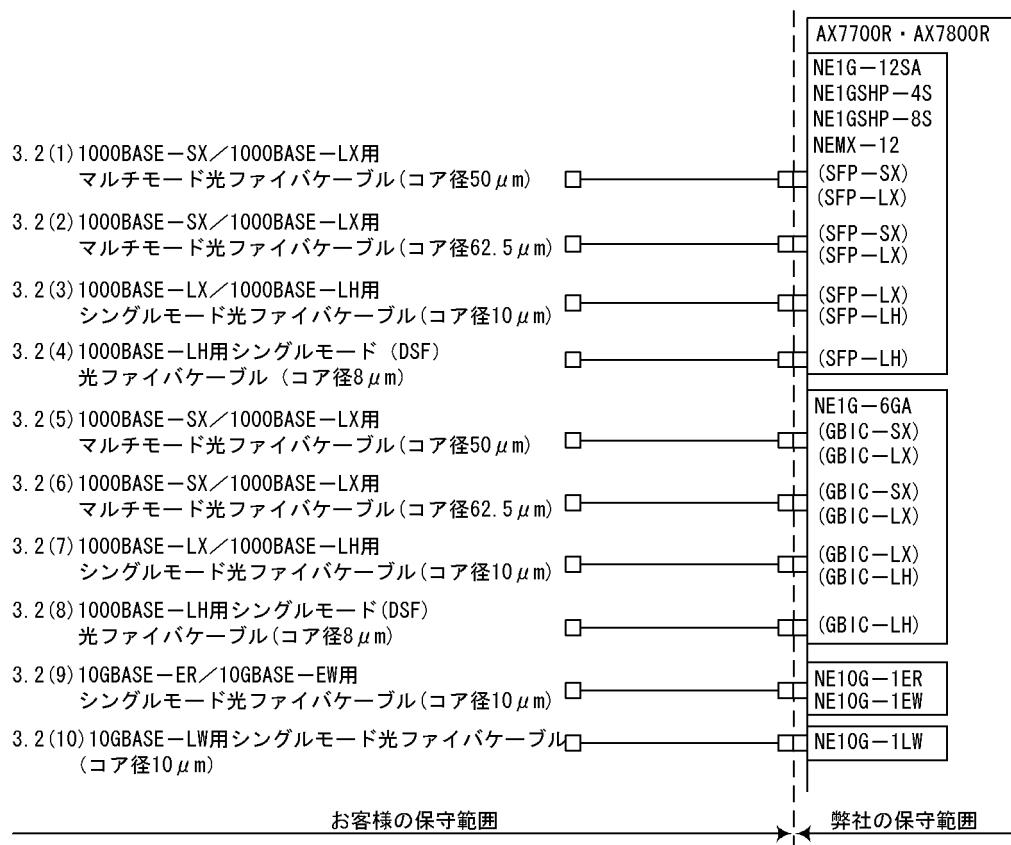

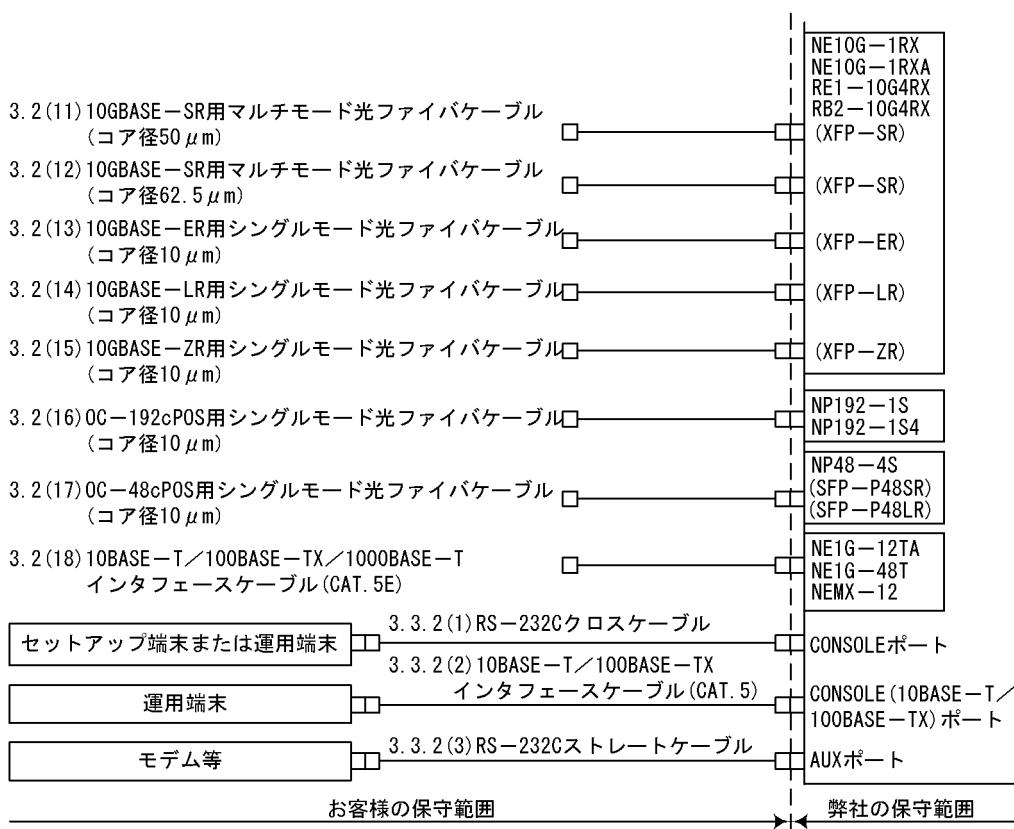

## 3.2 インタフェースケーブルの詳細

本装置に使用するインターフェースケーブルの詳細を説明します。

ケーブルの購入、また本装置をネットワークに接続する場合に参照してください。

### NOTE

光ファイバケーブルは、装置を保守する時に必要な分の長さ（3m）を予め考慮して準備し、余長のケーブルは装置の近くに束ねて巻いておいてください。また、光ファイバケーブルと他のインターフェースケーブルが混在する場合、光ファイバケーブルに無理な力が加わらないようにしてください。

### NOTE

光ファイバケーブルは、予備として現用ケーブル以外に数本準備してください。

#### (1) 1000BASE - SX / 1000BASE - LX 用マルチモード光ファイバ ケーブル（コア径 50 μm , LC2 芯コネクタ）

1000BASE - SX ( SFP - SX ) および 1000BASE - LX ( SFP - LX ) の接続に使用します。

1000BASE - SX および 1000BASE - LX との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

1000BASE - SX の場合、コア / クラッド径が 50 / 125 μm , 400MHz · km ( 波長 850nm ) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 500m です。

1000BASE - LX の場合、コア / クラッド径が 50 / 125 μm , 500MHz · km ( 波長 1300nm ) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 550m です。

「図 3-2 1000BASE - SX / 1000BASE - LX 用マルチモード光ファイバケーブル（コア径 50 μm ）の概略図」に概略図を、「表 3-1 光インターフェースの仕様（1000BASE - SX ）」、「表 3-2 光インターフェースの仕様（1000BASE - LX ）（マルチモード）」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-2 1000BASE - SX / 1000BASE - LX 用マルチモード光ファイバケーブル（コア径 50 μm）の概略図



推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2G5034／15(2)(YG) #WL／P／0.2#WL／P／0.2#「」M  
「」内は、必要ケーブル長を記述する。

表 3-1 光インターフェースの仕様 (1000BASE - SX)

項目	仕様
発光中心波長	0.770 ~ 0.860 μm
光送信電力 (平均値)	- 9.5 ~ - 0 dBm
光受信電力 (平均値)	- 17.0 ~ 0 dBm
光伝送損失 (最大値)	7.5 dB

表 3-2 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LX)(マルチモード)

項目	仕様
発光中心波長	1.270 ~ 1.355 μm
光送信電力 (平均値)	- 11.5 ~ - 3.0 dBm
光受信電力 (平均値)	- 19.0 ~ - 3.0 dBm
光伝送損失 (最大値)	7.5 dB

(注 1) : 1000BASE - LX でマルチモード光ファイバを使用する場合、光ファイバによっては BER (ビット・エラー・レート) が上昇することがあります。このような場合には、モード・コンディショニング・パッチコードを使用することで、問題なく通信することができます。

## (2) 1000BASE - SX / 1000BASE - LX 用マルチモード光ファイバケーブル (コア径 62.5 μm, LC2 芯コネクタ)

1000BASE - SX (SFP - SX) および 1000BASE - LX (SFP - LX) の接続に使用します。

1000BASE - SX および 1000BASE - LX との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

1000BASE - SX の場合、コア / クラッド径が 62.5 / 125 μm, 200MHz · km (波長 850nm) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 275m です。

1000BASE - LX の場合、コア / クラッド径が 62.5 / 125 μm, 500MHz · km (波長

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

1300nm) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 550m です。

「図 3-3 1000BASE - SX / 1000BASE - LX 用マルチモード光ファイバケーブル (コア径 62.5 μm) の概略図」に概略図を、「表 3-3 光インターフェースの仕様 (1000BASE - SX)」、「表 3-4 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LX)(マルチモード)」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-3 1000BASE - SX / 1000BASE - LX 用マルチモード光ファイバケーブル (コア径 62.5 μm) の概略図



LC2芯コネクタ

LC2芯コネクタ

推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2G6242/25(2)(D) #WL/P/0.2#WL/P/0.2#「M  
「」内は、必要ケーブル長を記述する。

表 3-3 光インターフェースの仕様 (1000BASE - SX)

項目	仕様
発光中心波長	0.770 ~ 0.860 μm
光送信電力 (平均値)	- 9.5 ~ 0 dBm
光受信電力 (平均値)	- 17.0 ~ 0 dBm
光伝送損失 (最大値)	7.5 dB

表 3-4 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LX)(マルチモード)

項目	仕様
発光中心波長	1.270 ~ 1.355 μm
光送信電力 (平均値)	- 11.5 ~ - 3.0 dBm
光受信電力 (平均値)	- 19.0 ~ - 3.0 dBm
光伝送損失 (最大値)	7.5 dB

(注 1) : 1000BASE - LX でマルチモード光ファイバを使用する場合、光ファイバによっては BER (ビット・エラー・レート) が上昇することがあります。このような場合には、モード・コンディショニング・パッチコードを使用することで、問題なく通信することができます。

### (3) 1000BASE - LX / 1000BASE - LH 用シングルモード光ファイバケーブル (コア径 10 μm , LC2 芯コネクタ)

1000BASE - LX (SFP - LX) および 1000BASE - LH (SFP - LH) の接続に使用します。

1000BASE - LX および 1000BASE - LH との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

1000BASE - LX の場合、コア / クラッド径が 10 / 125  $\mu\text{m}$  (波長 1310nm) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 5km です。

1000BASE - LH の場合、コア / クラッド径が 10 / 125  $\mu\text{m}$  (波長 1550nm) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 70km です。

「図 3-4 1000BASE - LX / 1000BASE - LH 用シングルモード光ファイバケーブル (コア径 10  $\mu\text{m}$ ) の概略図」に概略図を、「表 3-5 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LX)(シングルモード)」、「表 3-6 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LH)」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-4 1000BASE - LX / 1000BASE - LH 用シングルモード光ファイバケーブル (コア径 10  $\mu\text{m}$ ) の概略図



LC2芯コネクタ

LC2芯コネクタ

推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2SM1005(2)(Y) #WL/D/0.2#WL/D/0.2#「」M  
「」内は、必要ケーブル長を記述する。

表 3-5 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LX)(シングルモード)

項目	仕様
発光中心波長	1.270 ~ 1.355 $\mu\text{m}$
光送信電力 (平均値)	- 11.0 ~ - 3.0 dBm
光受信電力 (平均値)	- 19.0 ~ - 3.0 dBm
光伝送損失 (最大値)	8.0 dB

表 3-6 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LH)

項目	仕様
発光中心波長	1.540 ~ 1.570 $\mu\text{m}$
光送信電力 (平均値)	0 ~ + 5.0 dBm
光受信電力 (平均値)	- 22.0 ~ 0 dBm
光伝送損失 (最大値)	22 dB (注 1)

(注 1)：光伝送損失が 5.0dB 以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。  
光アッテネータの推奨型名

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

- ・メーカー：精工技研
- ・型名：FA125 - 10 - HP (10dB 損失)

#### (4) 1000BASE - LH 用シングルモード (DSF) 光ファイバケーブル (コア径 8 μm, LC2 芯コネクタ)

1000BASE - LH (SFP - LH) との接続に使用します。

1000BASE - LH との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

1000BASE - LH の場合、コア / クラッド径が 8 / 125 μm (波長 1550nm) の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 70km です。

「図 3-5 1000BASE - LH シングルモード光ファイバケーブル (コア径 8 μm) の概略図」に概略図を、「表 3-7 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LH)」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-5 1000BASE - LH シングルモード光ファイバケーブル (コア径 8 μm) の概略図



LC2芯コネクタ LC2芯コネクタ

推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
C-2DSF0803(2)(D) #WL/D/0.2#WL/D/0.2#「M  
「」内は、必要ケーブル長を記述する。

表 3-7 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LH)

項目	仕様
発光中心波長	1.540 ~ 1.570 μm
光送信電力 (平均値)	0 ~ + 5.0 dBm
光受信電力 (平均値)	- 22.0 ~ 0 dBm
光伝送損失 (最大値)	22 dB (注 1)

(注 1)：光伝送損失が 5.0dB 以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

光アッテネータの推奨型名

- ・メーカー：精工技研
- ・型名：FA125 - 10 - HP (10dB 損失)

#### (5) 1000BASE - SX / 1000BASE - LX 用マルチモード光ファイバケーブル (コア径 50 μm, SC2 芯コネクタ)

1000BASE - SX (GBIC - SX) および 1000BASE - LX (GBIC - LX) の接続に使

用します。

1000BASE - SX および 1000BASE - LX との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

1000BASE - SX の場合、コア / クラッド径が  $50 / 125 \mu\text{m}$ 、 $400\text{MHz} \cdot \text{km}$  (波長  $850\text{nm}$ ) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は  $500\text{m}$  です。

1000BASE - LX の場合、コア / クラッド径が  $50 / 125 \mu\text{m}$ 、 $500\text{MHz} \cdot \text{km}$  (波長  $1300\text{nm}$ ) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は  $550\text{m}$  です。

「図 3-6 1000BASE - SX / 1000BASE - LX 用マルチモード光ファイバケーブル (コア径  $50 \mu\text{m}$ ) の概略図」に概略図を、「表 3-8 光インターフェースの仕様 (1000BASE - SX)」、「表 3-9 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LX)(マルチモード)」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-6 1000BASE - SX / 1000BASE - LX 用マルチモード光ファイバケーブル (コア径  $50 \mu\text{m}$ ) の概略図



SC2芯コネクタ

SC2芯コネクタ

推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2G5034/15(2)(YG) #WS/P/0.2#WS/P/0.2#JM  
「」内は、必要ケーブル長を記述する。

表 3-8 光インターフェースの仕様 (1000BASE - SX)

項目	仕様
発光中心波長	$0.770 \sim 0.860 \mu\text{m}$
光送信電力 (平均値)	- $9.5 \sim 0 \text{dBm}$
光受信電力 (平均値)	- $17.0 \sim 0 \text{dBm}$
光伝送損失 (最大値)	$7.5\text{dB}$

表 3-9 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LX)(マルチモード)

項目	仕様
発光中心波長	$1.270 \sim 1.355 \mu\text{m}$
光送信電力 (平均値)	- $11.5 \sim -3.0 \text{dBm}$
光受信電力 (平均値)	- $19.0 \sim -3.0 \text{dBm}$
光伝送損失 (最大値)	$7.5\text{dB}$

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

(注1) : 1000BASE - LXでマルチモード光ファイバを使用する場合、光ファイバによってはBER(ビット・エラー・レート)が上昇することがあります。このような場合には、モード・コンディショニング・パッチコードを使用することで、問題なく通信することができます。

#### (6) 1000BASE - SX / 1000BASE - LX用マルチモード光ファイバケーブル(コア径 62.5 μm, SC2芯コネクタ)

1000BASE - SX (GBIC - SX) および 1000BASE - LX (GBIC - LX) の接続に使用します。


1000BASE - SX および 1000BASE - LXとの保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

1000BASE - SXの場合、コア / クラッド径が 62.5 / 125 μm, 200MHz · km (波長 850nm) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 275m です。

1000BASE - LXの場合、コア / クラッド径が 62.5 / 125 μm, 500MHz · km (波長 1300nm) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 550m です。

「図3-7 1000BASE - SX / 1000BASE - LX用マルチモード光ファイバケーブル(コア径 62.5 μm)の概略図」に概略図を、「表3-10 光インターフェースの仕様(1000BASE - SX)」、「表3-11 光インターフェースの仕様(1000BASE - LX)(マルチモード)」に光インターフェースの仕様を示します。

図3-7 1000BASE - SX / 1000BASE - LX用マルチモード光ファイバケーブル(コア径 62.5 μm)の概略図

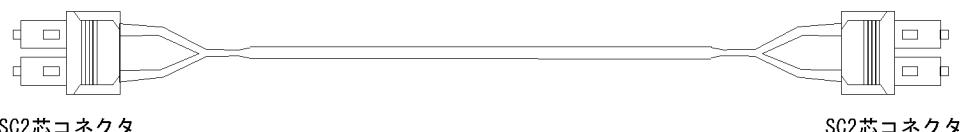

推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2G6242/15(2)(D) #WS/P/0.2#WS/P/0.2#JM  
「」内は、必要ケーブル長を記述する。

表3-10 光インターフェースの仕様(1000BASE - SX)

項目	仕様
発光中心波長	0.770 ~ 0.860 μm
光送信電力(平均値)	- 9.5 ~ 0dBm
光受信電力(平均値)	- 17.0 ~ 0dBm
光伝送損失(最大値)	7.5dB

表 3-11 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LX)(マルチモード)

項目	仕様
発光中心波長	1.270 ~ 1.355 μm
光送信電力(平均値)	-11.5 ~ -3.0dBm
光受信電力(平均値)	-19.0 ~ -3.0dBm
光伝送損失(最大値)	7.5dB

(注1) : 1000BASE - LXでマルチモード光ファイバを使用する場合、光ファイバによってはBER(ビット・エラー・レート)が上昇することがあります。このような場合には、モード・コンディショニング・パッチコードを使用することで、問題なく通信することができます。

#### (7) 1000BASE - LX / 1000BASE - LH 用シングルモード光ファイバケーブル(コア径 10 μm , SC2 芯コネクタ)

1000BASE - LX (GBIC - LX) および 1000BASE - LH (GBIC - LH)との接続に使用します。

1000BASE - LX および 1000BASE - LH との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

1000BASE - LX の場合、コア / クラッド径が 10 / 125 μm (波長 1310nm) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 5km です。

1000BASE - LH の場合、コア / クラッド径が 10 / 125 μm (波長 1550nm) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 70km です。

「図 3-8 1000BASE - LX / 1000BASE - LH 用シングルモード光ファイバケーブル(コア径 10 μm ) の概略図」に概略図を、「表 3-12 光インターフェースの仕様(1000BASE - LX)(シングルモード)」、「表 3-13 光インターフェースの仕様(1000BASE - LH)」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-8 1000BASE - LX / 1000BASE - LH 用シングルモード光ファイバケーブル(コア径 10 μm ) の概略図



推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2SM1005(2) (Y) #WS/D/0.2#WS/D/0.2#「M  
「」内は、必要ケーブル長を記述する。

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

表 3-12 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LX) (シングルモード)

項目	仕様
発光中心波長	1.270 ~ 1.355 μm
光送信電力 (平均値)	-11.0 ~ -3.0dBm
光受信電力 (平均値)	-19.0 ~ -3.0dBm
光伝送損失 (最大値)	8.0dB

表 3-13 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LH)

項目	仕様
発光中心波長	1.540 ~ 1.570 μm
光送信電力 (平均値)	0 ~ +4.0dBm
光受信電力 (平均値)	-24.0 ~ -1.0dBm
光伝送損失 (最大値)	24.0dB (注 1)

(注 1) : 光伝送損失が 2.0dB 以下 の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

#### 光アッテネータの推奨型名

- ・メーカー：三和電気工業
- ・型名：SCASA10 (10dB 損失)

### (8) 1000BASE - LH 用シングルモード (DSF) 光ファイバケーブル (コア径 8 μm, SC2 芯コネクタ)

1000BASE - LH (GBIC - LH) との接続に使用します。

1000BASE - LH との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

コア / クラッド径が 8 / 125 μm (波長 1550nm) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 70km です。

「図 3-9 1000BASE - LH 用シングルモード光ファイバケーブル (コア径 8 μm) の概略図」に概略図を、「表 3-14 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LH)」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-9 1000BASE - LH 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径  $8 \mu\text{m}$ ）の概略図



推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
C-2DSF0803(2)(D) #WS/D/0.2#WS/D/0.2#「M  
「」内は、必要ケーブル長を記述する。

表 3-14 光インターフェースの仕様 (1000BASE - LH)

項目	仕様
発光中心波長	1.540 ~ 1.570 $\mu\text{m}$
光送信電力（平均値）	0 ~ + 4.0dBm
光受信電力（平均値）	- 24.0 ~ - 1.0dBm
光伝送損失（最大値）	24.0dB（注 1）

（注 1）：光伝送損失が 2.0dB 以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

光アッテネータの推奨型名

- ・メーカー：三和電気工業
- ・型名：SCASA10（10dB 損失）

### （9）10GBASE - ER / 10GBASE - EW 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径 $10 \mu\text{m}$ ，SC2 芯コネクタ）

10GBASE - ER および 10GBASE - EW との接続に使用します。

10GBASE - ER および 10GBASE - EW との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

コア / クラッド径が  $10 / 125 \mu\text{m}$  (波長 1550nm) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 40km です。

「図 3-10 10GBASE - ER / 10GBASE - EW 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径  $10 \mu\text{m}$ ）の概略図」に概略図を、「表 3-15 光インターフェースの仕様（10GBASE - ER / 10GBASE - EW）」に光インターフェースの仕様を示します。

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

図 3-10 10GBASE - ER / 10GBASE - EW 用シングルモード光ファイバケーブル  
(コア径 10 μm) の概略図



推奨型名（パッチコード）：日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2SM1005(2)(Y) #WS/D/0.2#WS/D/0.2#「」M  
「」内は、必要ケーブル長を記述する

表 3-15 光インターフェースの仕様 (10GBASE - ER / 10GBASE - EW)

項目	仕様
発光中心波長	1.530 ~ 1.565 μm
光送信電力（平均値）	- 4.7 ~ + 4.0dBm
光受信電力（平均値）	- 15.8 ~ - 1.0dBm
光伝送損失（最大値）	11.1dB（注1）
分散耐力	728ps / nm

（注1）光送受信間の光伝送損失は最低 5dB 必要です。5dB 以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

#### 光アッテネータの推奨型名


- ・メーカー：ヒロセ電機
- ・型名：HSC - AT11K - A05 (5dB 損失)

#### NOTE

「表 3-15 光インターフェースの仕様 (10GBASE - ER / 10GBASE - EW)」で示す数値は、IEEE802.3ae に準拠しています。

本ケーブルはパッチコードとして使用します。「図 3-11 接続例」に本ケーブルを使用して接続する場合の例を示します。

図 3-11 接続例

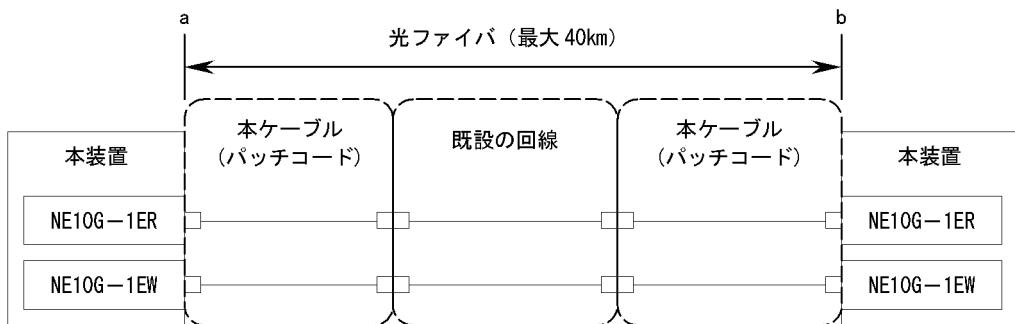**NOTE**

「図 3-11 接続例」で示す既設の回線にも、お客様で準備していただいた回線を使用してください。

また、「図 3-11 接続例」の a - b 間で必要な光伝送損失および分散の値を「表 3-16 本ケーブルの接続に必要な条件」に示します。

ネットワーク構築の際には使用する回線の条件をご確認ください。

表 3-16 本ケーブルの接続に必要な条件

項目	伝送距離		備考
	30km の場合	40km の場合	
光伝送損失	11dB 以下	11dB 以下	ケーブル損失、コネクタ損失、接合損失を含みます
分散	546ps / nm 以下	728ps / nm 以下	

**NOTE**

「図 3-11 接続例」の a - b 間には、以下の規格に準拠したシングルモード光ファイバケーブルを推奨します。

IEC60793 - 2 TypeB1.1, IEC60793 - 2 TypeB1.3, ITU - T G.652.B, または ITU - T G.652.C

( 10 ) 10GBASE - LW 用シングルモード光ファイバケーブル ( コア径 10 μm , SC2 芯コネクタ )

10GBASE - LW との接続に使用します。

10GBASE - LW との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

コア / クラッド径が 10 / 125 μm ( 波長 1300nm ) の光ファイバを使用した時の装置間

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

最大伝送距離は 10km です。

「図 3-12 10GBASE - LW 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径 10 μm）の概略図」に概略図を、「表 3-17 光インターフェースの仕様（10GBASE - LW）」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-12 10GBASE - LW 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径 10 μm）の概略図

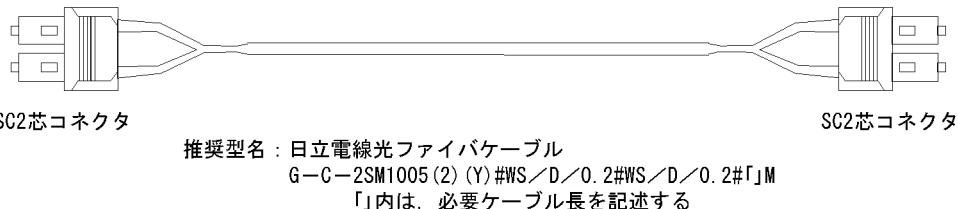


表 3-17 光インターフェースの仕様（10GBASE - LW）

項目	仕様
発光中心波長	1.26 ~ 1.355 μm
光送信電力（平均値）	- 8.2 ~ + 0.5dBm
光受信電力（平均値）	- 14.4 ~ + 0.5dBm
光伝送損失（最大値）	6.2dB

#### NOTE

「表 3-17 光インターフェースの仕様（10GBASE - LW）」で示す数値は、IEEE802.3ae に準拠しています。

#### ( 11 ) 10GBASE - SR 用マルチモード光ファイバケーブル（コア径 50 μm , LC2 芯コネクタ）

10GBASE - SR ( XFP - SR ) の接続に使用します。

10GBASE - SR との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

コア / クラッド径が 50 / 125 μm , 2,000MHz · km ( 波長 850nm ) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 300m , 500MHz · km ( 波長 850nm ) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 82m です。

「図 3-13 10GBASE - SR 用マルチモード光ファイバケーブル（コア径 50 μm）の概略図」に概略図を、「表 3-18 光インターフェースの仕様（10GBASE - SR）」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-13 10GBASE - SR 用マルチモード光ファイバケーブル（コア径 50 μm）の概略  
図



推奨型名：日立電線光ファイバケーブル

帯域 2,000MHz・km : 10G-C-2G50NC(1.5) (YG) #WL/P/0.2#WL/P/0.2#「M

帯域 500MHz・km : G-C-2G5035/16(2) (YG) #WL/P/0.2#WL/P/0.2#「M

「」内は、必要ケーブル長を記述する

表 3-18 光インターフェースの仕様 ( 10GBASE - SR )

項目	仕様
発光中心波長	0.840 ~ 0.860 μm
光送信電力 ( 平均値 )	- 7.3 ~ - 1.0dBm
光受信電力 ( 平均値 )	- 9.9 ~ - 1.0dBm
光伝送損失 ( 最大値 )	2.6dB

### NOTE

「表 3-18 光インターフェースの仕様 ( 10GBASE - SR )」で示す数値は、IEEE802.3ae に準拠しています。

### ( 12 ) 10GBASE - SR 用マルチモード光ファイバケーブル ( コア径 62.5 μm , LC2 芯コネクタ )

10GBASE - SR ( XFP - SR ) の接続に使用します。

10GBASE - SR との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

コア / クラッド径が 62.5 / 125 μm , 200MHz・km ( 波長 850nm ) の帯域の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 33m です。

「図 3-14 10GBASE - SR 用マルチモード光ファイバケーブル ( コア径 62.5 μm ) の概略図」に概略図を、「表 3-19 光インターフェースの仕様 ( 10GBASE - SR )」に光インターフェースの仕様を示します。

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

図 3-14 10GBASE - SR 用マルチモード光ファイバケーブル（コア径  $62.5 \mu\text{m}$ ）の概略図

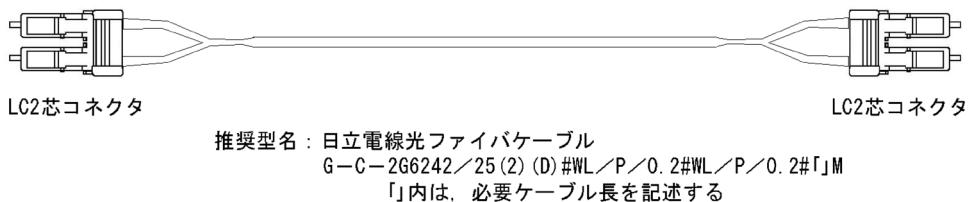


表 3-19 光インターフェースの仕様 (10GBASE - SR)

項目	仕様
発光中心波長	$0.840 \sim 0.860 \mu\text{m}$
光送信電力 (平均値)	-7.3 ~ -1.0 dBm
光受信電力 (平均値)	-9.9 ~ -1.0 dBm
光伝送損失 (最大値)	2.6 dB

#### NOTE

「表 3-19 光インターフェースの仕様 (10GBASE - SR)」で示す数値は、IEEE802.3ae に準拠しています。

#### (13) 10GBASE - ER 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径 $10 \mu\text{m}$ , LC2 芯コネクタ）

10GBASE - ER (XFP - ER) との接続に使用します。

10GBASE - ER との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

コア / クラッド径が  $10 / 125 \mu\text{m}$  (波長  $1550\text{nm}$ ) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は  $40\text{km}$  です。

「図 3-15 10GBASE - ER 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径  $10 \mu\text{m}$ ）の概略図」に概略図を、「表 3-20 光インターフェースの仕様 (10GBASE - ER)」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-15 10GBASE - ER 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径  $10\mu\text{m}$ ）の概略図

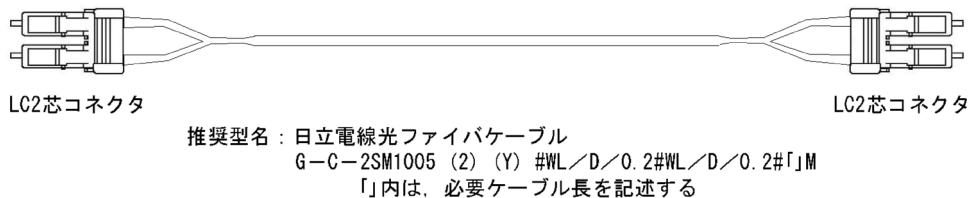


表 3-20 光インターフェースの仕様 (10GBASE - ER)

項目	仕様
発光中心波長	$1.530 \sim 1.565\mu\text{m}$
光送信電力（平均値）	-4.7 ~ +4.0dBm
光受信電力（平均値）	-15.8 ~ -1.0dBm
光伝送損失（最大値）	11.1dB（注1）
分散耐力	728ps / nm

（注1）光送受信間の光伝送損失は最低5dB必要です。5dB以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

#### 光アッテネータの推奨型名

- ・メーカー：精工技研
- ・型名：FA125 - 05 - HP (5dB 損失)


#### NOTE

「表 3-20 光インターフェースの仕様 (10GBASE - ER)」で示す数値は、IEEE802.3aeに準拠しています。

本ケーブルはパッチコードとして使用します。「図 3-16 接続例」に本ケーブルを使用して接続する場合の例を示します。

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

図 3-16 接続例

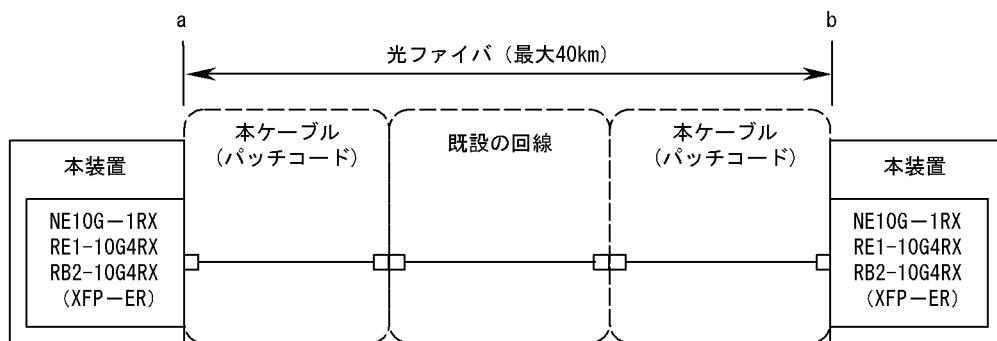

#### NOTE

「図 3-16 接続例」で示す既設の回線にも、お客様で準備していただいた回線を使用してください。

また、「図 3-16 接続例」の a - b 間で必要な光伝送損失および分散の値を「表 3-21 本ケーブルの接続に必要な条件」に示します。

ネットワーク構築の際には使用する回線の条件をご確認ください。

表 3-21 本ケーブルの接続に必要な条件

項目	伝送距離		備考
	30km の場合	40km の場合	
光伝送損失	11dB 以下	11dB 以下	ケーブル損失、コネクタ損失、接合損失を含みます
分散	546ps / nm 以下	728ps / nm 以下	

#### NOTE

「図 3-16 接続例」の a - b 間には、以下の規格に準拠したシングルモード光ファイバケーブルを推奨します。

IEC60793 - 2 TypeB1.1 , IEC60793 - 2 TypeB1.3 , ITU - T G.652.B , または ITU - T G.652.C

( 14 ) 10GBASE - LR 用シングルモード光ファイバケーブル ( コア径 10 μm , LC2 芯コネクタ )

10GBASE - LR ( XFP - LR )との接続に使用します。

10GBASE - LR との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

コア / クラッド径が 10 / 125 μm ( 波長 1310nm ) の光ファイバを使用した時の装置間

最大伝送距離は 10km です。

「図 3-17 10GBASE - LR 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径 10 μm）の概略図」に概略図を、「表 3-22 光インターフェースの仕様（10GBASE - LR）」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-17 10GBASE - LR 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径 10 μm）の概略図



LC2芯コネクタ

LC2芯コネクタ

推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2SM1005(2) (Y) #WL/D/0.2#WL/D/0.2#JM  
「」内は、必要ケーブル長を記述する

表 3-22 光インターフェースの仕様（10GBASE - LR）

項目	仕様
発光中心波長	1.26 ~ 1.355 μm
光送信電力（平均値）	- 8.2 ~ + 0.5dBm
光受信電力（平均値）	- 14.4 ~ + 0.5dBm
光伝送損失（最大値）	6.2dB

### NOTE

「表 3-22 光インターフェースの仕様（10GBASE - LR）」で示す数値は、IEEE802.3ae に準拠しています。

### ( 15 ) 10GBASE - ZR 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径 10 μm , LC2 芯コネクタ）

10GBASE - ZR ( XFP - ZR ) との接続に使用します。

10GBASE - ZR との保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

コア / クラッド径が 10 / 125 μm ( 波長 1550nm ) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 80km です。

「図 3-18 10GBASE - ZR 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径 10 μm）の概略図」に概略図を、「表 3-23 光インターフェースの仕様（10GBASE - ZR）」に光インターフェースの仕様を示します。

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

図 3-18 10GBASE - ZR 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径 10 μm）の概略図

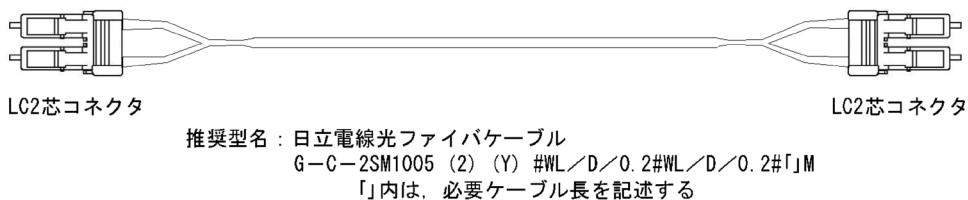


表 3-23 光インターフェースの仕様 (10GBASE - ZR)

項目	仕様
発光中心波長	1.530 ~ 1.565 μm
光送信電力 (平均値)	+ 0.5 ~ + 4.0dBm
光受信電力 (平均値)	- 24.0 ~ - 7.0dBm
光伝送損失 (最大値)	24.5dB (注 1)


(注 1)：光送受信間の光伝送損失は最低 15dB 必要です。15dB 以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

光アッテネータの推奨型名

- ・メーカー：精工技研
- ・型名：FA125 - 15 - HP (15dB 損失)

本ケーブルはパッチコードとして使用します。「図 3-19 接続例」に本ケーブルを使用して接続する場合の例を示します。

図 3-19 接続例

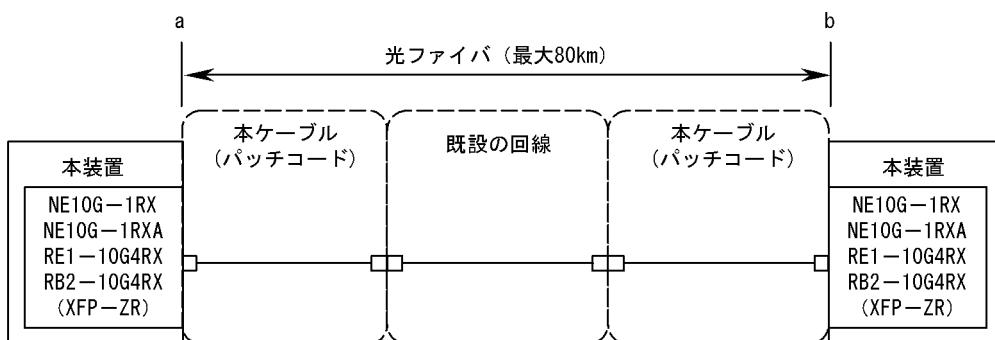

#### NOTE

「図 3-19 接続例」で示す既設の回線にも、お客様で準備していただいた回線を使用してください。

**NOTE**

「図 3-19 接続例」の a - b 間には、以下の規格に準拠したシングルモード光ファイバケーブルを推奨します。

IEC60793 - 2 TypeB1.1 , IEC60793 - 2 TypeB1.3 , ITU - T G.652.B , または ITU - T G.652.C

**( 16 ) OC - 192c POS 用シングルモード光ファイバケーブル ( コア径 10 μm , SC2 芯コネクタ )**

OC - 192c POS インタフェースとの接続に使用します。

OC - 192c POS インタフェースとの保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

ネットワークインタフェース機構 NP192 - 1S の場合、コア / クラッド径が 10 / 125 μm ( 波長 1310nm ) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 2km です。

ネットワークインタフェース機構 NP192 - 1S4 の場合、コア / クラッド径が 10 / 125 μm ( 波長 1550nm ) の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は 40km です。

「図 3-20 OC - 192c POS 用シングルモード光ファイバケーブル ( コア径 10 μm ) の概略図」に概略図を、「表 3-24 光インターフェースの仕様 (OC - 192c POS ( ネットワークインタフェース機構 NP192 - 1S ))」、「表 3-25 光インターフェースの仕様 (OC - 192c POS ( ネットワークインタフェース機構 NP192 - 1S4 ))」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-20 OC - 192c POS 用シングルモード光ファイバケーブル ( コア径 10 μm ) の概略図



推奨型名 : 日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2SM1005(2) (Y) #WS/D/0.2#WS/D/0.2#「」M  
「」内は、必要ケーブル長を記述する

表 3-24 光インターフェースの仕様 (OC - 192c POS ( ネットワークインタフェース機構 NP192 - 1S ))

項目	仕様
発光中心波長	1.290 ~ 1.330 μm
光送信電力 ( 平均値 )	- 6.0 ~ - 1.0dBm

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

項目	仕様
光受信電力(平均値)	- 11.0 ~ - 1.0dBm
光伝送損失(最大値)	5.0dB

表3-25 光インターフェースの仕様 (OC - 192c POS (ネットワークインターフェース機構 NP192 - 1S4))

項目	仕様
発光中心波長	1.530 ~ 1.565 μm
光送信電力(平均値)	- 1.0 ~ + 2.0dBm
光受信電力(平均値)	- 14.0 ~ - 1.0dBm
光伝送損失(最大値)	13.0dB (注1)

(注1)：光送受信間の光伝送損失は最低3dB必要です。3dB以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

#### 光アッテネータの推奨型名

- ・メーカー：ヒロセ電機
- ・型名：HSC - AT11K - A05 (5dB 損失)

#### NOTE

「表3-24 光インターフェースの仕様 (OC - 192c POS (ネットワークインターフェース機構 NP192 - 1S))」、「表3-25 光インターフェースの仕様 (OC - 192c POS (ネットワークインターフェース機構 NP192 - 1S4))」で示す数値は、ITU - T G.691に準拠しています。

#### (17) OC - 48c POS用シングルモード光ファイバケーブル(コア径10 μm, LC2芯コネクタ)

OC - 48c POSインターフェース(SFP - P48SR, SFP - P48LR)との接続に使用します。

OC - 48c POSインターフェースとの保守範囲の境界は、本装置側のコネクタとなります。

SFP - P48SRの場合、コア/クラッド径が10 / 125 μm(波長1310nm)の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は2kmです。

SFP - P48LRの場合、コア/クラッド径が10 / 125 μm(波長1310nm)の光ファイバを使用した時の装置間最大伝送距離は40kmです。

「図3-21 OC - 48c POS用シングルモード光ファイバケーブル(コア径10 μm)の概略図」に概略図を、「表3-26 光インターフェースの仕様(SFP - P48SR)」、「表3-27 光インターフェースの仕様(SFP - P48LR)」に光インターフェースの仕様を示します。

図 3-21 OC - 48c POS 用シングルモード光ファイバケーブル（コア径  $10 \mu\text{m}$ ）の概略  
図



推奨型名：日立電線光ファイバケーブル  
G-C-2SM1005(2) (Y) #WL/D/0.2#WL/D/0.2#「M  
「」内は、必要ケーブル長を記述する

表 3-26 光インターフェースの仕様 (SFP - P48SR)

項目	仕様
発光中心波長	1.266 ~ 1.360 $\mu\text{m}$
光送信電力（平均値）	- 10.0 ~ - 3.0dBm
光受信電力（平均値）	- 18.0 ~ - 3.0dBm
光伝送損失（最大値）	8dB

表 3-27 光インターフェースの仕様 (SFP - P48LR)

項目	仕様
発光中心波長	1.280 ~ 1.335 $\mu\text{m}$
光送信電力（平均値）	- 2.0 ~ + 3.0dBm
光受信電力（平均値）	- 27.0 ~ - 9.0dBm
光伝送損失（最大値）	25dB (注1)

(注1)：光送受信間の光伝送損失は最低 12dB 必要です。12dB 以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

#### 光アッテネータの推奨型名

- ・メーカー：精工技研
- ・型名：FA125 - 15 - HP (15dB 損失)

#### NOTE

「表 3-26 光インターフェースの仕様 (SFP - P48SR)」、「表 3-27 光インターフェースの仕様 (SFP - P48LR)」で示す数値は、ITU - T G.957 に準拠しています。

#### (18)10BASE - T / 100BASE - TX / 1000BASE - T インタフェースケーブル (CAT.5E, RJ45 コネクタ)

10BASE - T, 100BASE - TX, および 1000BASE - T との保守範囲の境界は本装置側のコネクタとなります。

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

1000BASE - Tとの接続にはエンハンストカテゴリ5以上のUTPインターフェースケーブルを用います。(100BASE - TXのみで使用する場合はカテゴリ5以上のUTPインターフェースケーブルを使用することができます。また、10BASE - Tのみで使用する場合はカテゴリ3以上のUTPインターフェースケーブルを使用することができます。)

本装置を10BASE - T, 100BASE - TX, および1000BASE - Tに接続した時の最大伝送距離は100mです。

「図3-22 ツイストペアケーブル(ストレートケーブル)の概略図」、「図3-23 ツイストペアケーブル(クロスケーブル)の概略図」に概略図を示します。

また、「表3-28 ネットワークインターフェース機器NE1G - 12TA, NE1G - 48T, NEMX - 12のピン配置(1000BASE - Tで使用する場合)」、「表3-29 ネットワークインターフェース機器NE1G - 12TA, NE1G - 48T, NEMX - 12のピン配置(10BASE - T / 100BASE - TXで使用する場合)」にネットワークインターフェース機器NE1G - 12TA, NE1G - 48T, NEMX - 12のピン配置を示します。

図3-22 ツイストペアケーブル(ストレートケーブル)の概略図

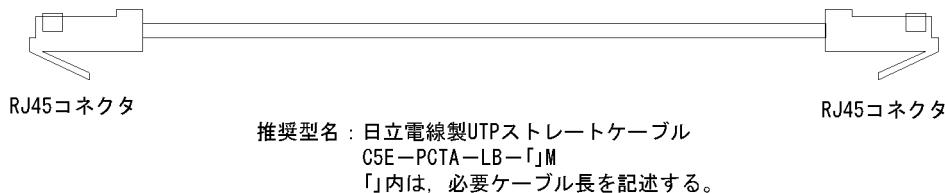


図3-23 ツイストペアケーブル(クロスケーブル)の概略図

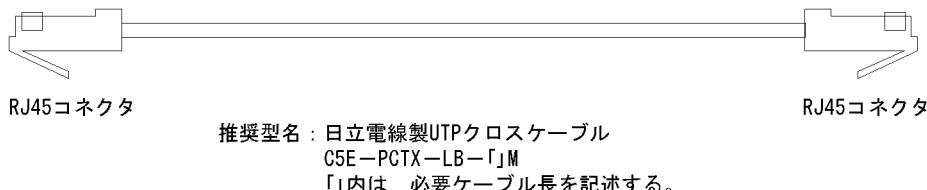


表3-28 ネットワークインターフェース機器NE1G - 12TA, NE1G - 48T, NEMX - 12のピン配置(1000BASE - Tで使用する場合)

ピン番号	仕様
1	送受信 A (+)
2	送受信 A (-)
3	送受信 B (+)
4	送受信 C (+)
5	送受信 C (-)

ピン番号	仕様	
6	送受信 B ( - )	( b )
7	送受信 D ( + )	( D )
8	送受信 D ( - )	( d )

(注 1) ツイストペア線であるため、上記ピンアサインで(A)と(a),(B)と(b),(C)と(c),(D)と(d)をペアにしてください。

表 3-29 ネットワークインターフェース機構 NE1G - 12TA , NE1G - 48T , NEMX - 12 のピン配置 (10BASE - T / 100BASE - TX で使用する場合)

ピン番号	仕様	
1	送信 ( + )	( A )
2	送信 ( - )	( a )
3	受信 ( + )	( B )
4	未使用 (注 1)	( C )
5	未使用 (注 1)	( c )
6	受信 ( - )	( b )
7	未使用 (注 1)	( D )
8	未使用 (注 1)	( d )

(注 1) 100BASE - TX 使用時、ボード内で終端していますので接続が必要です。

10BASE - T 使用時は、接続 / 未接続どちらでも可能です。

(注 2) ツイストペア線であるため、100BASE - TX で使用時、上記ピンアサインで(A)と(a),(B)と(b),(C)と(c),(D)と(d)をペアにしてください。10BASE - T で使用時、上記ピンアサインで(A)と(a),(B)と(b)をペアにしてください。それ以外のピンはペアを気にせず接続、あるいは未接続、どちらでも構いません。

## 3.3 端末と接続ケーブル

---

### 3.3.1 セットアップ端末および運用端末

#### (1) セットアップ端末および運用端末の仕様（本装置の CONSOLE ポートに接続する場合）

セットアップ端末および運用端末を本装置の CONSOLE ポートに接続する場合は、以下に示す機能をサポートするパーソナルコンピュータまたはワークステーションをご用意ください。

表 3-30 セットアップ端末および運用端末の仕様（本装置の CONSOLE ポートに接続する場合）

項目	仕様	
通信ポート	RS - 232C ポート	
通信ソフト	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tera Term Pro ( Version 2.3 ) または下記「通信設定」を満たした通信ソフト</li> <li>• その他の日本語対応（文字コード：シフト JIS）の通信ソフト（注 1）</li> </ul>	
通信設定	通信手順	ZMODEM 手順
	通信パラメータ	8 ビット、1 ストップビット、parity 無し
	通信速度（注 2）	19200bit / s, 9600bit / s, 4800bit / s, 2400bit / s, 1200bit / s

（注 1） ダイアログ形式でのセットアップ機能を使用して構成定義情報を設定する場合に使用します。

（注 2） 工場出荷時、本装置の通信速度は 9600bit / s に設定しています。

#### (2) 運用端末の仕様（本装置の CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートに接続する場合）

運用端末を本装置の CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートに接続する場合には、以下に示す機能をサポートするパーソナルコンピュータまたはワークステーションをご用意ください。

表 3-31 運用端末の仕様（本装置の CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートに接続する場合）

項目	仕様
通信ポート	イーサネット ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポート
通信ソフト	Tera Term Pro ( Version 2.3 ) またはその他の telnet クライアント

項目	仕様
	ftp クライアント（注 1）
通信手順	telnet , ftp
その他機能	CD - ROM ドライブ（注 2）

（注 1） ソフトウェアおよびダンプファイルの転送に使用します。

（注 2） ソフトウェアを再インストールする場合に使用します。


### 3.3.2 接続ケーブル

#### （1） RS - 232C クロスケーブル（セットアップ端末および運用端末を本装置の CONSOLE ポートに接続する場合）

セットアップ端末および運用端末を本装置の CONSOLE ポートに接続する場合、RS - 232C クロスケーブル（両端 D - SUB9 ピン（メス）付き）を使用します。このケーブルは一般的な電気店で購入することができます。

「図 3-24 RS - 232C クロスケーブルのピン配置」に RS - 232C クロスケーブルのピン配置を示します。

図 3-24 RS - 232C クロスケーブルのピン配置

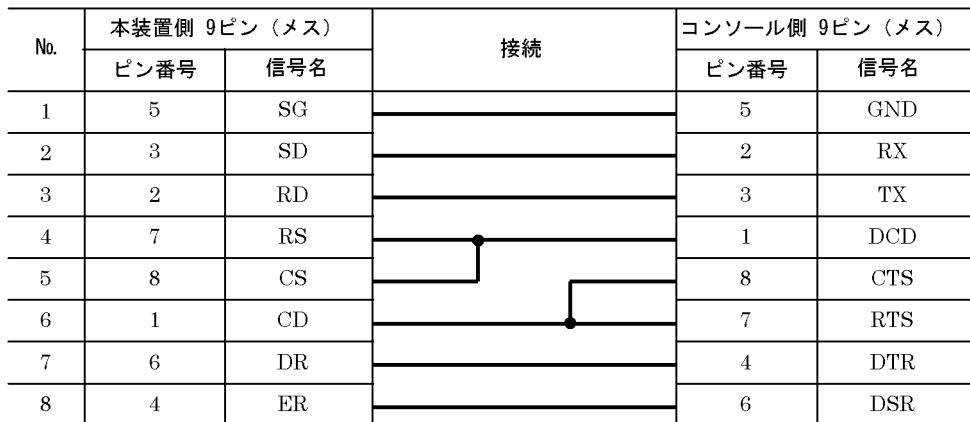

#### （2） 10BASE - T / 100BASE - TX インタフェースケーブル（運用端末を本装置の CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートに接続する場合）

運用端末を本装置の CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートに接続する場合、カテゴリ 5 以上の UTP インタフェースケーブルを用います。（ 10BASE - T のみで接続する場合はカテゴリ 3 の UTP インタフェースケーブルも使用可能です。）

### 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備

運用端末を 10BASE - T または 100BASE - TX で接続したときの最大伝送距離は 100m です。

「図 3-25 ツイストペアケーブル（ストレートケーブル）の概略図」および「図 3-26 ツイストペアケーブル（クロスケーブル）の概略図」に概略図を示します。

また、「表 3-32 CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートのピン配置」に、本装置の CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートのピン配置を示します。

図 3-25 ツイストペアケーブル（ストレートケーブル）の概略図

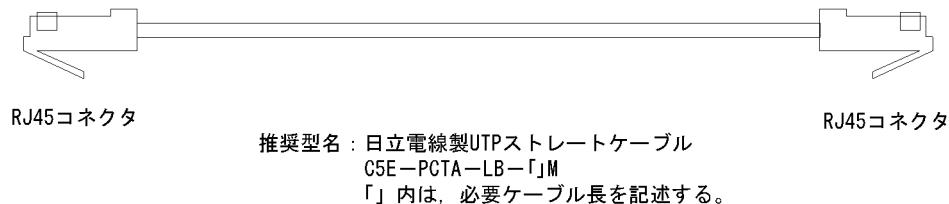


図 3-26 ツイストペアケーブル（クロスケーブル）の概略図

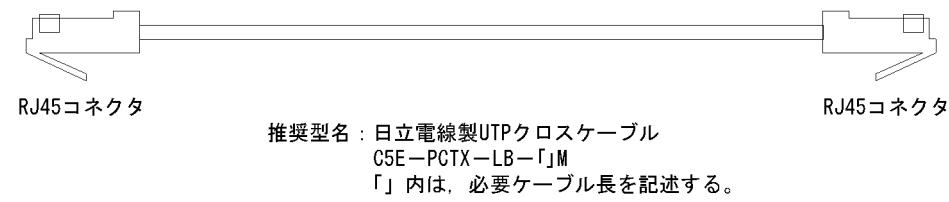


表 3-32 CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートのピン配置

ピン番号	仕様
1	送信 ( + )
2	送信 ( - )
3	受信 ( + )
4	未使用 ( 注 1 )
5	未使用 ( 注 1 )
6	受信 ( - )
7	未使用 ( 注 1 )
8	未使用 ( 注 1 )

(注 1) 100BASE - TX 使用時、ボード内で終端していますので接続が必要です。

10BASE - T 使用時は、接続 / 未接続どちらでも可能です。

(注 2) ツイストペア線であるため、100BASE - TX で使用時、上記ピンアサインで ( A ) と ( a ),

(B) と (b), (C) と (c), (D) と (d) をペアにしてください。10BASE-T で使用時、上記ピンアサインで (A) と (a), (B) と (b) をペアにしてください。それ以外のピンはペアを気にせず接続、あるいは未接続、どちらでも構いません。

### (3) RS - 232C ストレートケーブル

モデルを本装置の AUX ポートに接続する場合、RS - 232C ストレートケーブル (D - SUB9 ピン (メス) - D - SUB25 ピン (オス) 付き) を使用します。このケーブルは一般的な電気店で購入することができます。

「図 3-27 RS - 232C ストレートケーブルのピン配置」に RS - 232C ストレートケーブルのピン配置を示します。

図 3-27 RS - 232C ストレートケーブルのピン配置

No.	本装置側 9ピン (メス)		接続	モデル側 25ピン (オス)	
	ピン番号	信号名		ピン番号	信号名
1	5	SG		7	SG
2	3	SD		2	SD
3	2	RD		3	RD
4	7	RS		4	RS
5	8	CS		5	CS
6	1	CD		8	CD
7	6	DR		6	DR
8	4	ER		20	ER
9	9	CI		22	CI



# 4

## 機器の設置

本章では、機器を設置するための方法を説明します。

---

4.1 必要な工具、機材

---

4.2 作業を開始する前にお読みください

---

4.3 卓上設置

---

4.4 ラック搭載

---

4.5 電源ケーブルの取り付けと取り外し

---

4.6 メモリカードの取り付けと取り外し

---

4.7 GBIC の取り付けと取り外し

---

4.8 SFP の取り付けと取り外し

---

4.9 XFP の取り付けと取り外し

---

4.10 セットアップ端末および運用端末の接続

---

4.11 インタフェースケーブルの接続

---

4.12 電源の投入、切断

---

4.13 その後の作業

---

## 4.1 必要な工具 , 機材

---

機器の設置には次の工具および機材が必要です。

2 番のプラスドライバ :

本体をラックに取り付ける際に M5 のネジを使用する場合に必要です。また ,  
AX7804R - DC , AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源機構に電源ケーブルを  
取り付ける場合に必要です。

3 番のプラスドライバ :

本体をラックに取り付ける際に M6 のネジを使用する場合に必要です。また ,  
AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源機構に電源ケーブルを取り付ける場合に  
必要です。

静電気防止用リストストラップ :

機器を静電気から守ります。

ハンドリフタ :

機器の設置に使用します。

## 4.2 作業を開始する前にお読みください

---

### ⚠ 警告

---

装置を卓上に設置する場合、装置の荷重に十分耐えられる作業机等の上に水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置いた場合、落ちたり倒れたりして重傷を負うおそれがあります。

---

### ⚠ 警告

---

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しは教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子接続を行ないます。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。

---

### ⚠ 警告

---

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと、感電の原因となります。

---

### ⚠ 警告

---

DC 電源ケーブルを取り付けた後は、必ず端子盤のカバーを取り付けてください。端子盤のカバーを取り外したまま使用すると、感電の原因となります。

---

### ⚠ 警告

---

AX7702R - AC 本体の質量は下表の通りです。設置および運搬作業は、下表に示す人数で行なってください。下記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

モデル	質量	作業人数
AX7702R - AC	最大 31kg	2 人以上

---

#### 4. 機器の設置

##### △警告

AX7804R - AC , AX7804R - DC 本体の質量は下表の通りです。設置および運搬作業は、下表に示す人数で行なってください。下記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

モデル	質量	作業人数
AX7804R - AC	最大 50kg	3人以上
AX7804R - DC	最大 40kg	

##### △警告

AX7808R - AC , AX7808R - DC , AX7816R - AC , AX7816R - DC 本体の質量は下表の通りです。設置および運搬作業は、訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

なお、設置および運搬作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに運搬した場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

モデル	質量
AX7808R - AC	最大 80kg
AX7808R - DC	最大 70kg
AX7816R - AC	最大 140kg
AX7816R - DC	最大 130kg

##### △注意

装置の入排気孔をふさがないでください。入排気孔をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。入排気孔から 70mm 以上スペースを空けてください。

##### △注意

静電気防止用リストストラップを使用してください。

静電気防止リストストラップを使用しないで取り扱った場合、静電気により機器を損傷することがあります。

**NOTE**


- 
- ・装置は、ランプの状態が容易に確認できる位置に設置してください。
  - ・ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。特に光ファイバケーブルは、曲げ半径 [ 長径方向 : 100mm , 短径方向 : 50mm ] 以上とし、メタルモール等によつて保護してください。
  - ・光ファイバケーブルは、装置を保守する時に必要な分の長さ ( 3m ) を予め考慮して準備し、余長のケーブルは装置の近くに束ねて巻いておいてください。また、光ファイバケーブルと他のインターフェースケーブルが混在する場合、光ファイバケーブルに無理な力が加わらないようにしてください。
-

## 4.3 卓上設置

本装置は安定した平面上に設置することができます。

本装置には、出荷時に装置裏面にゴム足を貼り付けています。卓上等に設置する場合、そのまま設置してください。

図 4-1 卓上への設置

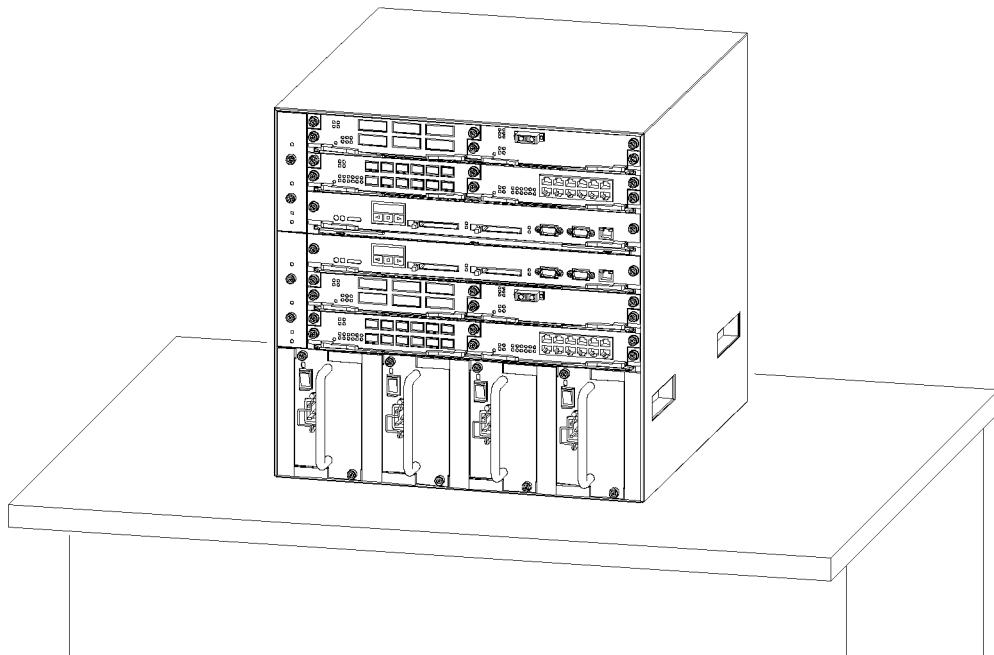

### △警告

装置を卓上に設置する場合、装置の荷重に十分耐えられる作業机等の上に水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置いた場合、落ちたり倒れたりして重傷を負うおそれがあります。

### △警告

AX7702R - AC 本体の質量は下表の通りです。設置および運搬作業は、下表に示す人数で行なってください。下記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

モデル	質量	作業人数
AX7702R - AC	最大 31kg	2人以上

**△警告**

AX7804R - AC , AX7804R - DC 本体の質量は下表の通りです。設置および運搬作業は、下表に示す人数で行なってください。下記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

モデル	質量	作業人数
AX7804R - AC	最大 50kg	3人以上
AX7804R - DC	最大 40kg	

**△警告**

AX7808R - AC , AX7808R - DC , AX7816R - AC , AX7816R - DC 本体の質量は下表の通りです。設置および運搬作業は、訓練を受けた方または専門の運送業者の方が行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

なお、設置および運搬作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに運搬した場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

モデル	質量
AX7808R - AC	最大 80kg
AX7808R - DC	最大 70kg
AX7816R - AC	最大 140kg
AX7816R - DC	最大 130kg

## 4.4 ラック搭載

### NOTE

ラック設備については「2.8 設置場所（2）19型ラック」の条件を合致したものを使用してください。

### NOTE

ラック搭載時の冷却条件については、「2.10 冷却条件」を参照してください。

### 4.4.1 AX7702R - AC のラック搭載

AX7702R - AC は、EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックへの搭載が可能です。

次の手順でラックに取り付けます。

### NOTE

AX7702R - AC のラック取り付け金具は、出荷時に本体に取り付けられています。

### NOTE


本装置に取り付けられているラック取付金具は、ユニバーサルピッチの EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックのみに対応しています。ワイドピッチの EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックおよび JIS 規格準拠の 19 型キャビネットラックをお使いになる場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。

### NOTE

本装置に取り付けられているラック取り付け金具は、そのままの位置でもお使いいただくことができますが、位置を変えることで、装置を 25mm または 50mm 奥に調整することもできます。

ラック搭載時、本装置の正面側に 100mm のスペース（ケーブル引き出し用）が確保できない場合は、下図を参照して、ラック取り付け金具の位置を調整してください。

図 4-2 ラック取り付け金具の取り外しと取り付け

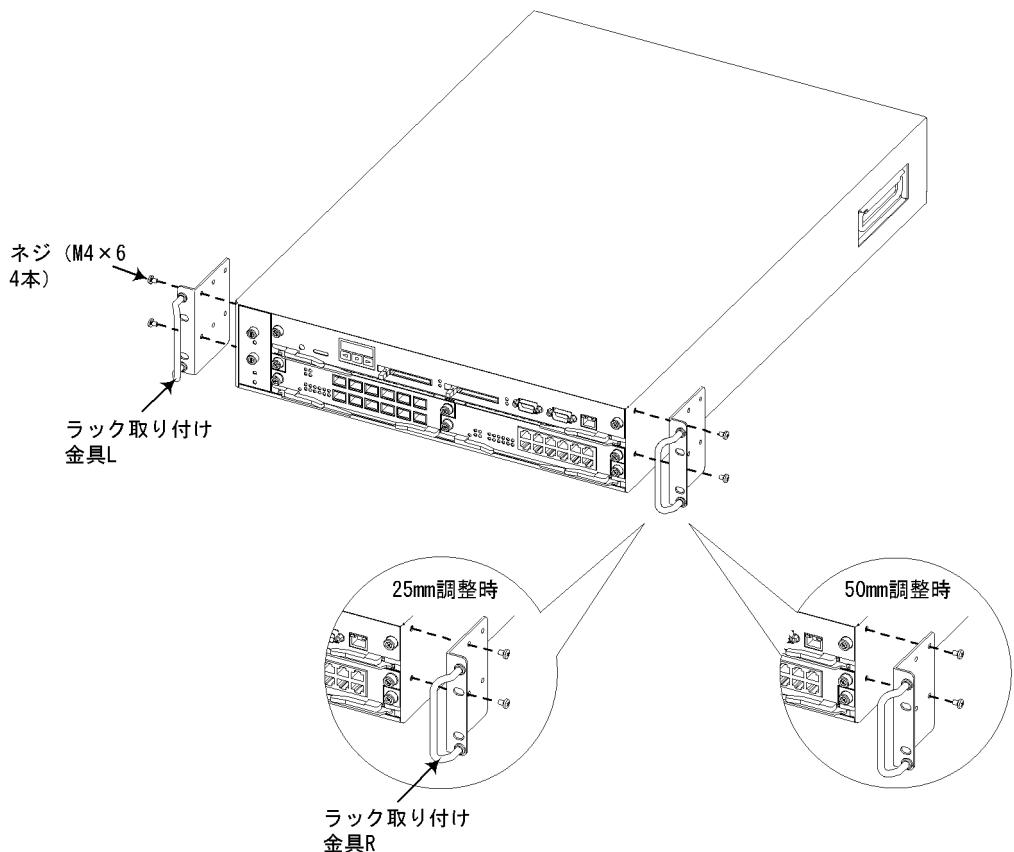


### 【ステップ1】

キャビネットラックにガイドレールを取り付けます。

ガイドレールの取り付け位置については「図 4-4 ガイドレールの取り付け位置」を参照してください。

#### 4. 機器の設置

図 4-3 ガイドレールの取り付け

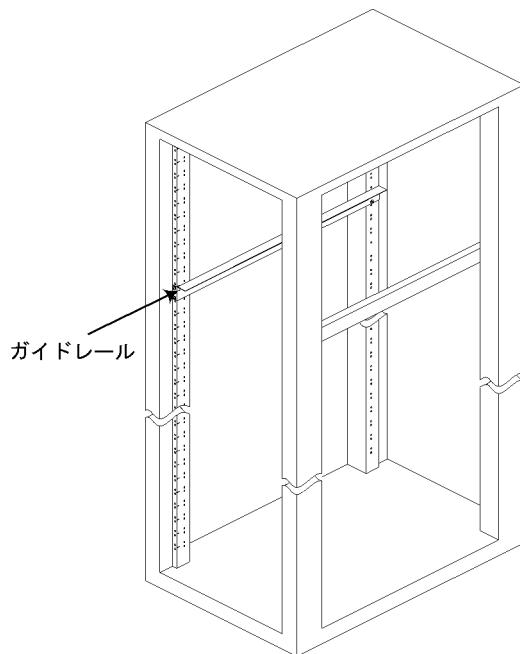


#### △注意

本体付属のラック取り付け金具は、本体をラックに固定するためのもので、荷重を支えるためのものではありません。必ずガイドレールを使用してください。なお、ガイドレールはラック付属のもので、本体の荷重を支えることのできるものを使用してください。

図 4-4 ガイドレールの取り付け位置

## ●ガイドレールの取り付け位置

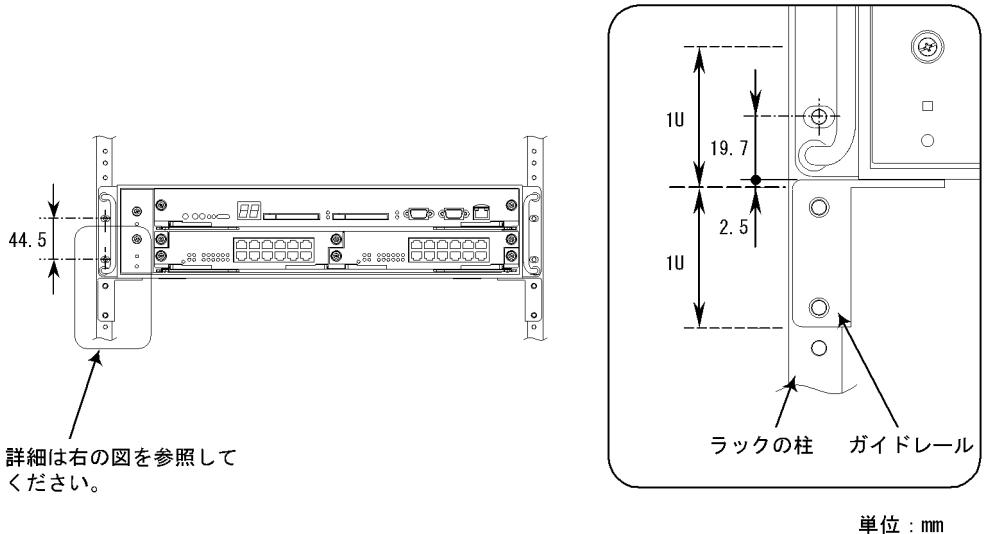

単位 : mm

----- : U (ユニット) の境界を表します  
1U (ユニット) : 44.45mm です

**NOTE**


EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合、ガイドレールの上面がラックの U (ユニット) の境界より 2.5mm 上になるように取り付けます。

**【ステップ 2】**

本体をガイドレールに搭載し、ネジで固定します。

#### 4. 機器の設置

図 4-5 ラックへの搭載

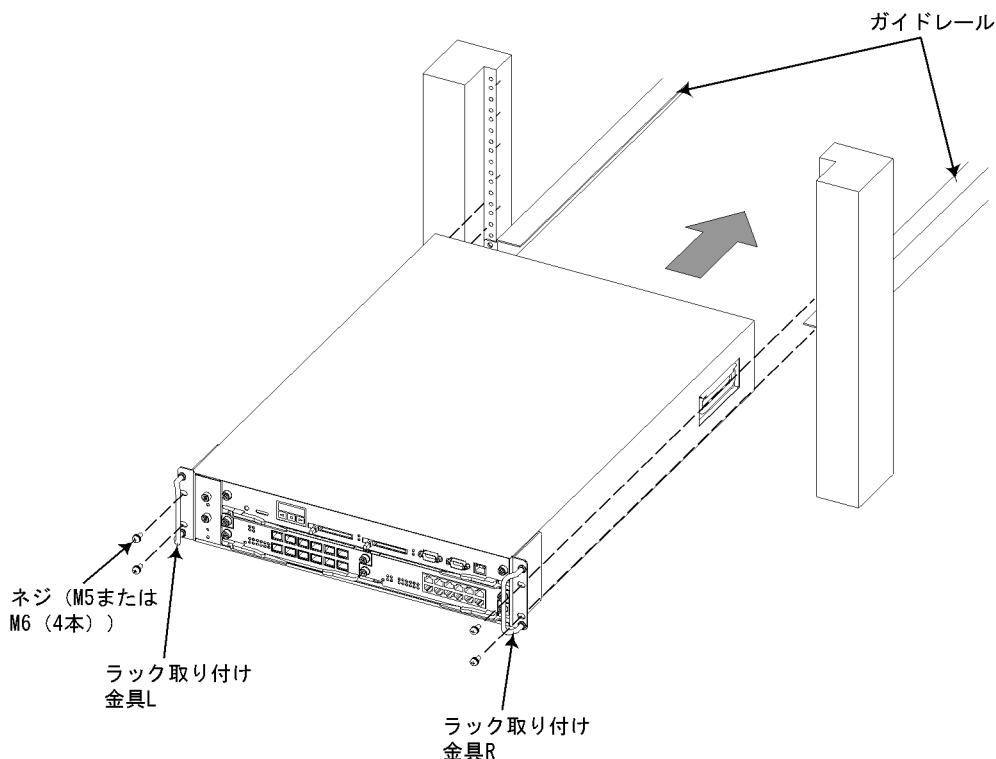

#### △警告

AX7702R - AC 本体の質量は最大で 31kg です。設置および運搬作業は 2 人以上で行なってください。上記に満たない人数で作業を行った場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

#### NOTE

本体をラックに取り付けるには、ラック付属のネジ (M5 または M6) を使用してください。

#### NOTE

高い場所への設置作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置をお使いいただくことをお奨めします。

#### 4.4.2 AX7804R - AC のラック搭載


AX7804R - AC は、EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックおよび JIS 規格準拠の 19 型キャビネットラックへの搭載が可能です。

次の手順でラックに取り付けます。

### 【ステップ1】

本体にラック取り付け金具 R およびラック取り付け金具 L を取り付けます。

図 4-6 ラック取り付け金具の取り付け

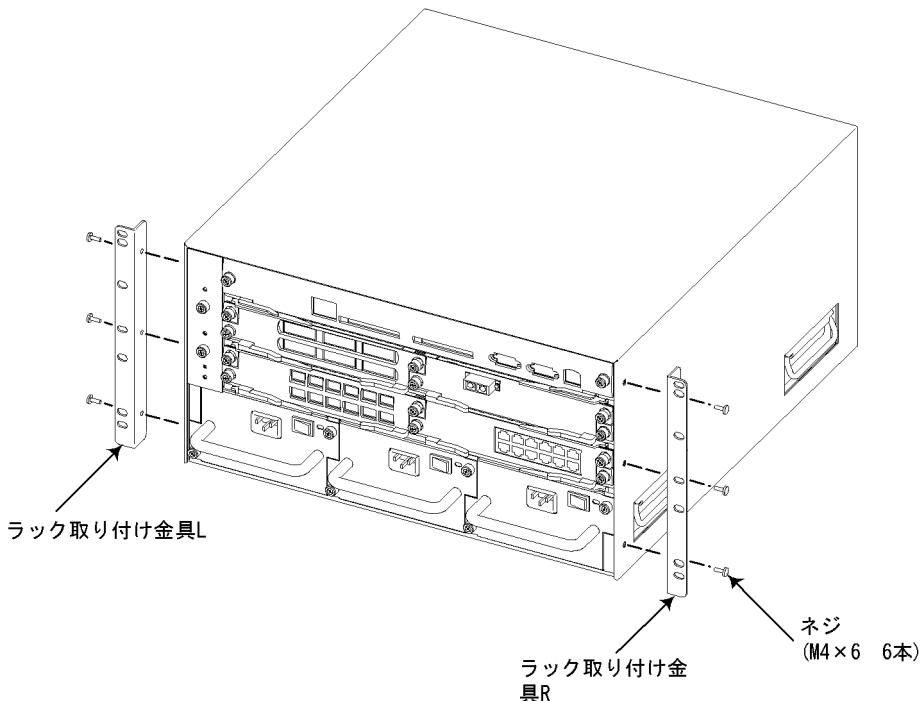

#### NOTE

本体付属のネジを使用してください。

### 【ステップ2】


キャビネットラックにガイドレールを取り付けます。

ガイドレールの取り付け位置については「図 4-8 ガイドレールの取り付け位置

(EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)」または「図 4-9 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)」を参照してください。

#### 4. 機器の設置

図 4-7 ガイドレールの取り付け

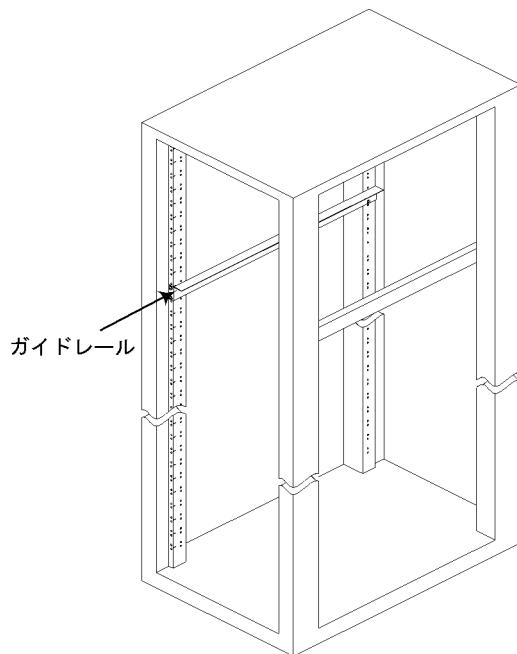


#### △注意

本体付属のラック取り付け金具は、本体をラックに固定するためのもので、荷重を支えるためのものではありません。必ずガイドレールを使用してください。なお、ガイドレールはラック付属のもので、本体の荷重を支えることのできるものを使用してください。

図 4-8 ガイドレールの取り付け位置 (EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

●ガイドレールの取り付け位置 (EIA規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

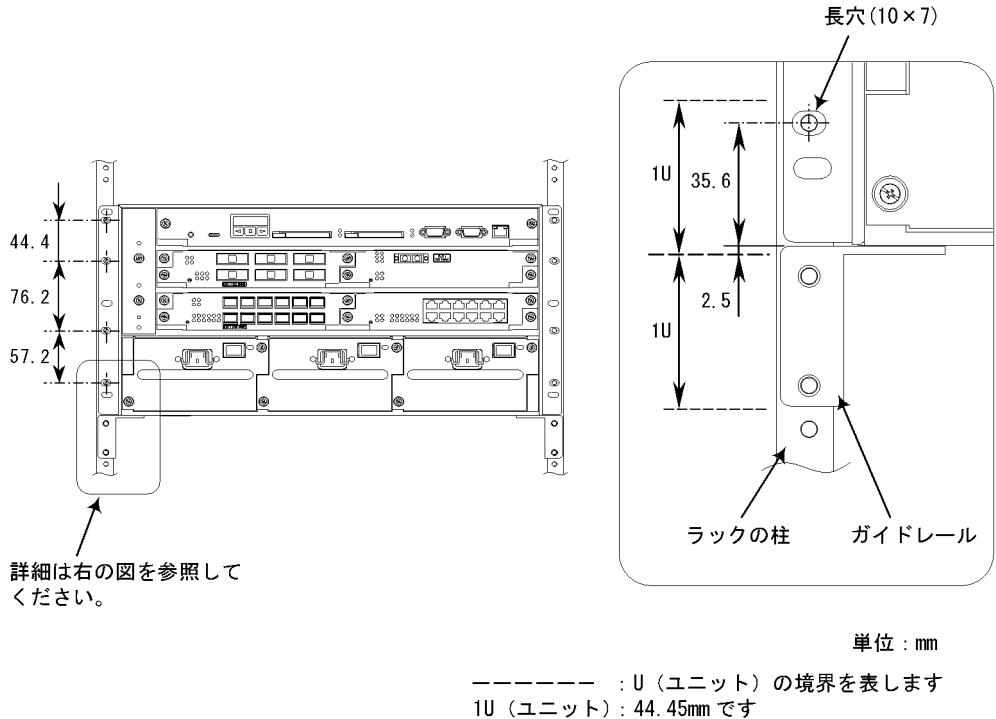


### NOTE

EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合、ガイドレールの上面がラックの U (ユニット) の境界より 2.5mm 上になるように取り付けます。

#### 4. 機器の設置

図 4-9 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

●ガイドレールの取り付け位置 (JIS規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

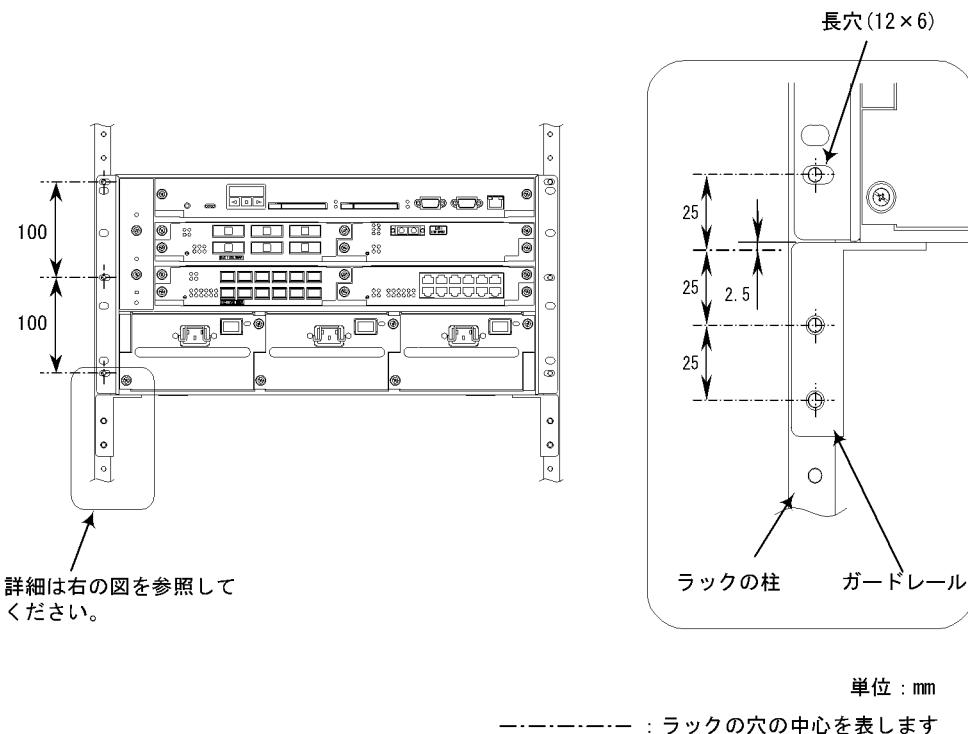


#### NOTE

JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合、ガイドレールの上面がラックの穴の中心より 2.5mm 上になるように取り付けます。

#### 【ステップ 3】

本体をガイドレールに搭載し、ネジで固定します。

図 4-10 ラックへの搭載

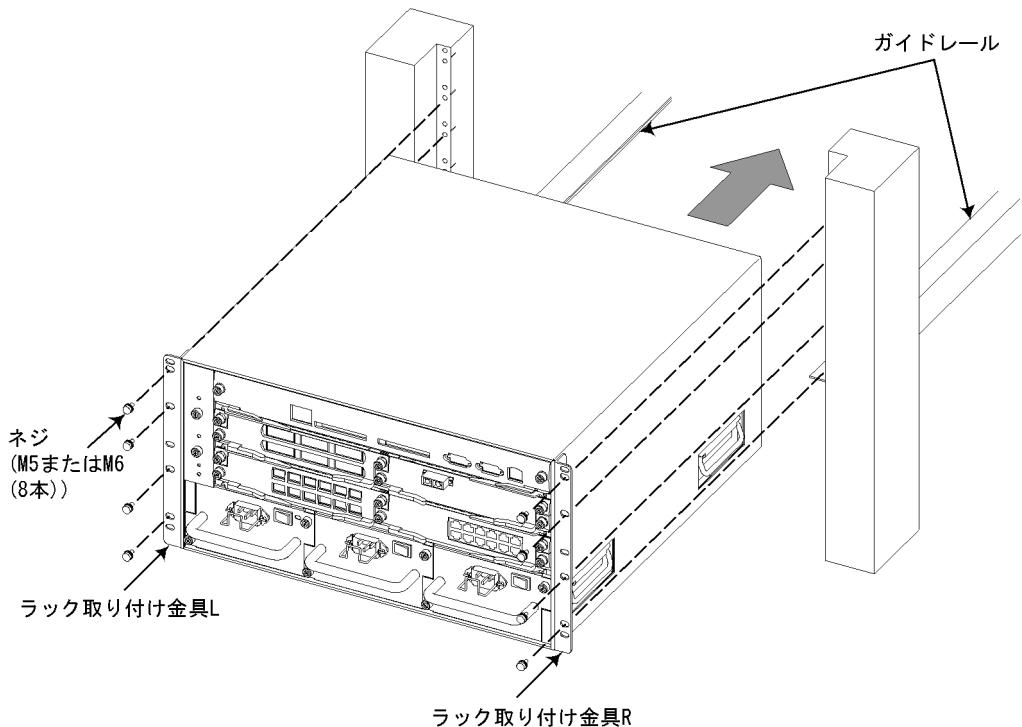

### ⚠️ 警告

AX7804R - AC 本体の質量は最大で 50kg です。設置および運搬作業は 3 人以上で行なってください。上記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

### NOTE

上記は EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合の例です。EIA 規格準拠のラックと JIS 規格準拠のラックでは、使用するラック取付金具の穴の位置が異なります。JIS 規格準拠のラックに搭載する場合に使用する穴の位置については、「図 4-9 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)」を参照してください。

### NOTE

本体をラックに取り付けるには、ラック付属のネジを使用してください。(EIA 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 または M6 のネジを、JIS 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 のネジを使用してください。)

**NOTE**

高い場所への設置作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置をお使いいただくことをお奨めします。

#### 4.4.3 AX7804R - DC のラック搭載

AX7804R - DC は、EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックおよび JIS 規格準拠の 19 型キャビネットラックへの搭載が可能です。

次の手順でラックに取り付けます。

**NOTE**


AX7804R - DC のラック取り付け金具は、出荷時に本体に取り付けられています。

#### 【ステップ 1】

キャビネットラックにガイドレールを取り付けます。

ガイドレールの取り付け位置については「図 4-12 ガイドレールの取り付け位置（EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合）」または「図 4-13 ガイドレールの取り付け位置（JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合）」を参照してください。

図 4-11 ガイドレールの取り付け

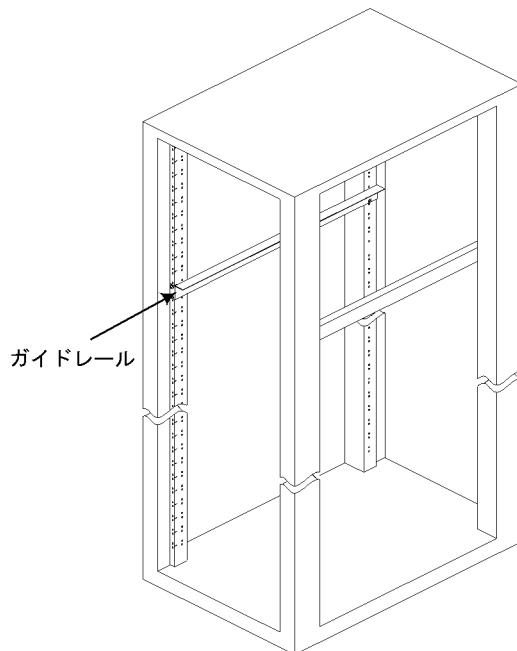


## △注意

本体付属のラック取り付け金具は、本体をラックに固定するためのもので、荷重を支えるためのものではありません。必ずガイドレールを使用してください。なお、ガイドレールはラック付属のもので、本体の荷重を支えることのできるものを使用してください。

図 4-12 ガイドレールの取り付け位置（EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合）

- ガイドレールの取り付け位置（EIA規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合）

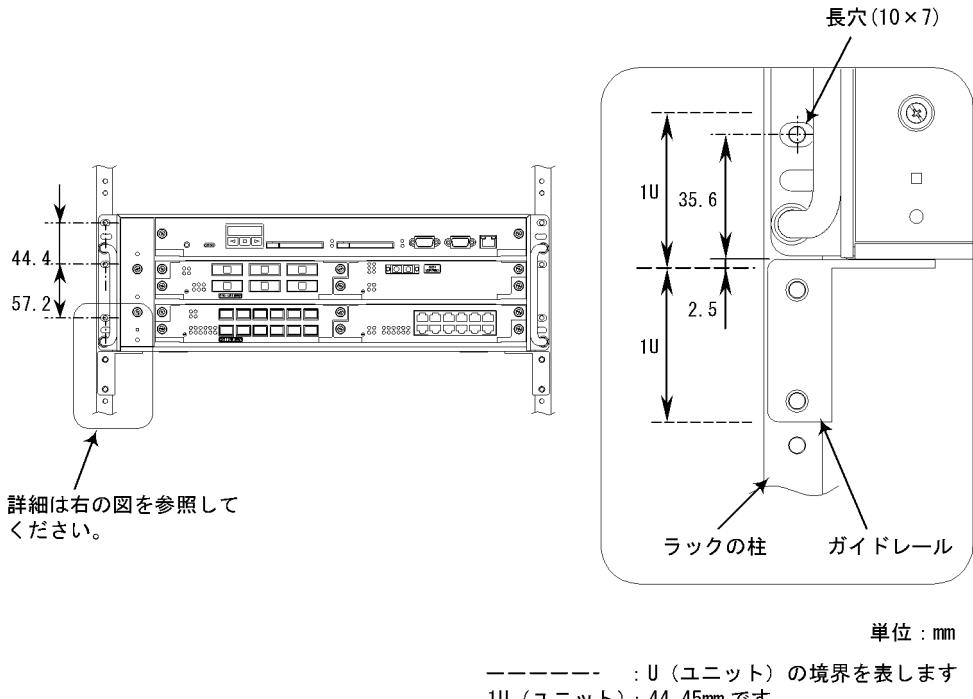


## NOTE

EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合、ガイドレールの上面がラックの U (ユニット) の境界より 2.5mm 上になるように取り付けます。

#### 4. 機器の設置

図 4-13 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

- ガイドレールの取り付け位置 (JIS規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

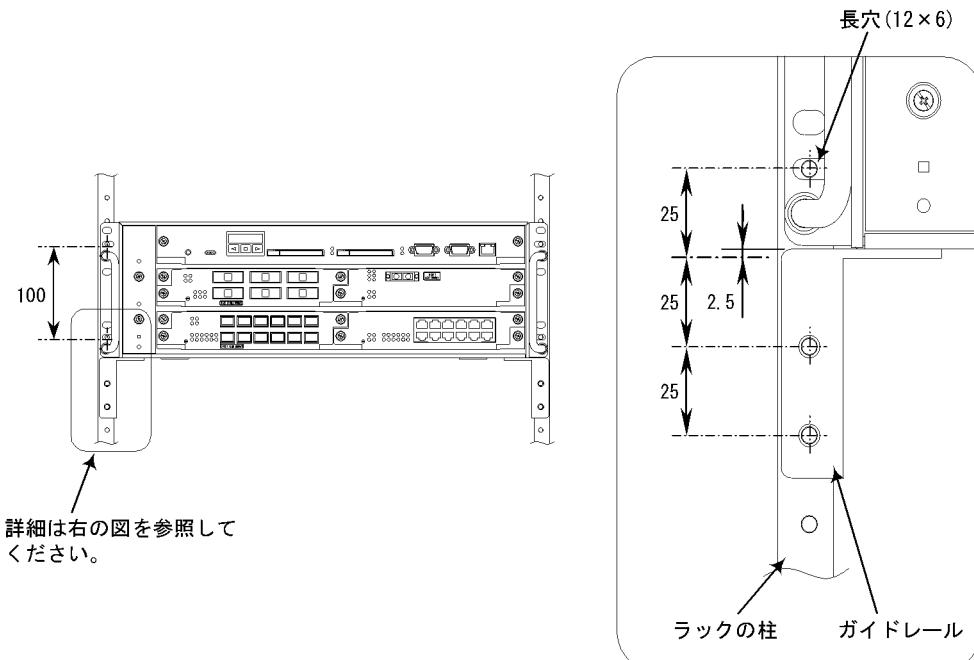

単位 : mm

----- : ラックの穴の中心を表します


#### NOTE

JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合、ガイドレールの上面がラックの穴の中心より 2.5mm 上になるように取り付けます。

#### 【ステップ 2】

本体をガイドレールに搭載し、ネジで固定します。

図 4-14 ラックへの搭載

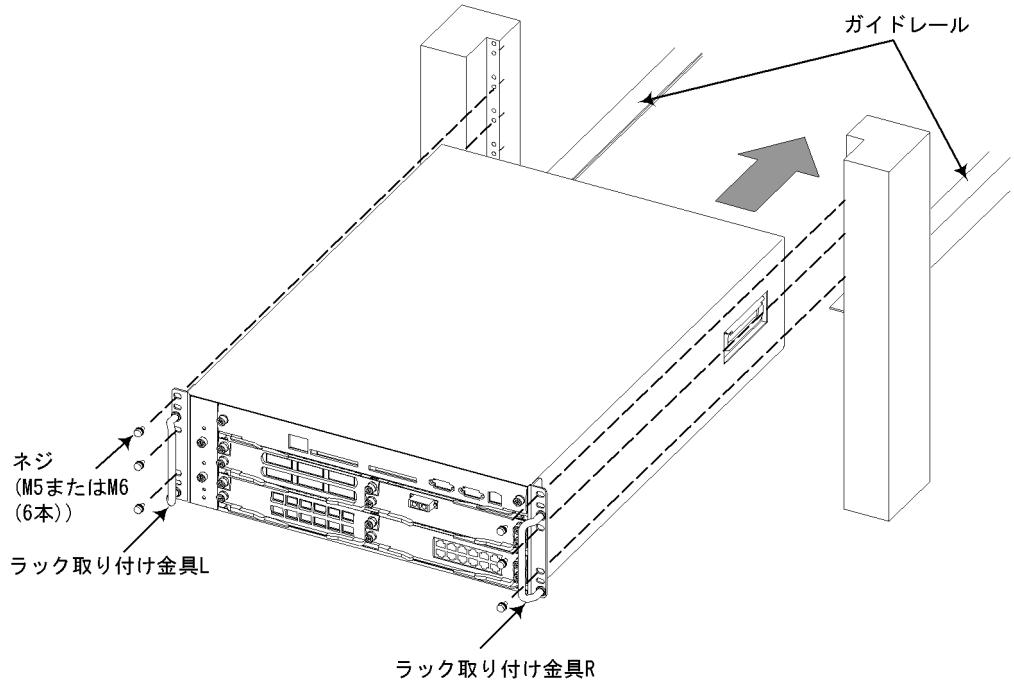

### ⚠️ 警告

AX7804R - DC 本体の質量は最大で 40kg です。設置および運搬作業は 3 人以上で行なってください。上記に満たない人数で作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

### NOTE

上記は EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合の例です。EIA 規格準拠のラックと JIS 規格準拠のラックでは、使用するラック取付金具の穴の位置が異なります。JIS 規格準拠のラックに搭載する場合に使用する穴の位置については、「図 4-13 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)」を参照してください。

### NOTE

本体をラックに取り付けるには、ラック付属のネジを使用してください。(EIA 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 または M6 のネジを、JIS 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 のネジを使用してください。)

**NOTE**

高い場所への設置作業には、ハンドリフタなどのハンドリング装置をお使いいただくことをお奨めします。

#### 4.4.4 AX7808R - AC のラック搭載


AX7808R - AC は、EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックおよび JIS 規格準拠の 19 型キャビネットラックへの搭載が可能です。

次の手順でラックに取り付けます。

##### 【ステップ 1】

本体にラック取り付け金具 R およびラック取り付け金具 L を取り付けます。

図 4-15 ラック取り付け金具の取り付け

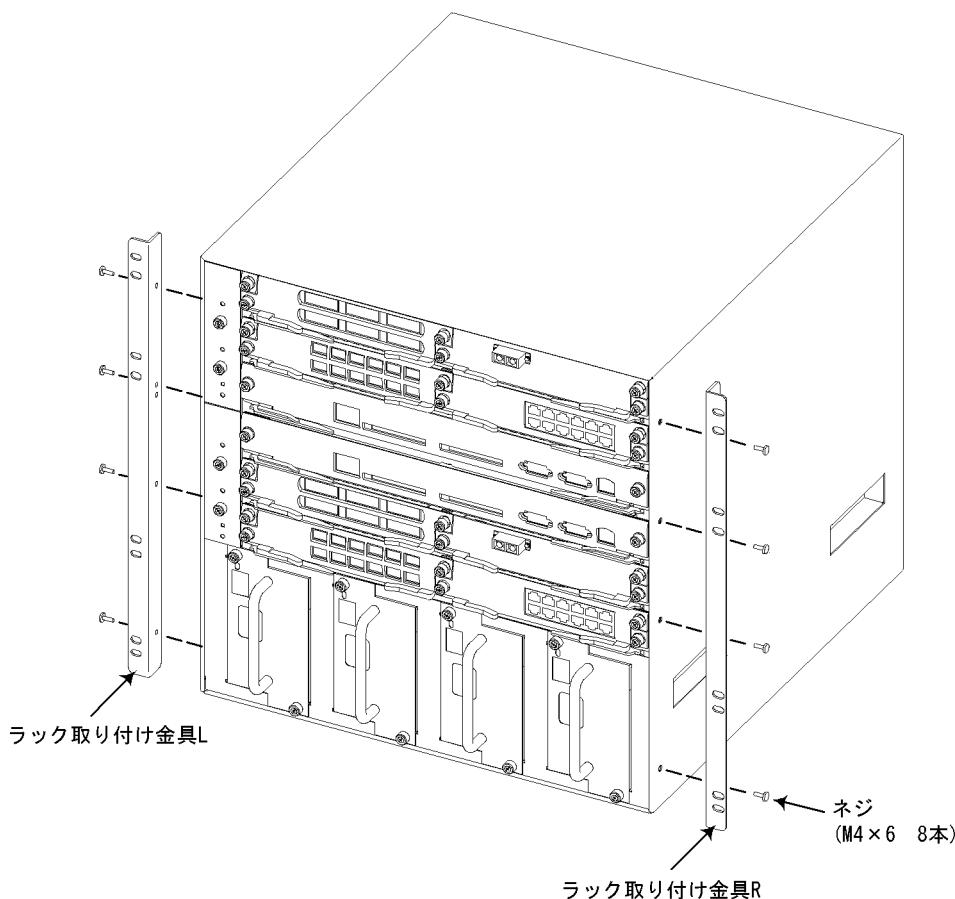

**NOTE**

本体付属のネジを使用してください。


**【ステップ2】**

キャビネットラックにガイドレールを取り付けます。

ガイドレールの取り付け位置については「図4-17 ガイドレールの取り付け位置

(EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)」または「図4-18 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)」を参照してください。

図4-16 ガイドレールの取り付け

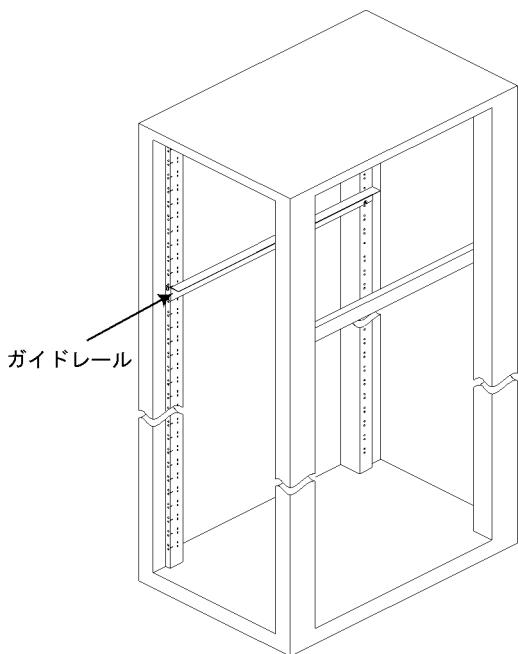
**△注意**

本体付属のラック取り付け金具は、本体をラックに固定するためのもので、荷重を支えるためのものではありません。必ずガイドレールを使用してください。なお、ガイドレールはラック付属のもので、本体の荷重を支えることのできるものを使用してください。

#### 4. 機器の設置

図 4-17 ガイドレールの取り付け位置 (EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

- ガイドレールの取り付け位置 (EIA規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

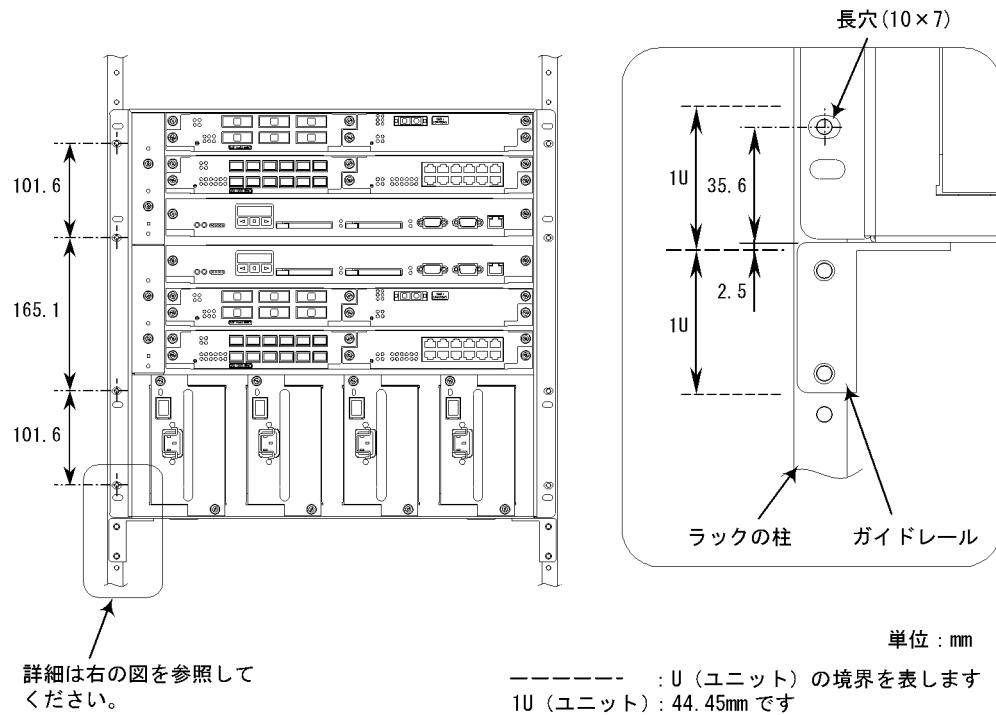


#### NOTE

EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合、ガイドレールの上面がラックの U (ユニット) の境界より 2.5mm 上になるように取り付けます。

図 4-18 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

●ガイドレールの取り付け位置 (JIS規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

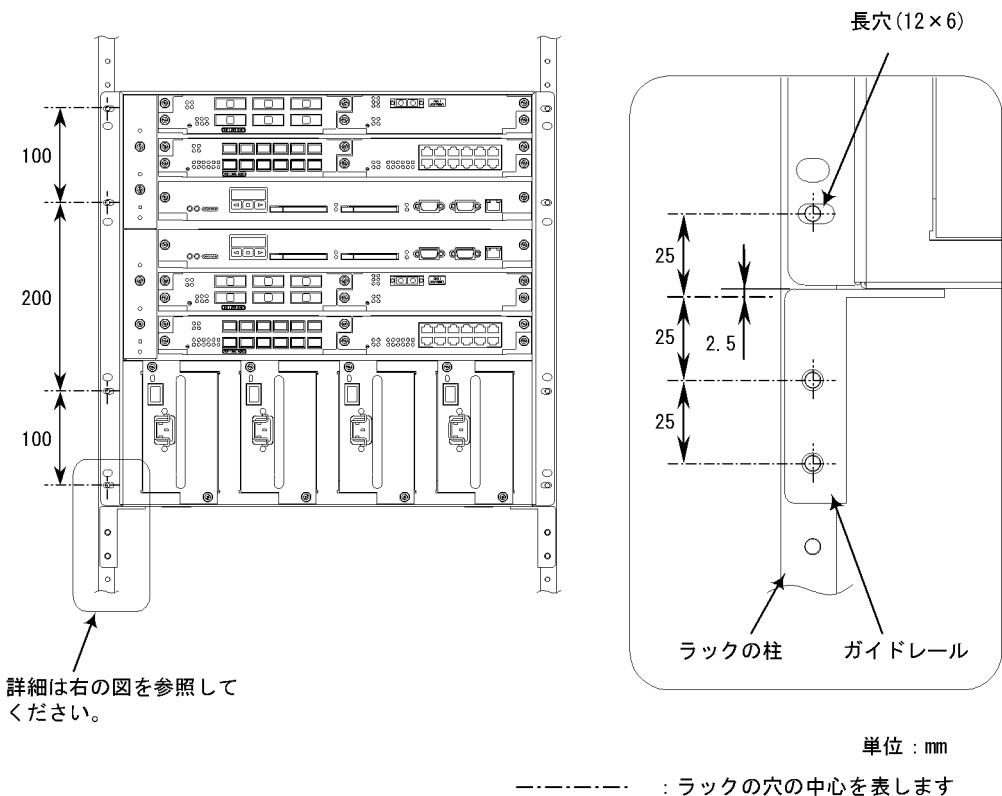

### NOTE


JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合 , ガイドレールの上面がラックの穴の中心より 2.5mm 上になるように取り付けます。

### 【ステップ 3】

本体をガイドレールに搭載し , ネジで固定します。

#### 4. 機器の設置

図 4-19 ラックへの搭載

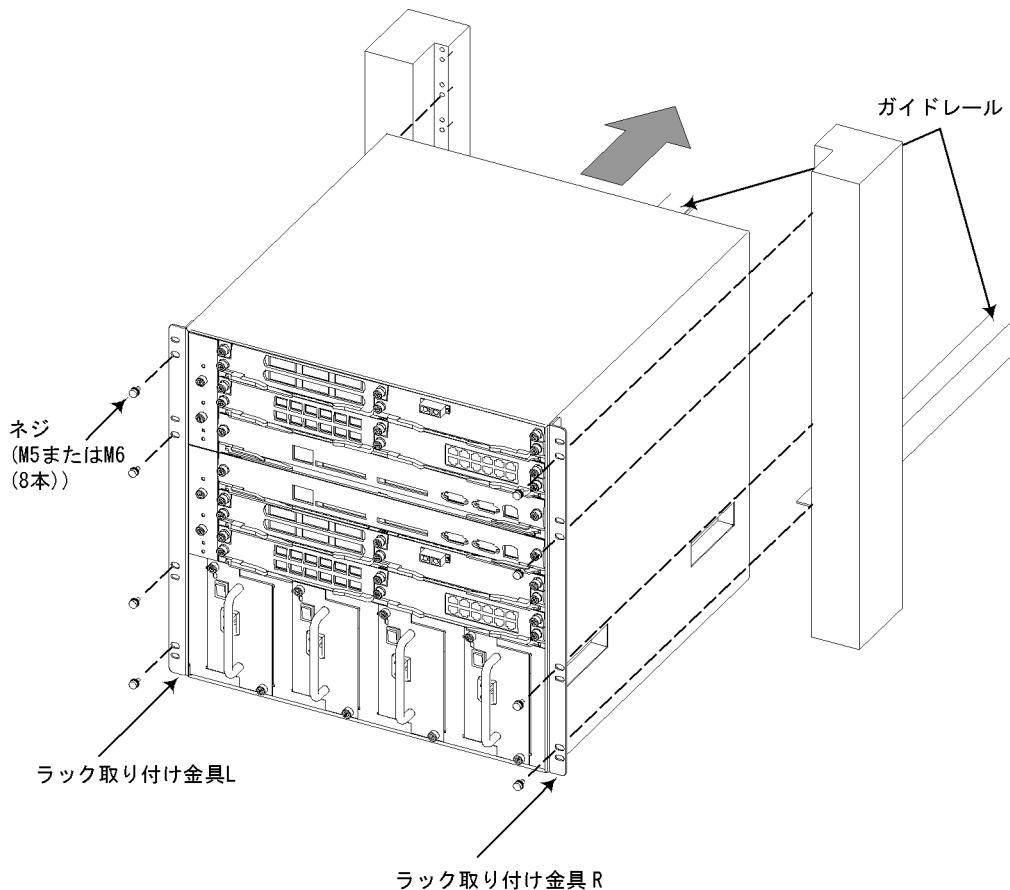

#### △警告

AX7808R - AC 本体の質量は最大で 80kg です。設置は訓練を受けた方または専門の運送業者の方が作業を行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

なお、設置作業にはハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

#### NOTE

上記は EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合の例です。EIA 規格準拠のラックと JIS 規格準拠のラックでは、使用するラック取付金具の穴の位置が異なります。JIS 規格準拠のラックに搭載する場合に使用する穴の位置については、「図 4-18 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)」を参照してください。

**NOTE**

本体をラックに取り付けるには、ラック付属のネジを使用してください。(EIA 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 または M6 のネジを、JIS 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 のネジを使用してください。)

#### 4.4.5 AX7808R - DC のラック搭載

AX7808R - DC は、EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックおよび JIS 規格準拠の 19 型キャビネットラックへの搭載が可能です。

次の手順でラックに取り付けます。

**NOTE**

AX7808R - DC のラック取り付け金具は、出荷時に本体に取り付けられています。

#### 【ステップ 1】


キャビネットラックにガイドレールを取り付けます。

ガイドレールの取り付け位置については「図 4-21 ガイドレールの取り付け位置

( EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合 )」または「図 4-22 ガイドレールの取り付け位置 ( JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合 )」を参照してください。

#### 4. 機器の設置

図 4-20 ガイドレールの取り付け

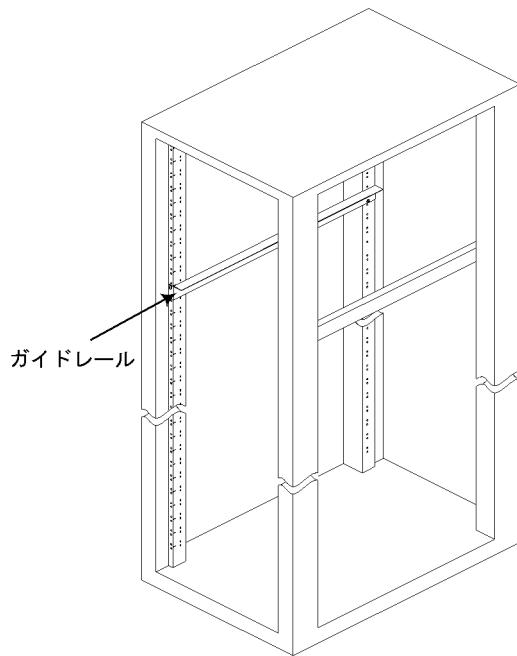


#### △注意

本体付属のラック取り付け金具は、本体をラックに固定するためのもので、荷重を支えるためのものではありません。必ずガイドレールを使用してください。なお、ガイドレールはラック付属のもので、本体の荷重を支えることのできるものを使用してください。

図 4-21 ガイドレールの取り付け位置 (EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

- ガイドレールの取り付け位置 (EIA規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

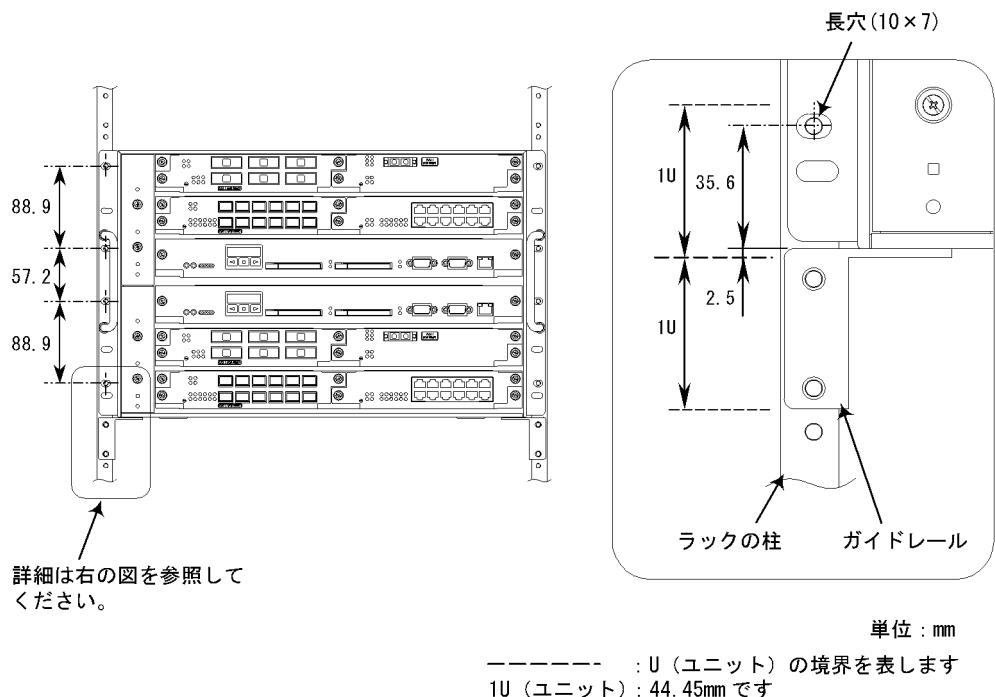


### NOTE

EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合、ガイドレールの上面がラックの U (ユニット) の境界より 2.5mm 上になるように取り付けます。

#### 4. 機器の設置

図 4-22 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

- ガイドレールの取り付け位置 (JIS規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

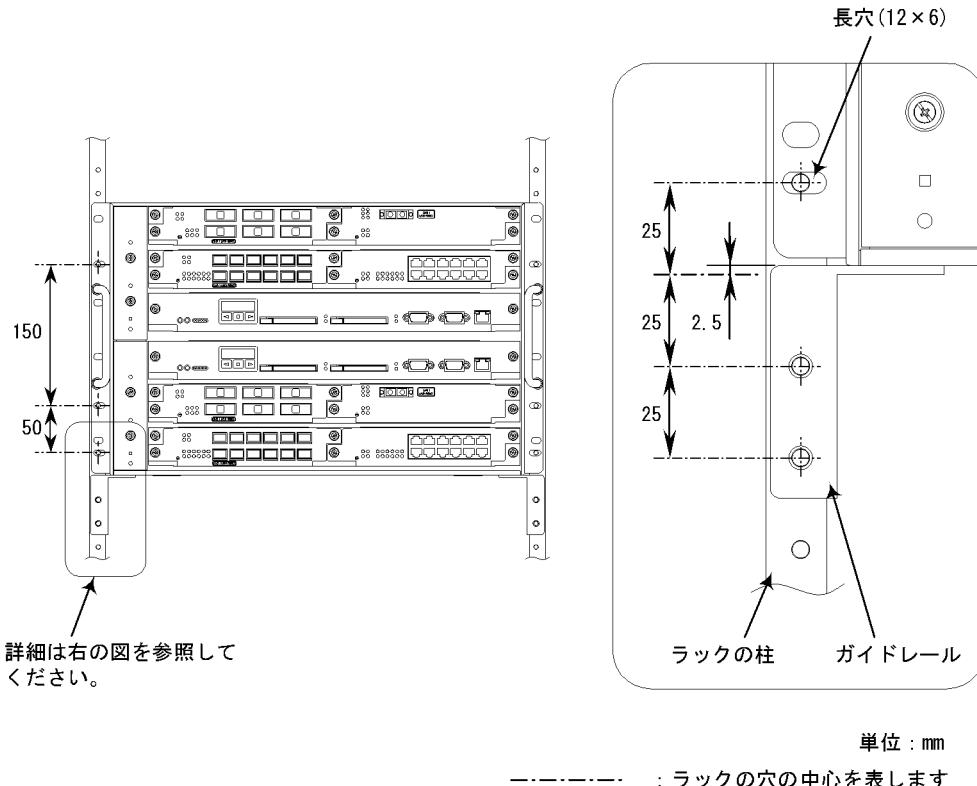


#### NOTE

JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合 , ガイドレールの上面がラックの穴の中心より 2.5mm 上になるように取り付けます。

#### 【ステップ 2】

本体をガイドレールに搭載し , ネジで固定します。

図 4-23 ラックへの搭載

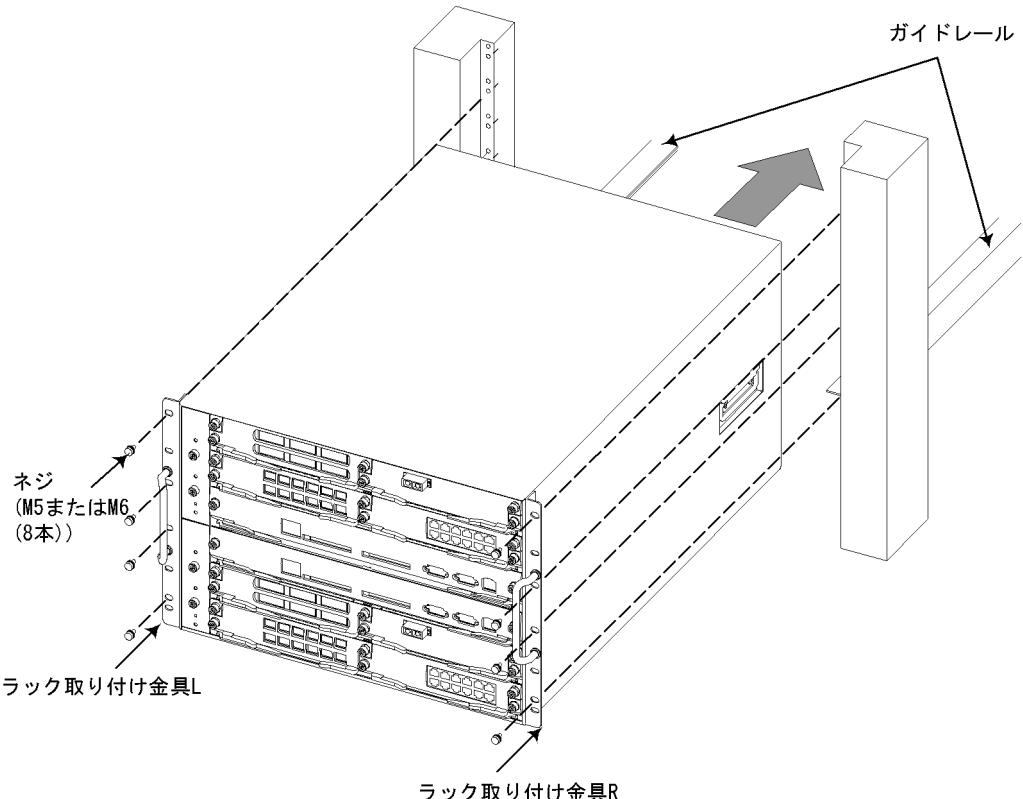

### ⚠️ 警告

AX7808R - DC 本体の質量は最大で 70kg です。設置は訓練を受けた方または専門の運送業者の方が作業を行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

なお、設置作業にはハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

### NOTE

上記は EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合の例です。EIA 規格準拠のラックと JIS 規格準拠のラックでは、使用するラック取付金具の穴の位置が異なります。JIS 規格準拠のラックに搭載する場合に使用する穴の位置については、「図 4-22 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)」を参照してください。

**NOTE**

本体をラックに取り付けるには、ラック付属のネジを使用してください。(EIA 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 または M6 のネジを、JIS 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 のネジを使用してください。)

#### 4.4.6 AX7816R - AC , AX7816R - DC のラック搭載

AX7816R - AC , AX7816R - DC では、ラック搭載手順は共通となっています。

AX7816R - AC , AX7816R - DC は、EIA 規格準拠の 19 型キャビネットラックおよび JIS 規格準拠の 19 型キャビネットラックへの搭載が可能です。

次の手順でラックに取り付けます。

**NOTE**


AX7816R - AC , AX7816R - DC のラック取り付け金具は、出荷時に本体に取り付けられています。

#### 【ステップ 1】

キャビネットラックにガイドレールを取り付けます。

ガイドレールの取り付け位置については「図 4-25 ガイドレールの取り付け位置 ( EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合 )」または「図 4-26 ガイドレールの取り付け位置 ( JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合 )」を参照してください。

図 4-24 ガイドレールの取り付け

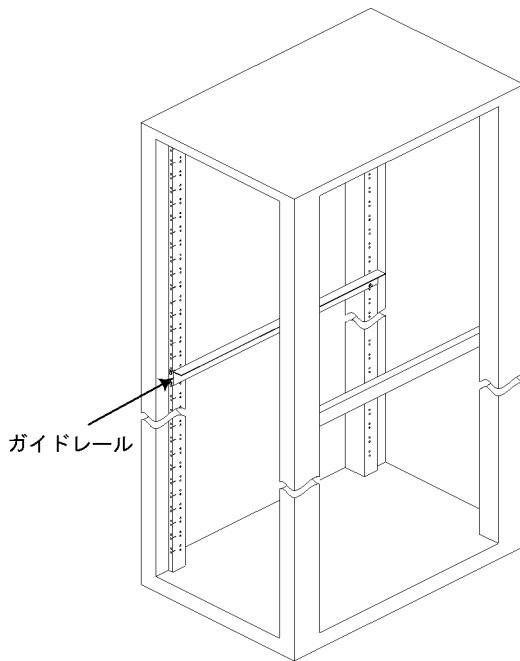
**△注意**

本体付属のラック取り付け金具は、本体をラックに固定するためのもので、荷重を支えるためのものではありません。必ずガイドレールを使用してください。なお、ガイドレールはラック付属のもので、本体の荷重を支えることのできるものを使用してください。

#### 4. 機器の設置

図 4-25 ガイドレールの取り付け位置 (EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

- ガイドレールの取り付け位置 (EIA規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

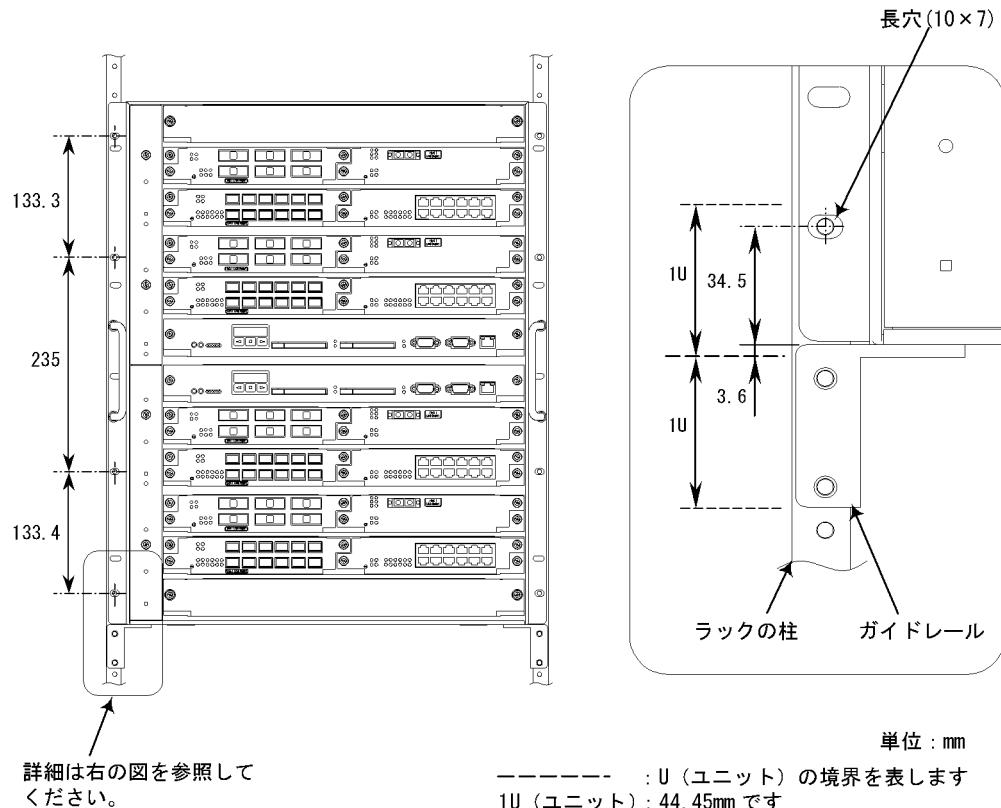


#### NOTE

EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合 , ガイドレールの上面がラックの U (ユニット) の境界より 3.6mm 上になるように取り付けます。

図 4-26 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

- ガイドレールの取り付け位置 (JIS規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)

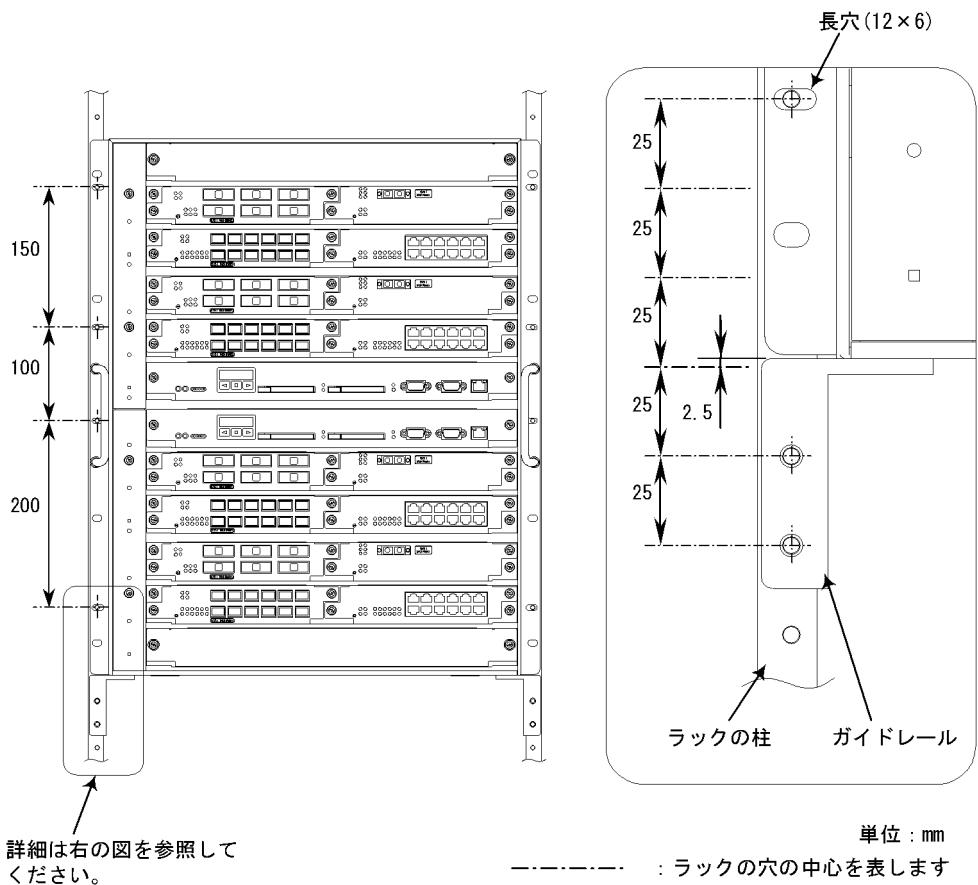

### NOTE


JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合 , ガイドレールの上面がラックの穴の中心より 2.5mm 上になるように取り付けます。

### 【ステップ 2】

本体をガイドレールに搭載し , ネジで固定します。

#### 4. 機器の設置

図 4-27 ラックへの搭載

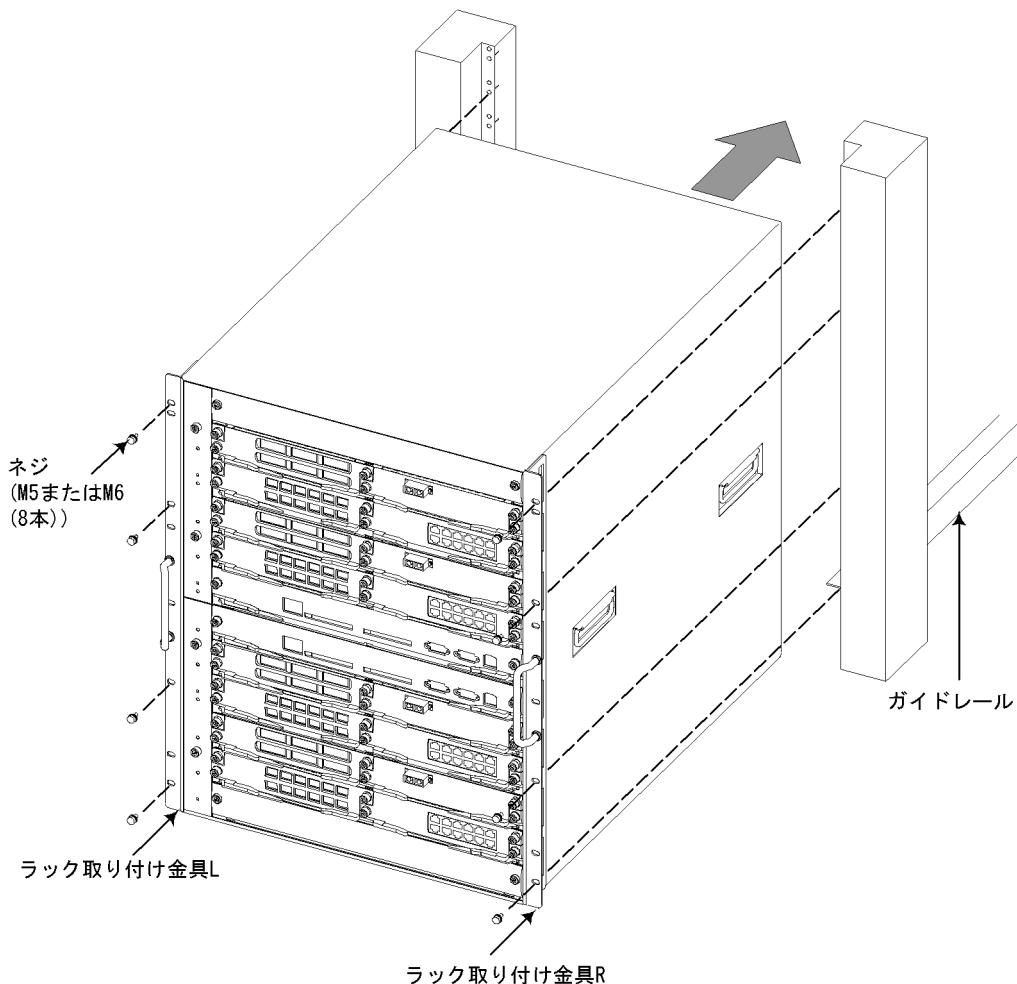

#### △警告

AX7816R - AC 本体の質量は最大で 140kg , AX7816R - DC 本体の質量は最大で 130kg です。設置は訓練を受けた方または専門の運送業者の方が作業を行なってください。上記以外の方が作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

なお、設置作業にはハンドリフタなどのハンドリング装置を使用してください。ハンドリング装置を使用せずに作業を行なった場合、落下・転倒などにより、重傷を負うおそれがあります。

**NOTE**

上記は EIA 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合の例です。EIA 規格準拠のラックと JIS 規格準拠のラックでは、使用するラック取付金具の穴の位置が異なります。JIS 規格準拠のラックに搭載する場合に使用する穴の位置については、「図 4-26 ガイドレールの取り付け位置 (JIS 規格準拠のキャビネットラックに搭載する場合)」を参照してください。

**NOTE**

本体をラックに取り付けるには、ラック付属のネジを使用してください。(EIA 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 または M6 のネジを、JIS 規格準拠のキャビネットラックの場合は M5 のネジを使用してください。)

## 4.5 電源ケーブルの取り付けと取り外し

### 4.5.1 AX7702R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し

#### (1) ケーブルの取り付け

##### NOTE


電源ケーブルをお客様でご用意いただいている場合(AC200V電源ケーブルの場合),抜け防止金具でコネクタを固定できないことがあります。その場合は,抜け防止金具を取り外して電源ケーブルを取り付け,ラックのケーブルサポート等でケーブル部を固定してください。

また,取り外した抜け防止金具は大切に保管してください。

#### 【ステップ1】

電源ケーブルを電源コネクタに取り付けます。

図4-28 電源ケーブルの挿入

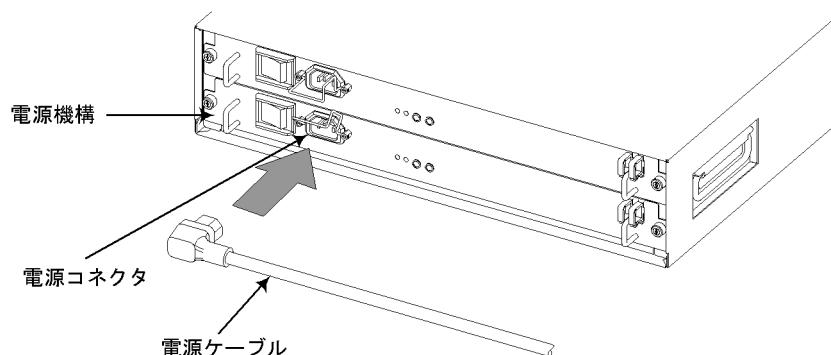

##### △警告

AC電源に接続する場合には,接地付きのコンセントを使用してください。接地を取らずに使用すると,感電の原因となるとともに,電気的雑音により,障害発生の原因となります。

##### △警告

本装置をAC100Vで使用する場合,電源ケーブルは付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると,火災・感電の原因となります。また,付属の電源ケーブルを本装置以外で使用しないでください。本装置以外で使用した場合,火災・感電の原因となります。

**△警告**

本装置を AC200V で使用する場合、電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用した場合、火災・感電の原因となります。

**注意**

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチが OFF になっていることを確認してください。


**NOTE**

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.2 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源設備 (AC200V)」を参照してください。

**【ステップ 2】**

抜け防止金具で電源ケーブルのコネクタをロックします。

図 4-29 電源ケーブルのロック

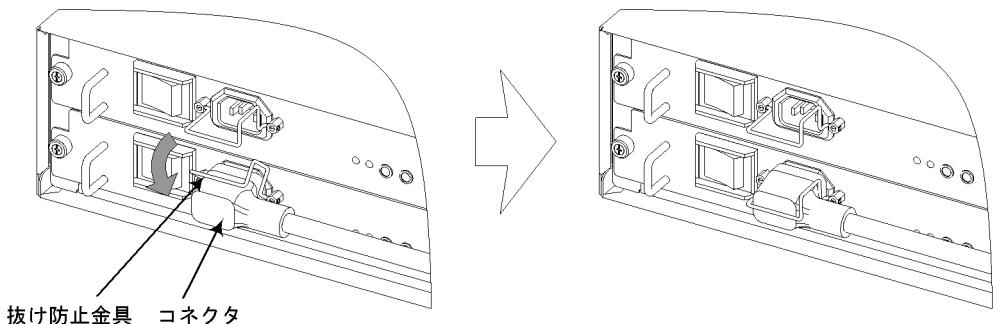**NOTE**


抜け防止金具を取り外している場合は、この手順は行ないません。

**【ステップ 3】**

ケーブルクランプで電源ケーブルを止めます。

#### 4. 機器の設置

図 4-30 電源ケーブルのクランプ

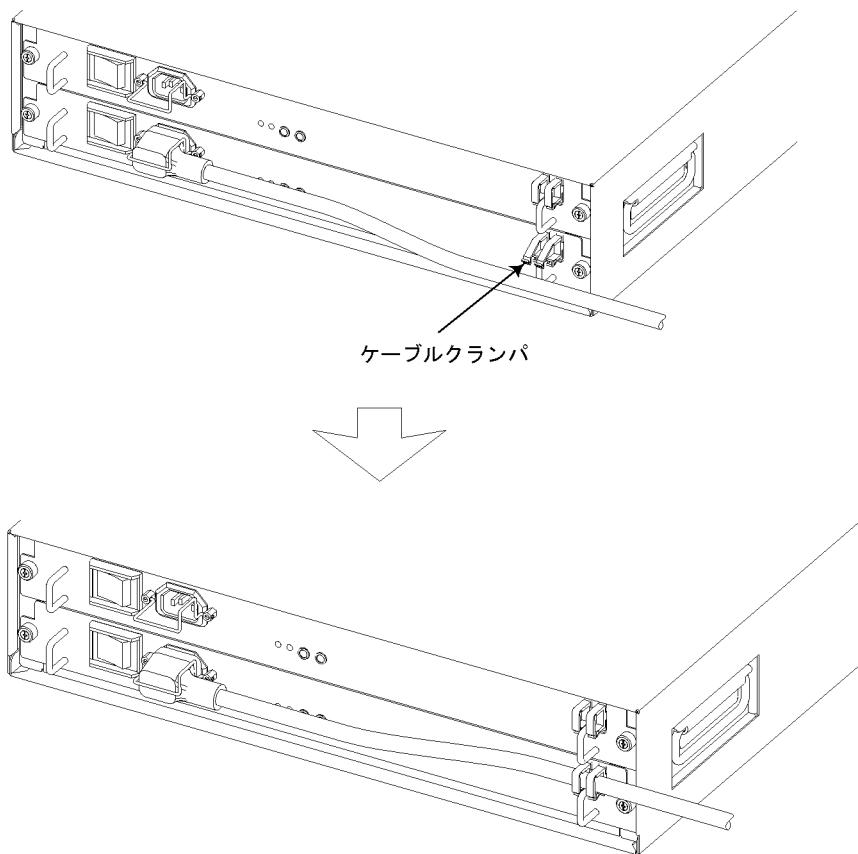

#### (2) ケーブルの取り外し

ケーブルを取り外すには、「(1) ケーブルの取り付け」と逆の手順で行なってください。

#### 注意

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチが OFF になっていることを確認してください。

## 4.5.2 AX7804R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し

### (1) ケーブルの取り付け

#### NOTE


電源ケーブルをお客様でご用意いただいている場合（AC200V 電源ケーブルの場合），抜け防止金具でコネクタを固定できないことがあります。その場合は，抜け防止金具を取り外して電源ケーブルを取り付け，ラックのケーブルサポート等でケーブル部を固定してください。

また，取り外した抜け防止金具は大切に保管してください。

#### 【ステップ 1】

電源ケーブルを電源コネクタに取り付けます。

図 4-31 電源ケーブルの挿入

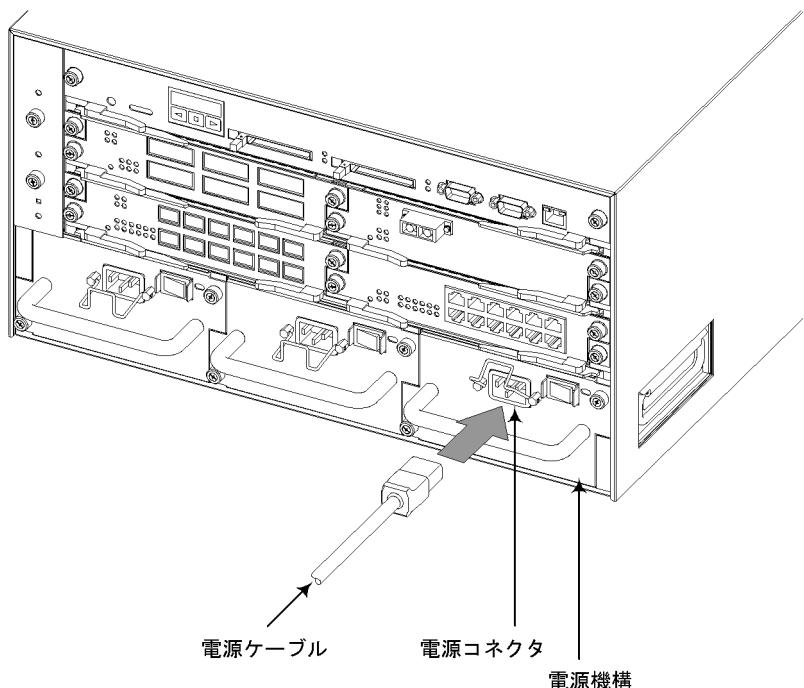

#### ⚠ 警告

AC 電源に接続する場合には，接地付きのコンセントを使用してください。接地を取らずに使用すると，感電の原因となるとともに，電気的雑音により，障害発生の原因となります。

#### 4. 機器の設置

##### △警告

本装置を AC100V で使用する場合、電源ケーブルは付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。また、付属の電源ケーブルを本装置以外で使用しないでください。本装置以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。

##### △警告

本装置を AC200V で使用する場合、電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用した場合、火災・感電の原因となります。

##### 注意

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチが OFF になっていることを確認してください。


##### NOTE

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.2 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源設備 (AC200V)」を参照してください。

#### 【ステップ 2】

抜け防止金具で電源ケーブルのコネクタをロックします。

図 4-32 電源ケーブルのロック

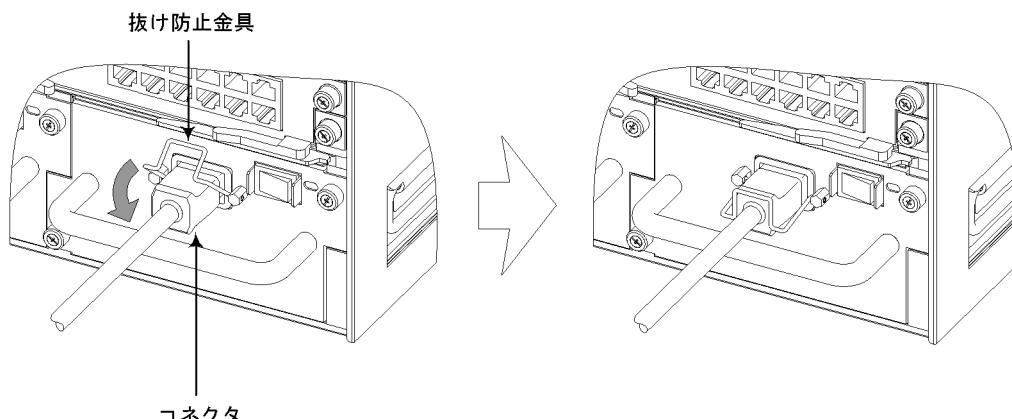

##### NOTE

抜け防止金具を取り外している場合は、この手順は行ないません。

## (2) ケーブルの取り外し

ケーブルを取り外す時には、「(1) ケーブルの取り付け」と逆の手順で行なってください。

### 注意

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチが OFF になっていることを確認してください。

## 4.5.3 AX7808R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し

### (1) ケーブルの取り付け

#### NOTE

電源ケーブルをお客様でご用意いただいている場合（AC200V 電源ケーブルの場合）、抜け防止金具でコネクタを固定できないことがあります。その場合は、抜け防止金具を取り外して電源ケーブルを取り付け、ラックのケーブルサポート等でケーブル部を固定してください。


また、取り外した抜け防止金具は大切に保管してください。

#### 【ステップ1】

電源ケーブルを電源コネクタに取り付けます。

#### 4. 機器の設置

図 4-33 電源ケーブルの挿入

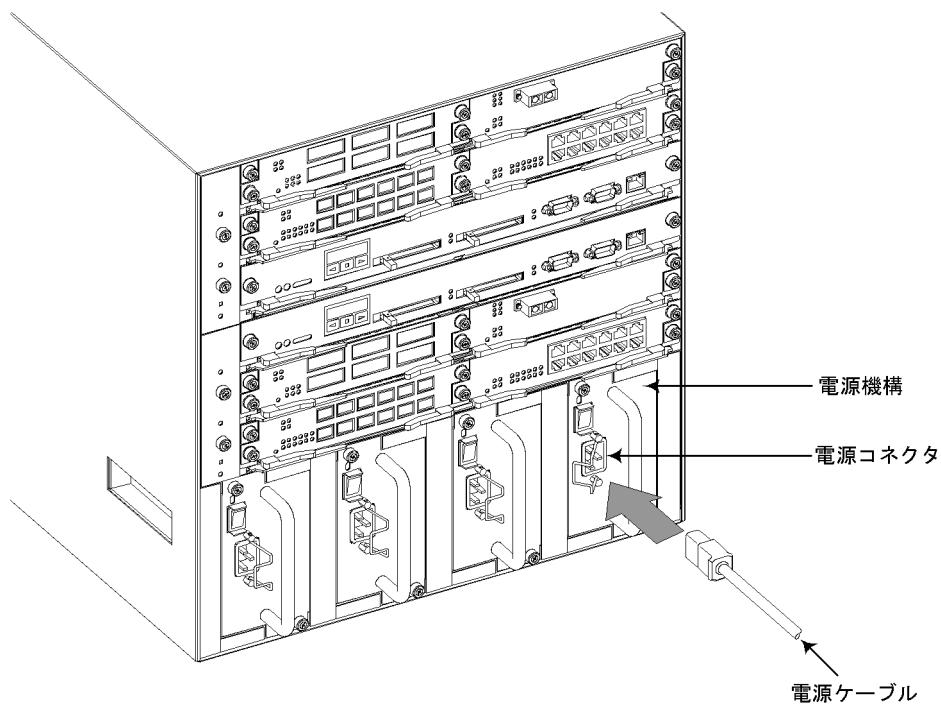

#### △警告

AC 電源に接続する場合には、接地付きのコンセントを使用してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因となるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。

#### △警告

本装置を AC100V で使用する場合、電源ケーブルは付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。また、付属の電源ケーブルを本装置以外で使用しないでください。本装置以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。

#### △警告

本装置を AC200V で使用する場合、電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用した場合、火災・感電の原因となります。

#### 注意

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチが OFF になっていることを確認してください。


**NOTE**

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.2 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7808R - AC の電源設備 (AC200V)」を参照してください。

**【ステップ 2】**

抜け防止金具で電源ケーブルのコネクタをロックします。

図 4-34 電源ケーブルのロック

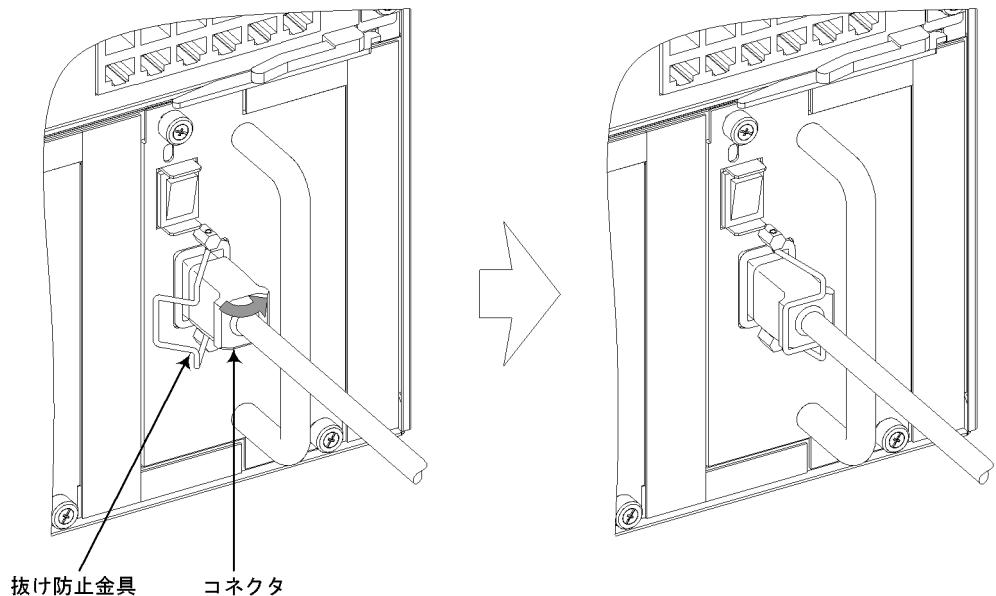**NOTE**

抜け防止金具を取り外している場合は、この手順は行ないません。

**(2) ケーブルの取り外し**

ケーブルを取り外すには、「(1) ケーブルの取り付け」と逆の手順で行なってください。

**注意**

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチが OFF になっていることを確認してください。


#### 4.5.4 AX7816R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し

##### (1) ケーブルの取り付け

###### 【ステップ 1】

電源ケーブルを電源コネクタに取り付けます。

図 4-35 電源ケーブルの挿入

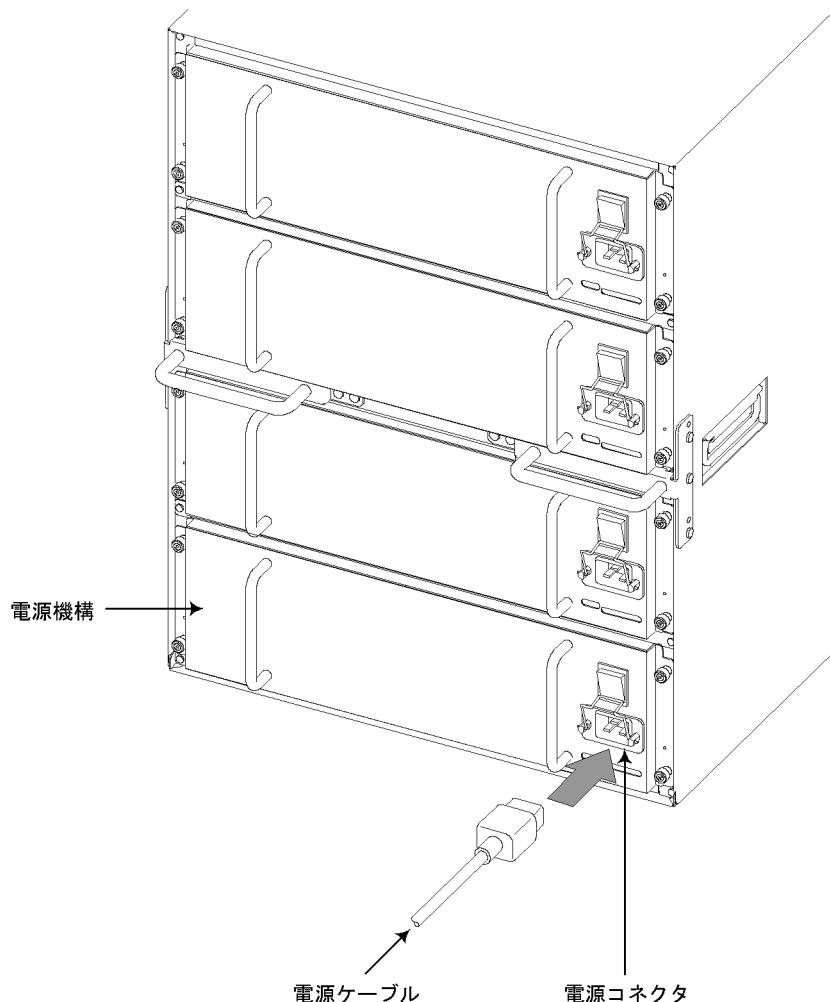

###### △警告

AC 電源に接続する場合には、接地付きのコンセントを使用してください。接地を取りらずに使用すると、感電の原因となるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。

**△警告**

電源ケーブルは付属のものを使用してください。付属以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。また、付属の電源ケーブルを本装置以外で使用しないでください。本装置以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。


**注意**

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチが OFF になっていることを確認してください。

**【ステップ 2】**

抜け防止金具で電源ケーブルのコネクタをロックします。

図 4-36 電源ケーブルのロック

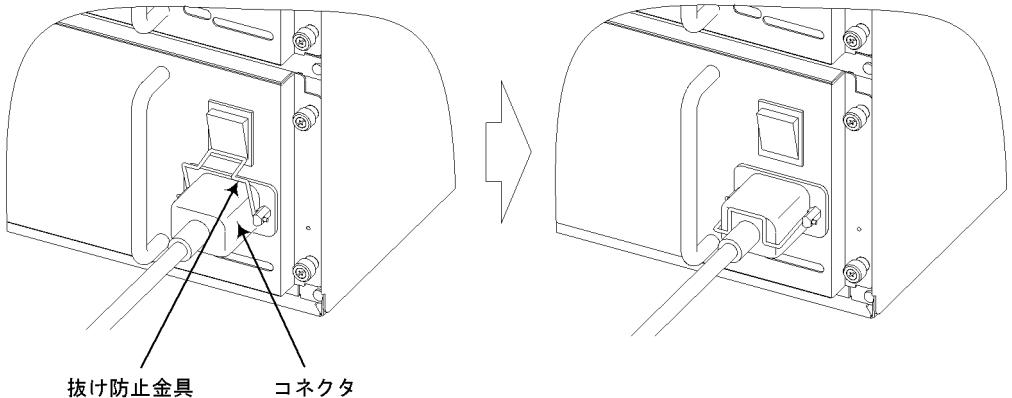**(2) ケーブルの取り外し**

ケーブルを取り外すには、「(1) ケーブルの取り付け」と逆の手順で行なってください。

**注意**

電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう前に、取り付け、取り外しを行なう電源機構のスイッチが OFF になっていることを確認してください。

#### 4. 機器の設置

##### 4.5.5 AX7804R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し（電源機構 POW - HSDCE を搭載している場合）

###### (1) ケーブルの取り付け

###### △警告

電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用した場合、火災・感電の原因となります。

###### △警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しは、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子盤への接続を行ないます。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。

###### △警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備側のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと、感電の原因となります。


###### NOTE

弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.4 AX7804R - DC の電源設備」を参照してください。

###### 【ステップ 1】


端子盤のカバーを取り外します。

図 4-37 端子盤のカバーの取り外し

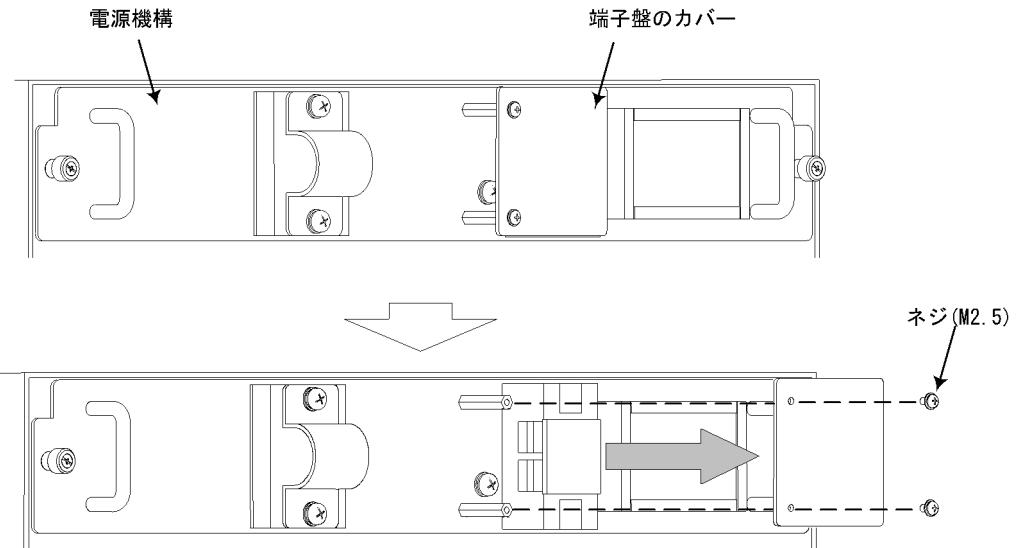**【ステップ2】**

端子盤から端子カバーを取り外します。


図 4-38 端子カバーの取り外し

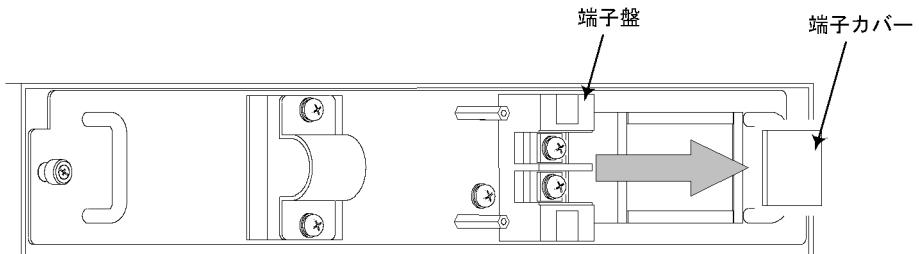**【ステップ3】**

0V 端子 , - 48V 端子 , 接地端子のネジを取り外します。

#### 4. 機器の設置


図 4-39 ネジの取り外し

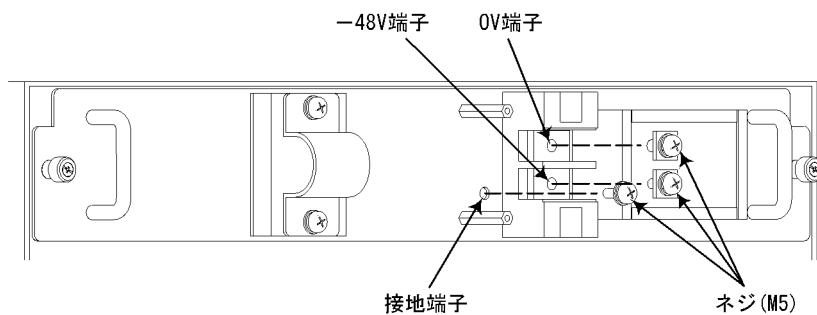

#### 【ステップ 4】

ケーブルクランパのネジをゆるめます。


図 4-40 ケーブルクランパの解放

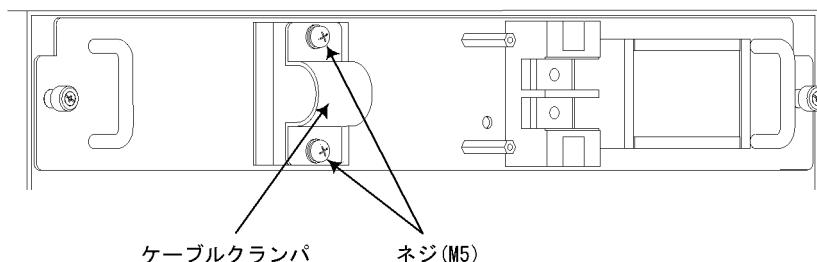

#### 【ステップ 5】

DC 電源ケーブルをケーブルクランパに通し、接地端子、0V 端子、- 48V 端子の順にネジで止めます。

図 4-41 端子の固定

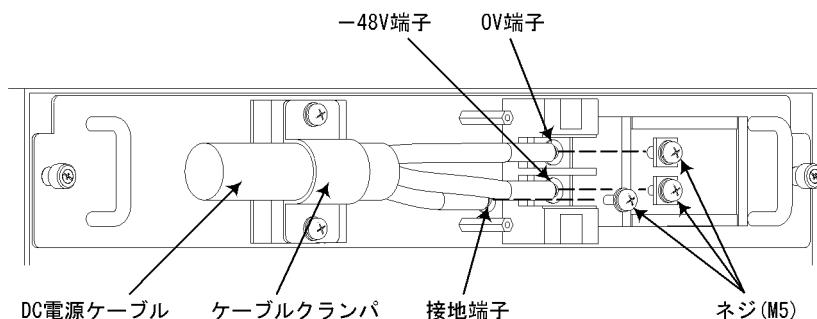


**△警告**

DC 電源に接続する場合には、必ず接地端子を接続してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因となるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。

**【ステップ 6】**

DC 電源ケーブルをケーブルクランプで固定します。(ケーブルクランプのネジを締めます。)


図 4-42 DC 電源ケーブルの固定

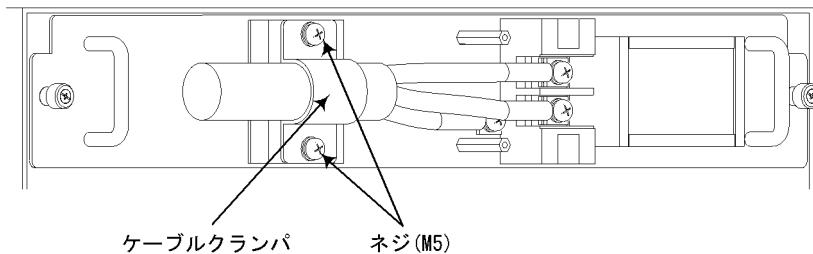

**【ステップ 7】**

端子カバーを取り付けます。

図 4-43 端子カバーの取り付け

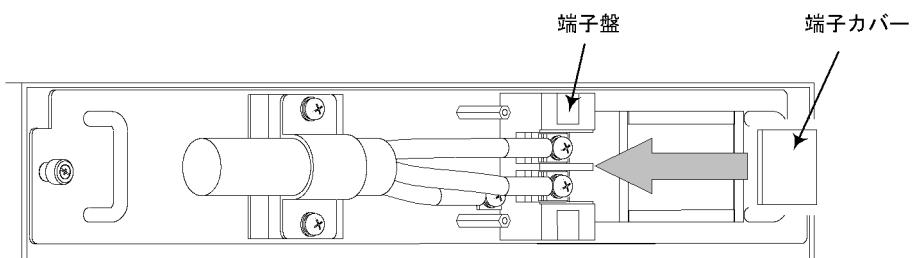


**【ステップ 8】**

端子盤のカバーを取り付けます。

#### 4. 機器の設置

図 4-44 端子盤のカバーの取り付け

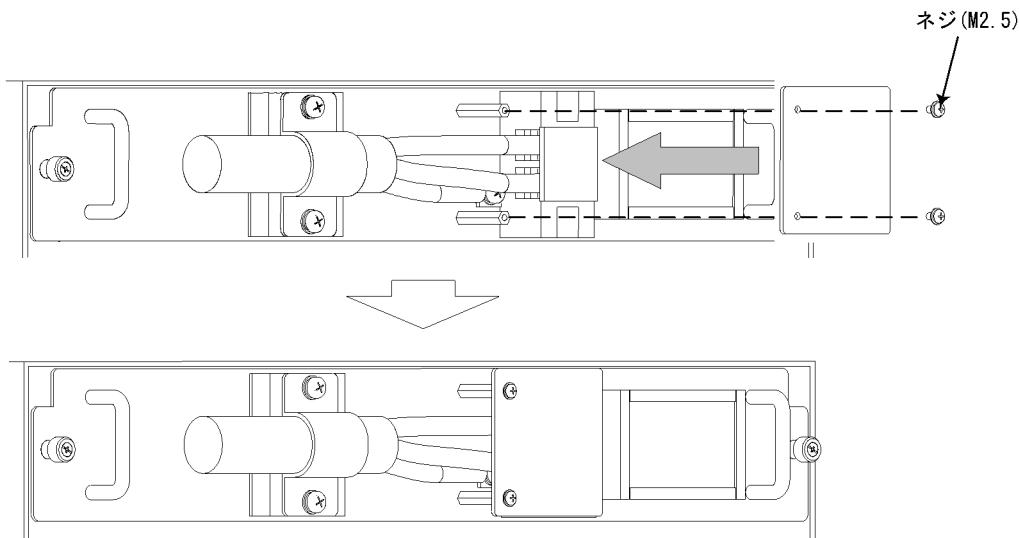

#### △警告

DC 電源ケーブルを取り付けた後は、必ず端子盤のカバーを取り付けてください。端子盤のカバーを取り外したまま使用すると、感電の原因となります。

#### (2) ケーブルの取り外し

ケーブルを取り外す時には、「(1) ケーブルの取り付け」と逆の手順で行なってください。

#### △警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しは、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子盤への接続を行ないます。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。

#### △警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備側のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと、感電の原因となります。

## 4.5.6 AX7804R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し（電源機構 POW - HSDCE2 を搭載している場合）

### (1) ケーブルの取り付け



#### 警告

電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用した場合、火災・感電の原因となります。



#### 警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しは、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子盤への接続を行ないます。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。



#### 警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備側のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと、感電の原因となります。

#### NOTE


弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.4 AX7804R - DC の電源設備」を参照してください。

### 【ステップ 1】

端子盤のカバーを取り外します。

#### 4. 機器の設置


図 4-45 端子盤のカバーの取り外し

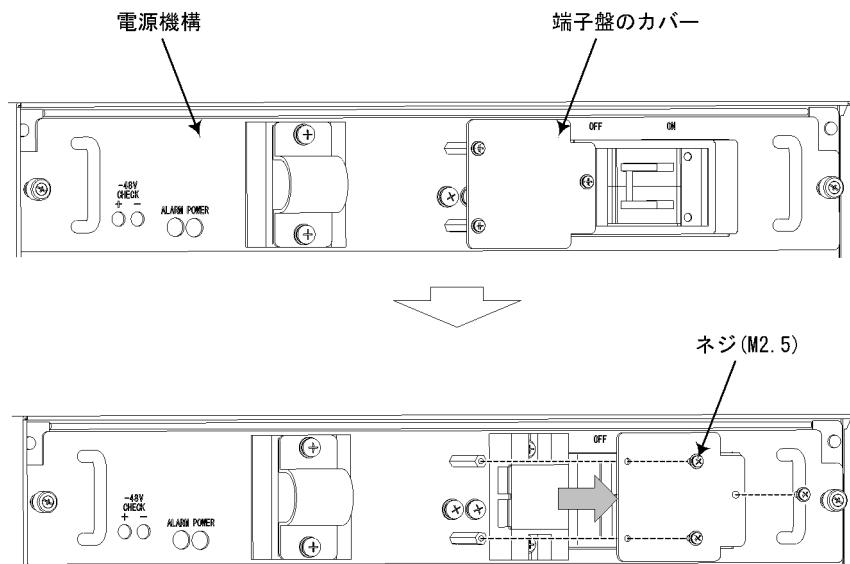

#### 【ステップ 2】

端子盤から端子カバーを取り外します。


図 4-46 端子カバーの取り外し

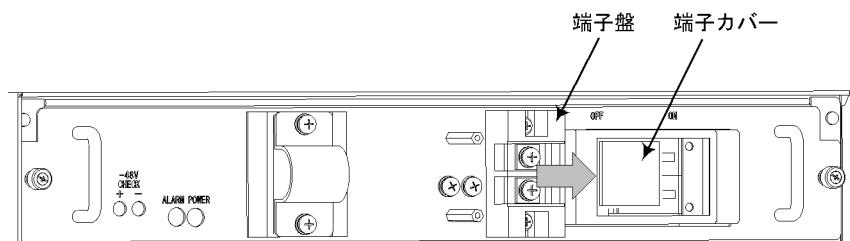

#### 【ステップ 3】


0V 端子 , - 48V 端子 , 接地端子のネジを取り外します。

図 4-47 ネジの取り外し

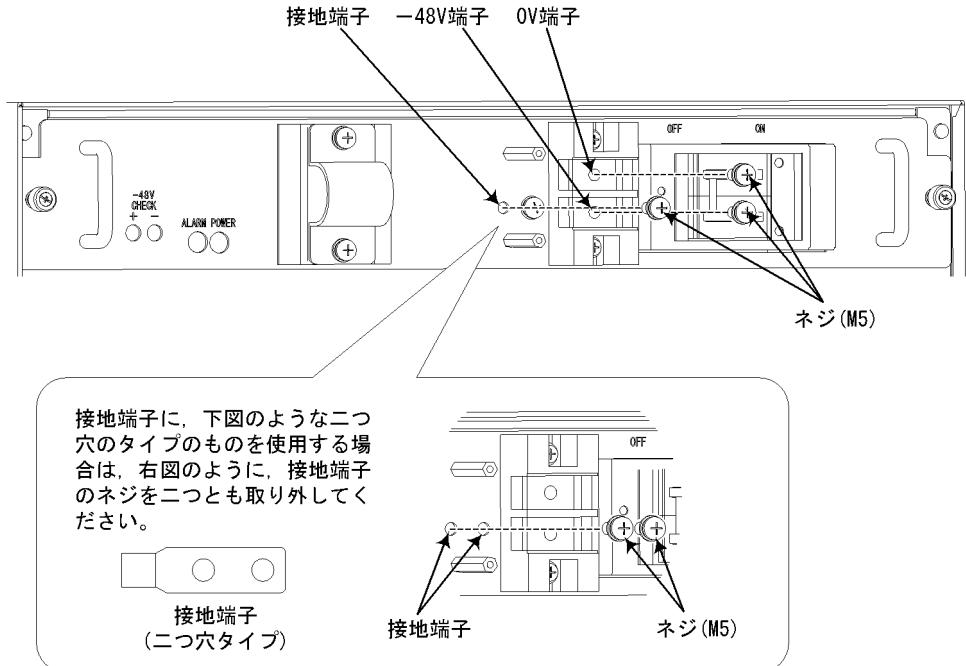**【ステップ 4】**

ケーブルクランパのネジをゆるめます。


図 4-48 ケーブルクランパの解放

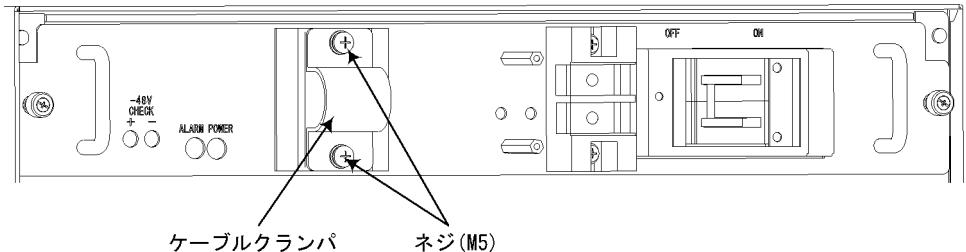**【ステップ 5】**

DC 電源ケーブルをケーブルクランパに通し、接地端子をネジで止めます。

#### 4. 機器の設置

図 4-49 接地端子の固定

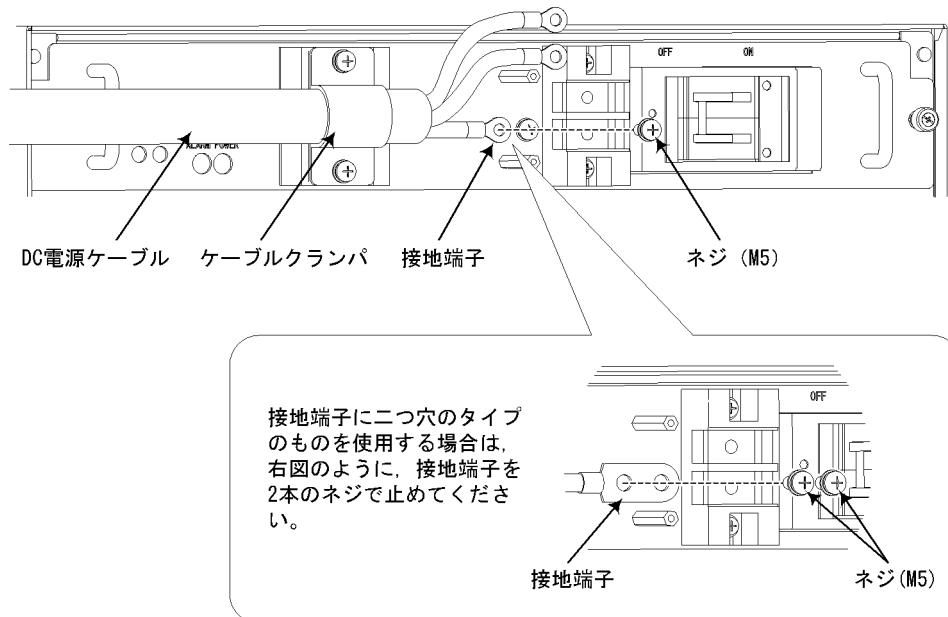


#### △警告

DC 電源に接続する場合には、必ず接地端子を接続してください。接地を取りらずに使用すると、感電の原因となるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。

#### 【ステップ 6】

0V 端子， -48V 端子の順にネジで止めます。


図 4-50 0V 端子， -48V 端子の固定

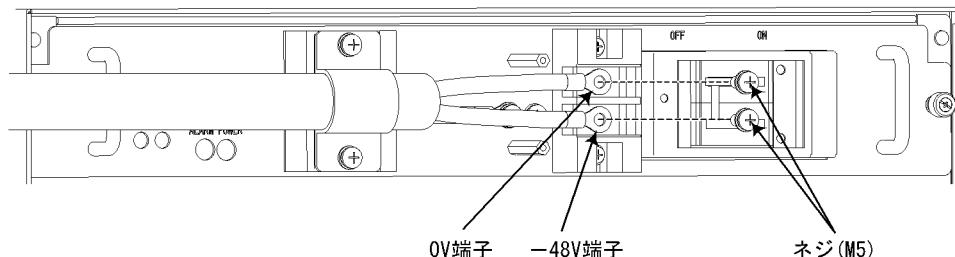

#### 【ステップ 7】

DC 電源ケーブルをケーブルクランバで固定します。(ケーブルクランバのネジを締めます。)


図 4-51 DC 電源ケーブルの固定

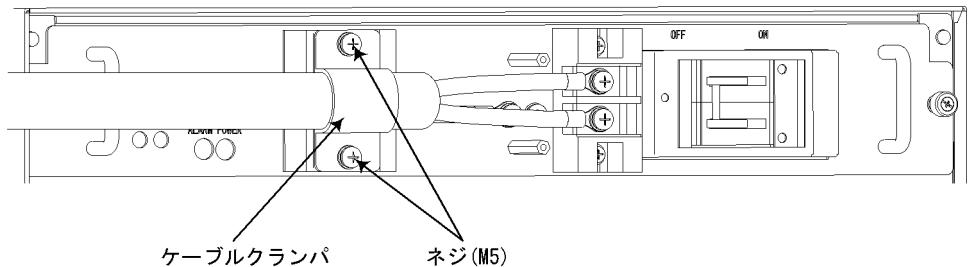

### 【ステップ 8】

端子カバーを取り付けます。

図 4-52 端子カバーの取り付け

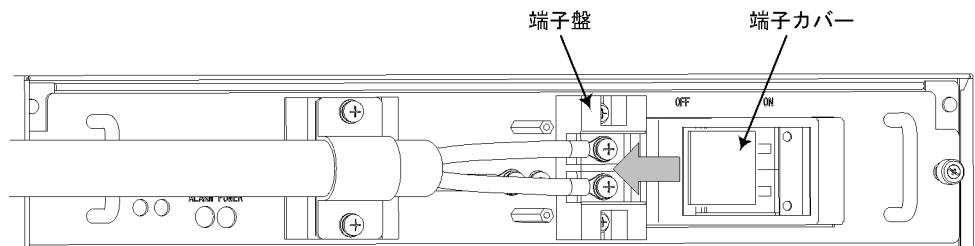


### 【ステップ 9】

端子盤のカバーを取り付けます。

#### 4. 機器の設置

図 4-53 端子盤のカバーの取り付け

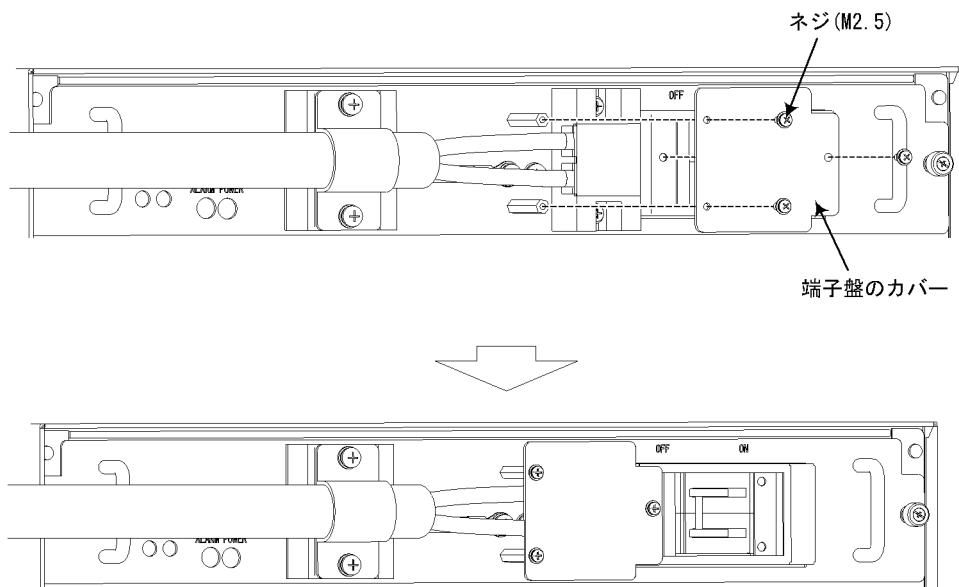

#### △警告

DC 電源ケーブルを取り付けた後は、必ず端子盤のカバーを取り付けてください。端子盤のカバーを取り外したまま使用すると、感電の原因となります。

#### (2) ケーブルの取り外し

ケーブルを取り外す時には、「(1) ケーブルの取り付け」と逆の手順で行なってください。

#### △警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しは、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子盤への接続を行ないます。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。

#### △警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備側のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと、感電の原因となります。

## 4.5.7 AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し

AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し方法は共通となっています。

### (1) ケーブルの取り付け

#### ⚠️ 警告

電源ケーブルは弊社が指定する仕様のものを使用してください。それ以外のものを使用した場合、火災・感電の原因となります。

#### ⚠️ 警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しは、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子盤への接続を行ないます。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。

#### ⚠️ 警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備側のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと、感電の原因となります。

#### NOTE


弊社が指定する仕様の電源ケーブルについては、「2.4.5 AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源設備」を参照してください。

### 【ステップ1】

端子盤のカバーを取り外します。

#### 4. 機器の設置


図 4-54 端子盤のカバーの取り外し

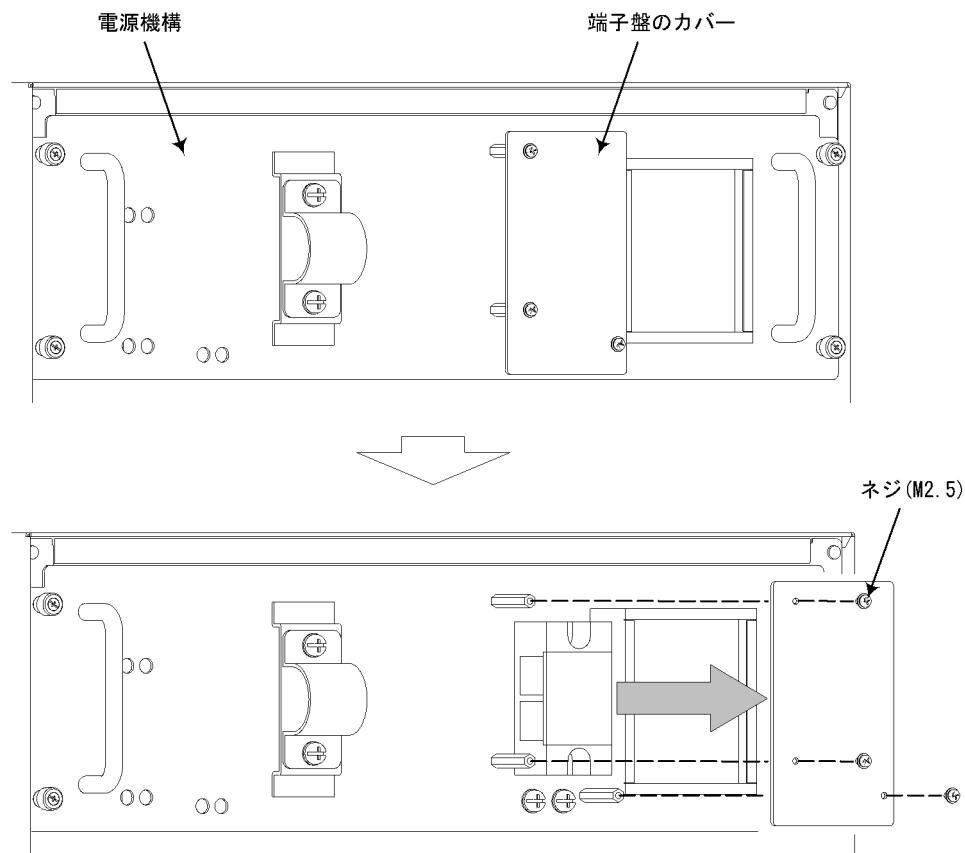

#### 【ステップ 2】

端子盤から端子カバーを取り外します。


図 4-55 端子カバーの取り外し

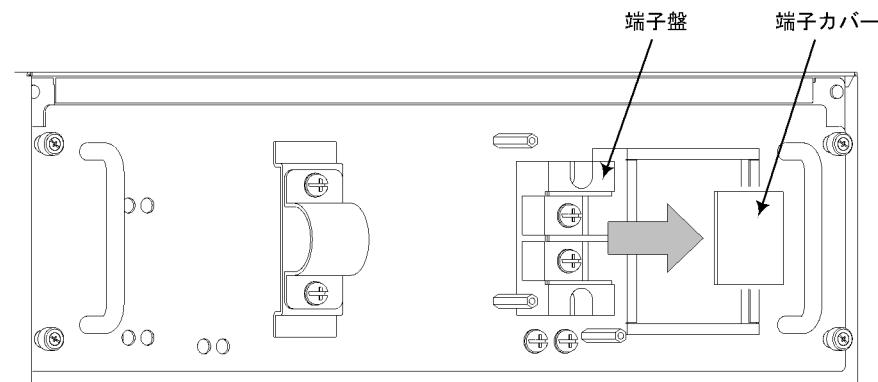

### 【ステップ3】

0V端子，-48V端子，接地端子のネジを取り外します。

図4-56 ネジの取り外し

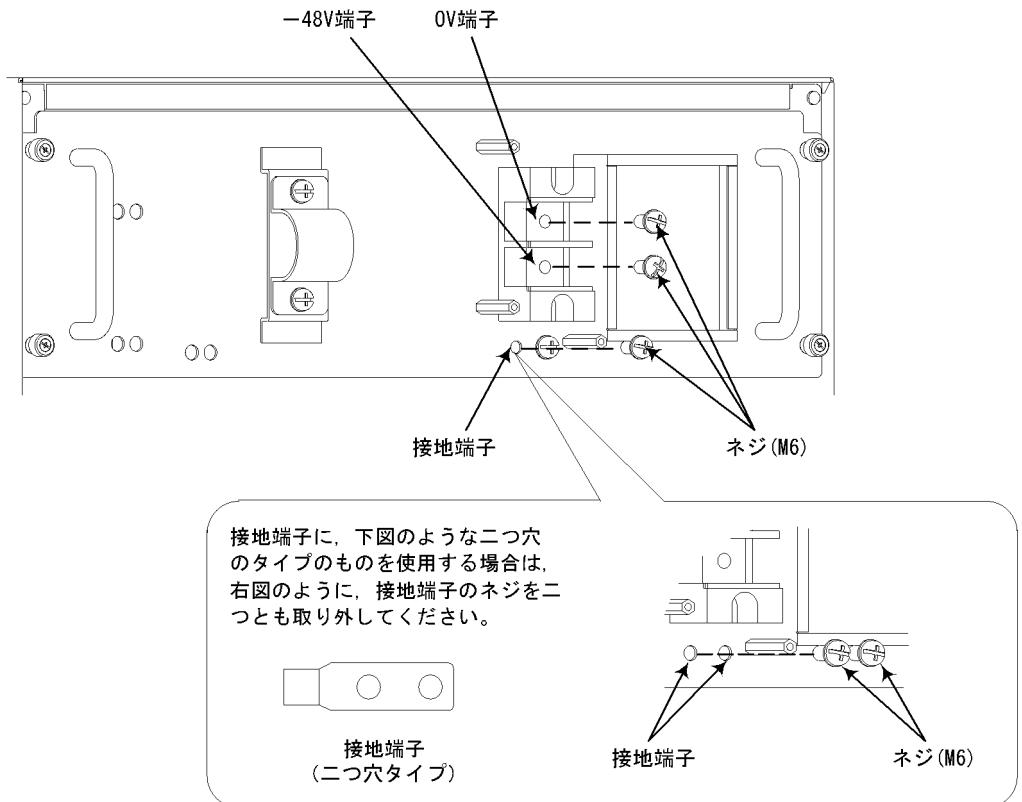


### 【ステップ4】

ケーブルクランパーのネジをゆるめます。

#### 4. 機器の設置


図 4-57 ケーブルクランパの解放

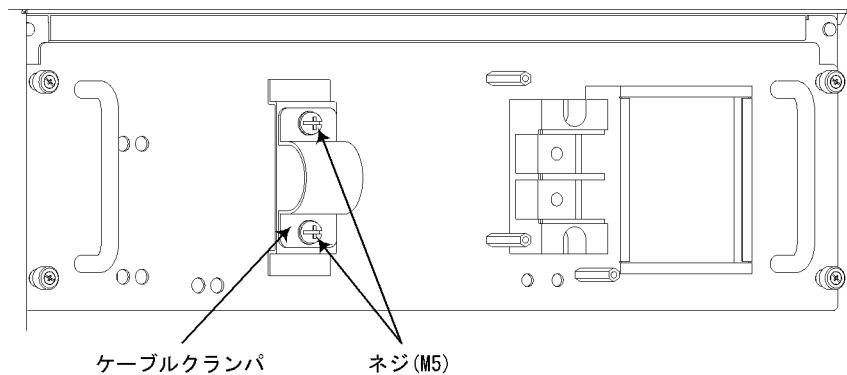

#### 【ステップ 5】

DC 電源ケーブルをケーブルクランパに通し、接地端子 , 0V 端子 , - 48V 端子の順にネジで止めます。

図 4-58 端子の固定

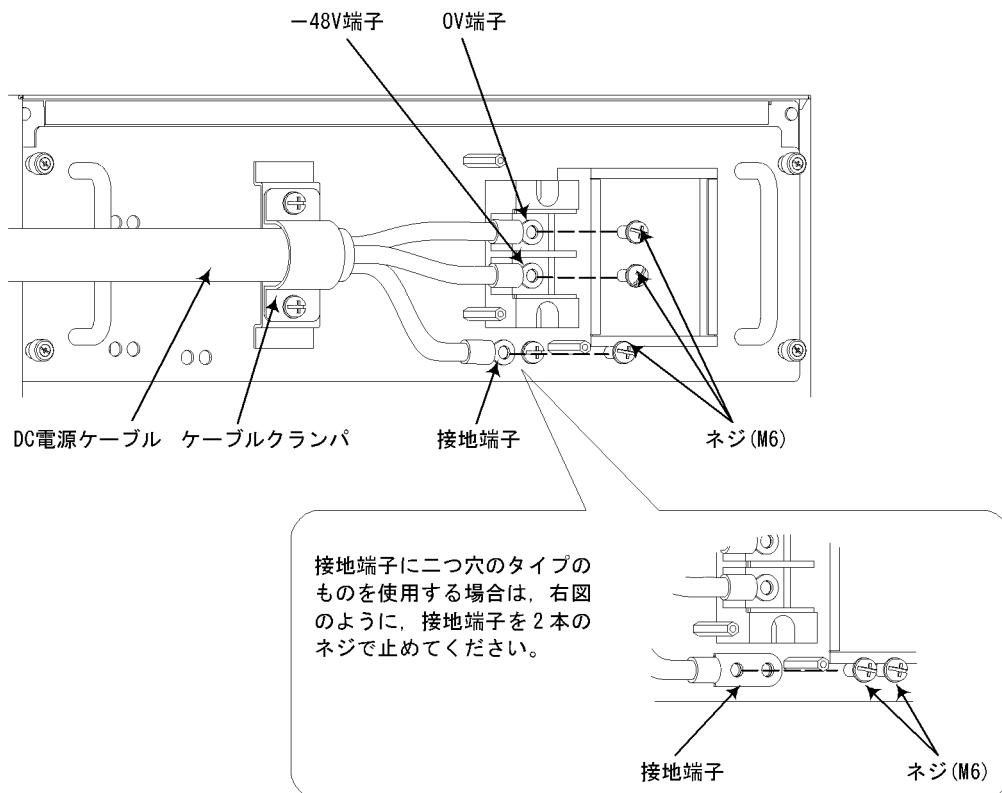


**△警告**

DC 電源に接続する場合には、必ず接地端子を接続してください。接地を取らずに使用すると、感電の原因となるとともに、電気的雑音により、障害発生の原因となります。

**【ステップ 6】**


DC 電源ケーブルをケーブルクランプで固定します。(ケーブルクランプのネジを締めます。)

図 4-59 DC 電源ケーブルの固定

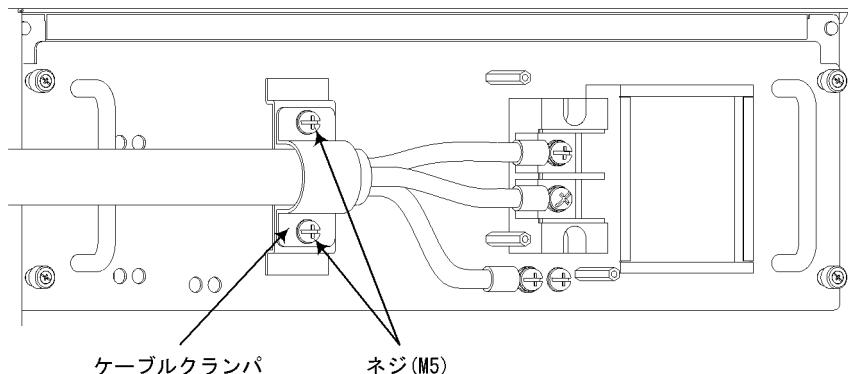**【ステップ 7】**

端子カバーを取り付けます。


図 4-60 端子カバーの取り付け

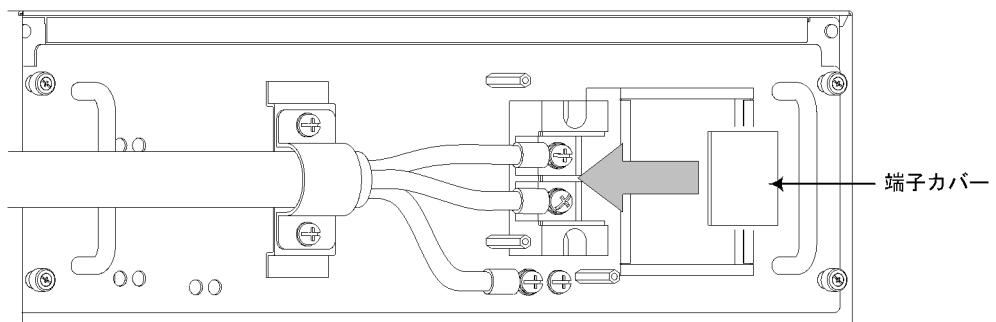**【ステップ 8】**

端子盤のカバーを取り付けます。

#### 4. 機器の設置

図 4-61 端子盤のカバーの取り付け

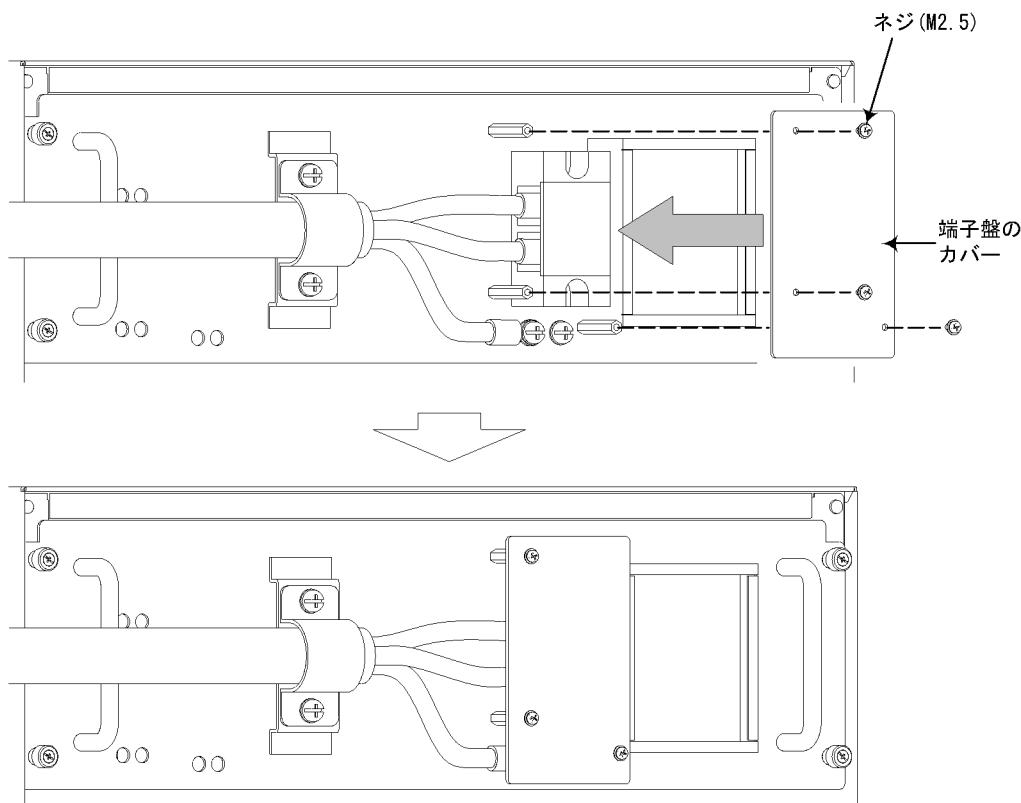

#### △警告

DC 電源ケーブルを取り付けた後は、必ず端子盤のカバーを取り付けてください。端子盤のカバーを取り外したまま使用すると、感電の原因となります。

#### (2) ケーブルの取り外し

ケーブルを取り外す時には、「(1) ケーブルの取り付け」と逆の手順で行なってください。

#### △警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しは、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。DC 電源ケーブルでは端子盤への接続を行ないます。そのため、DC 電源ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。

 **警告**

---

DC 電源ケーブルの取り付け , 取り外しを行なう場合は , 作業を行なう前に電源設備側のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと , 感電の原因となります。

---

## 4.6 メモリカードの取り付けと取り外し


メモリカードは基本制御機構のメモリカードスロットに取り付けて使用します。

### (1) 取り付け方

#### 【ステップ1】

メモリカードをメモリカードスロットに挿入します。

図 4-62 メモリカードの取り付け

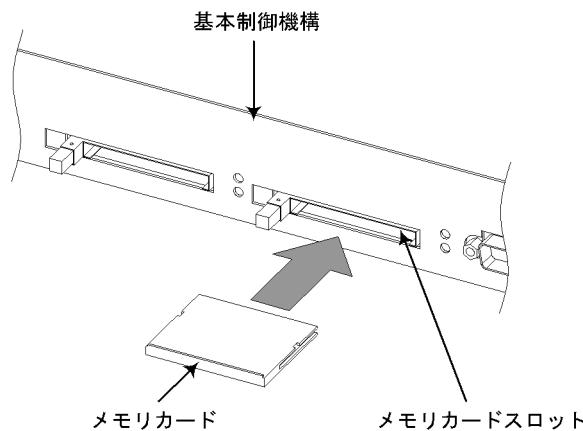


#### NOTE

メモリカードには表面と裏面があります。「記憶カード機構 AX - F6244...」と表示のあるラベルを貼ってある面を上にして取り付けてください。

#### 【ステップ2】

レバーが手前に出ます。


図 4-63 メモリカード挿入後

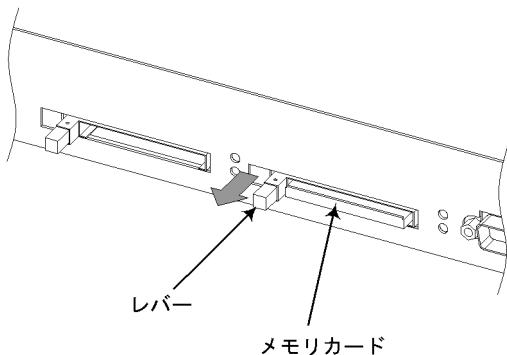

### 【ステップ 3】

矢印の方向にレバーを折り曲げてロックします。

図 4-64 メモリカードのロック

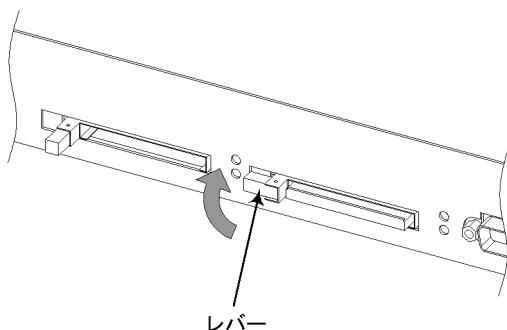


### (2) 取り外し方

#### 【ステップ 1】

ACC LED および PRI LED が消灯していることを確認します。

#### 4. 機器の設置

図 4-65 ACC LED の確認

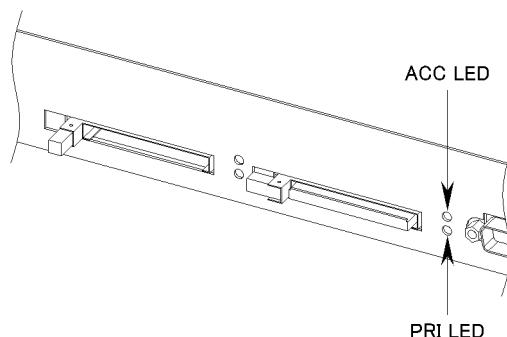

#### 注意

ACC LED 点灯中は、メモリカードにアクセス中です。アクセス中は、メモリカードを取り外したり、電源を切断したりしないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。

また、一部のコマンドは、コマンド入力後メモリカードのアクセスが終了するまでにしばらく時間がかかります。アクセスが終了したのを確認の上、メモリカードの取り外しや電源の切断を行なってください。


#### NOTE

装置の電源を入れたままで取り外すことができるるのは、PRI LED が消灯しているスロットのメモリカードです。PRI LED が点灯しているスロットのメモリカードは取り外さないでください。取り外すと、基本制御機構が再起動します。

#### 【ステップ 2】

矢印の方向にレバーを起こしてロックを外します。


図 4-66 メモリカードのロックの外し方

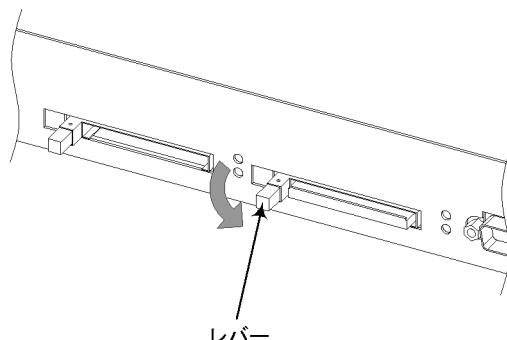

#### 【ステップ 3】

レバーを矢印の方向へ押してメモリカードを取り出します。

図 4-67 メモリカードの取り出し

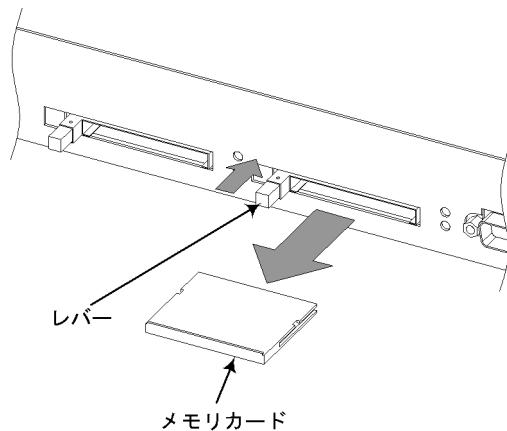

## 4.7 GBIC の取り付けと取り外し

GBIC は、ネットワークインタフェース機構を装置に取り付けた状態で、装置の電源を入れたままで取り付けと取り外しを行なうことができます。


### 4.7.1 モジュール A タイプの取り付けと取り外し

#### (1) 取り付け方

##### 【ステップ 1】

レバーを起こし、しっかりと奥まで GBIC を挿入します。


図 4-68 モジュール A タイプの挿入

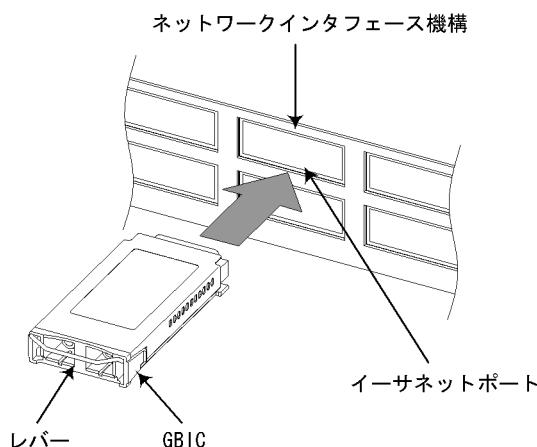

##### 【ステップ 2】

レバーを矢印の方向に下げるでロックします。


図 4-69 モジュール A タイプのロック

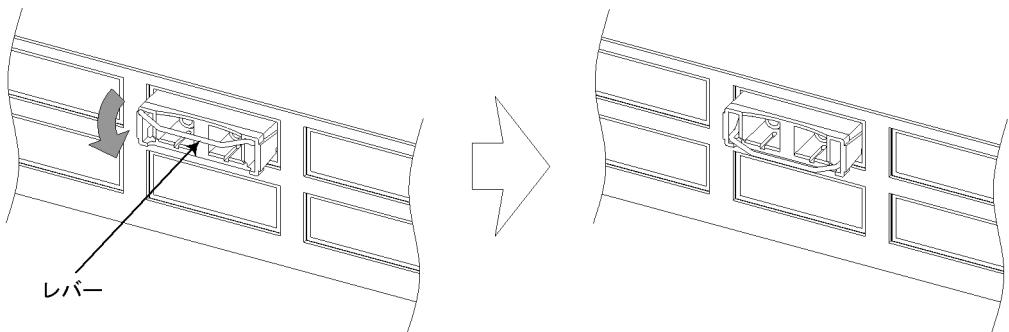

## (2) 取り外し方

レバーを矢印の方向に起こし、レバーを持って手前に引き抜きます。

図 4-70 モジュール A タイプの取り外し

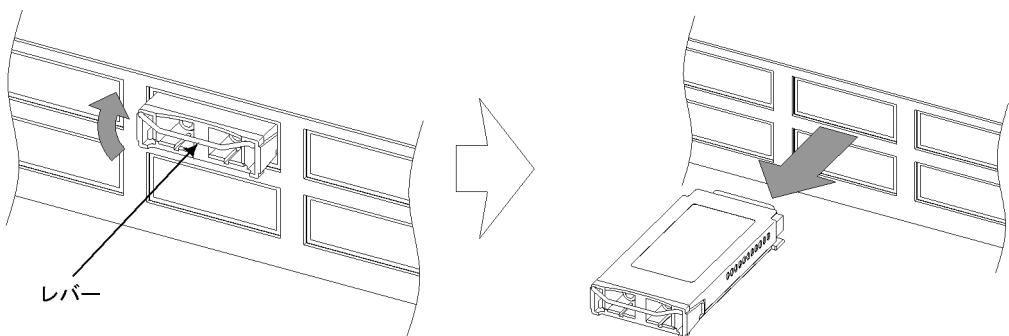


## 4.7.2 モジュール B タイプ、モジュール C タイプの取り付けと取り外し

## (1) 取り付け方

「カチッ」と音がするまで GBIC を押し込みます。

#### 4. 機器の設置


図 4-71 モジュール B タイプ , モジュール C タイプの取り付け

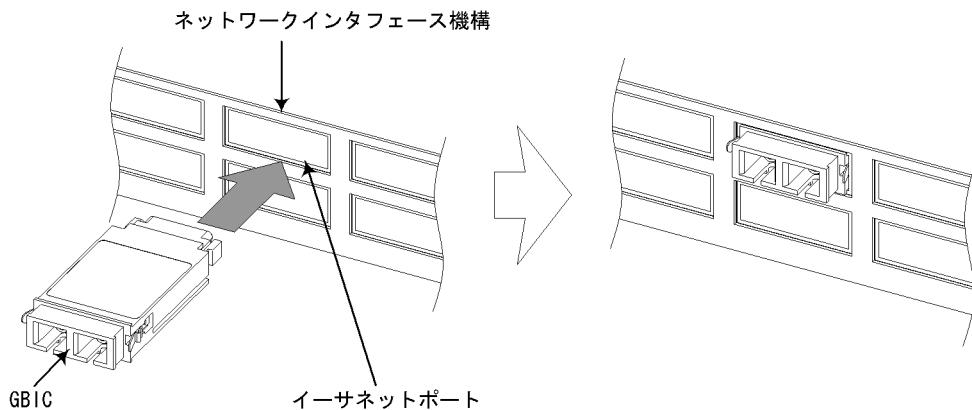

#### (2) 取り外し方

レバー部を両サイドからつまみ , 手前に引き抜きます。

図 4-72 モジュール B タイプ , モジュール C タイプの取り外し

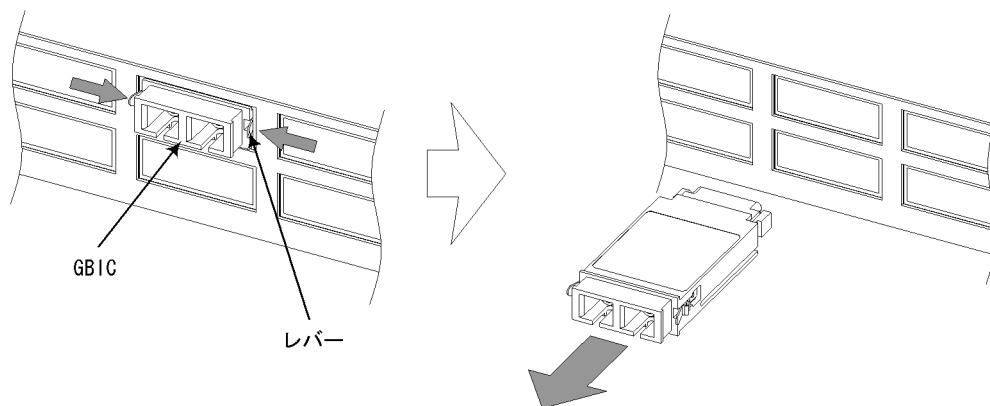


## 4.8 SFP の取り付けと取り外し

SFP は、ネットワークインターフェース機構を装置に取り付けた状態で、装置の電源を入れたままで取り付けと取り外しを行なうことができます。

### (1) 取り付け方

レバーを上方向に起こしたまま、カチッと音がするまで挿入します。

図 4-73 SFP の取り付け（上側のポートに取り付ける場合）

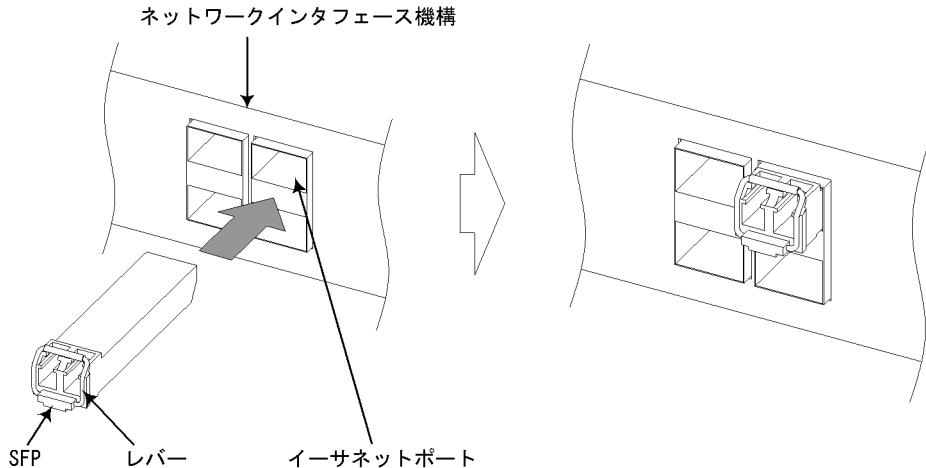

#### NOTE

ネットワークインターフェース機構により、使用できる SFP が異なります。ネットワークインターフェース機構と使用可能な SFP との対応は、「1.8 トランシーバ」を参照してください。

#### NOTE


上図はネットワークインターフェース機構 NEMX - 12 の上側のイーサネットポートに SFP を取り付ける場合の例です。

NE1G - 12SA, NE1GSHP - 4S, NE1GSHP - 8S のイーサネットポートおよび NP48 - 4S の POS インタフェースポートに SFP を取り付ける場合も、SFP の向きを上図のようして取り付けてください。

ただし、NEMX - 12 の下側のイーサネットポートに SFP を取り付ける場合は、次図のように、SFP の向きを上下逆にして取り付けてください。

#### 4. 機器の設置


図 4-74 SFP の取り付け（下側のポートに取り付ける場合）

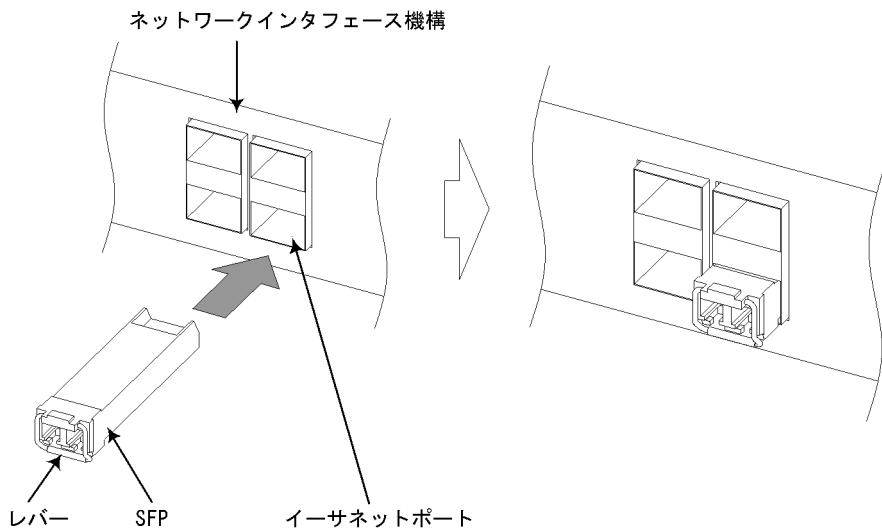

#### (2) 取り外し方

レバーを水平に下ろし、レバーを持って手前に引き抜きます。

図 4-75 SFP の取り外し

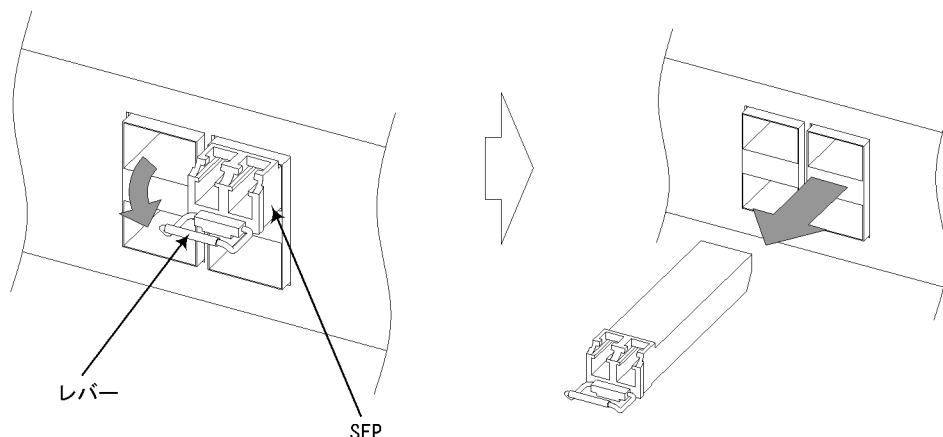

## 4.9 XFP の取り付けと取り外し


XFP は、ネットワークインターフェース機構を装置に取り付けた状態で、装置の電源を入れたままで取り付けと取り外しを行なうことができます。

### 4.9.1 モジュール A タイプの取り付けと取り外し

#### (1) 取り付け方

レバーを上方向に起こしたまま、カチッと音がするまで挿入します。

図 4-76 モジュール A タイプの取り付け

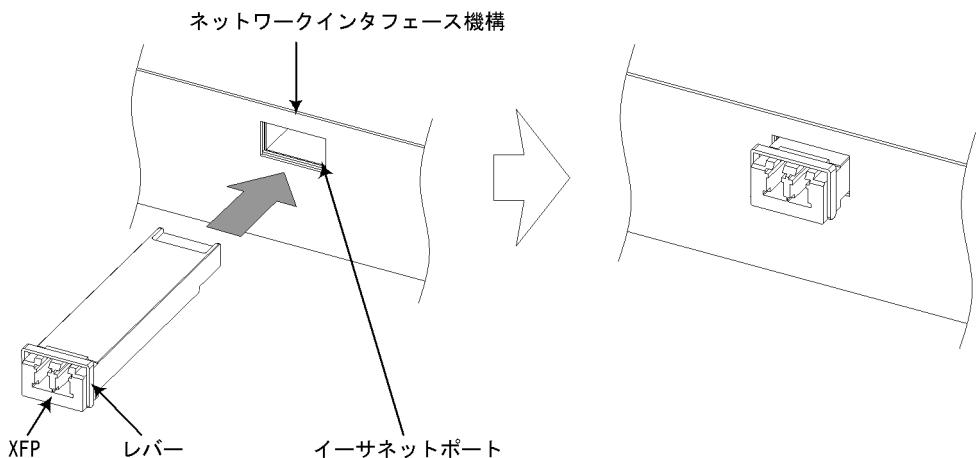


#### (2) 取り外し方

レバーを水平に下ろし、レバーを持って手前に引き抜きます。

#### 4. 機器の設置

図 4-77 モジュール A タイプの取り外し

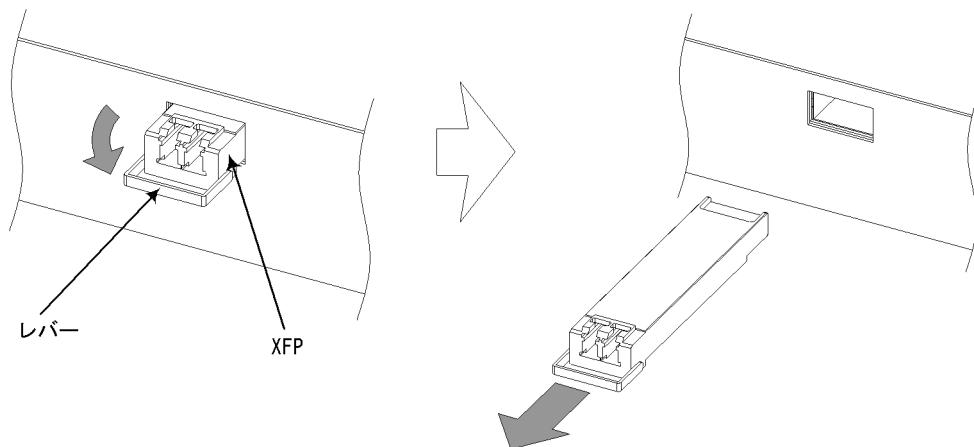


#### 4.9.2 モジュール B タイプの取り付けと取り外し

##### (1) 取り付け方

レバーを上方向に起こしたまま、カチッと音がするまで挿入します。


図 4-78 モジュール B タイプの取り付け

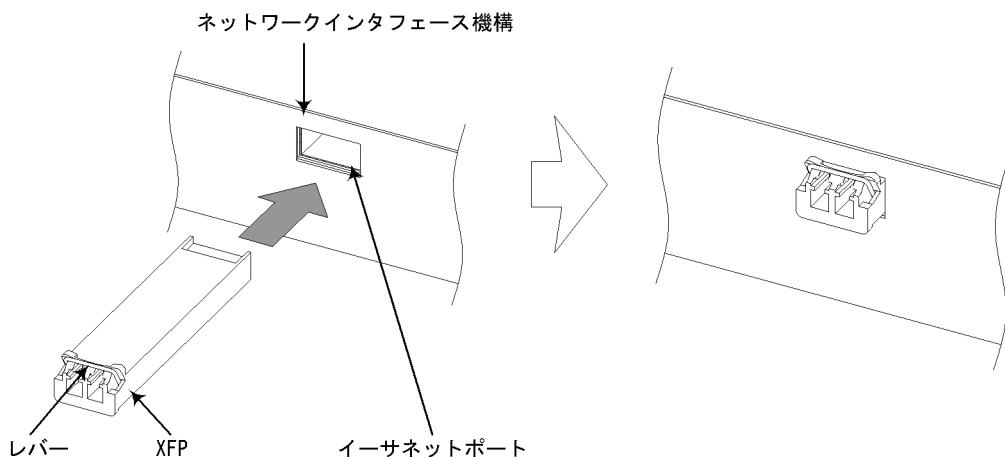

##### (2) 取り外し方

レバーを水平に下ろし、レバーを持って手前に引き抜きます。

図 4-79 モジュールB タイプの取り外し

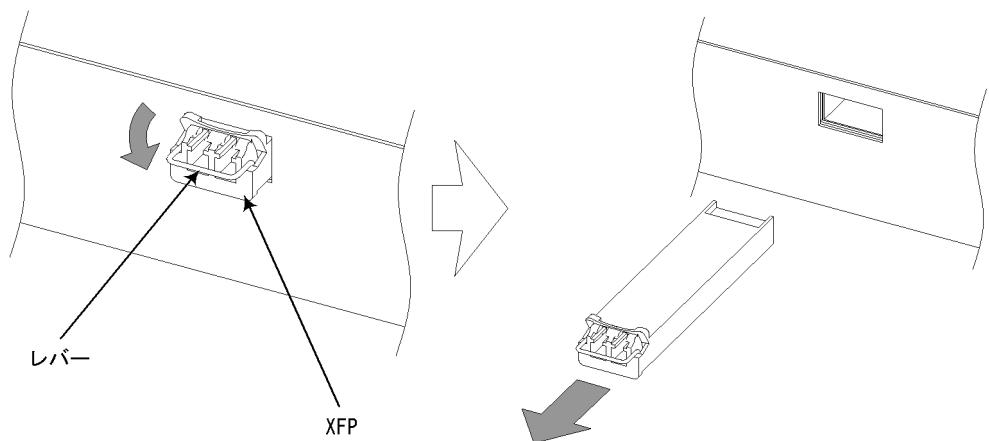


## 4.10 セットアップ端末および運用端末の接続

### (1) セットアップ端末および運用端末を本装置の CONSOLE ポートに接続する場合

セットアップ端末および運用端末を本装置の CONSOLE ポートに接続する場合は、RS - 232C クロスケーブル（両端 D - SUB9 ピン（メス））を使用します。


図 4-80 セットアップ端末および運用端末接続図

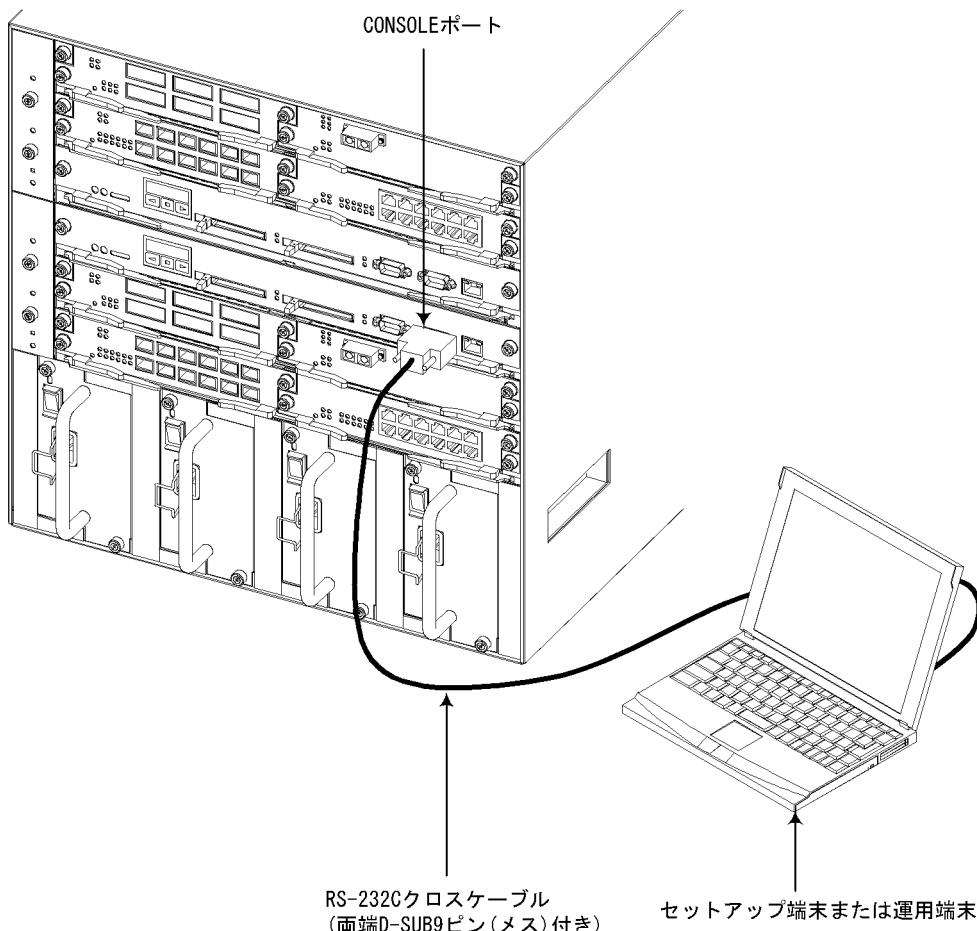

#### 【ステップ1】

装置側に RS - 232C クロスケーブルを接続し、ネジを締めてしっかりと固定されることを確認します。

図 4-81 RS - 232C クロスケーブルの接続

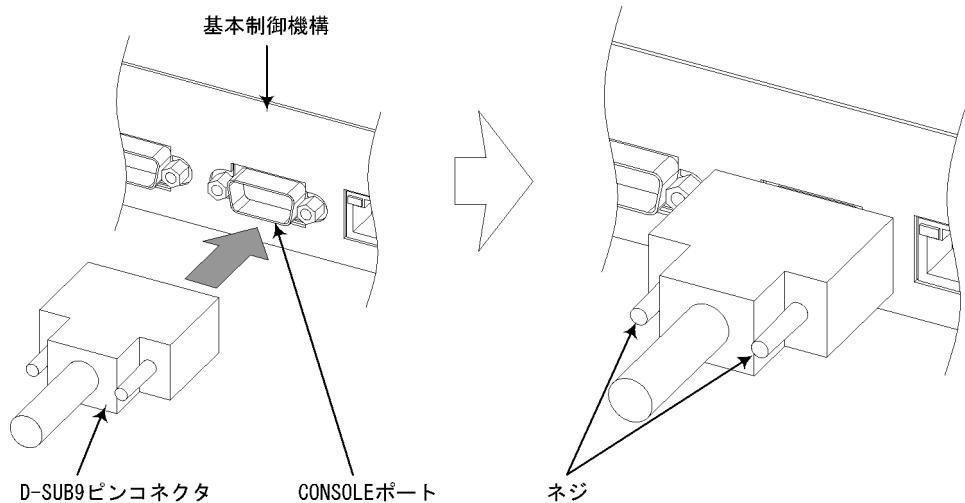

### 【ステップ 2】


同様にセットアップ端末または運用端末の RS - 232C ポートに RS - 232C クロスケーブルを接続します。

#### (2) 運用端末を本装置の CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートに接続する場合

運用端末を本装置の CONSOLE ( 10BASE - T / 100BASE - TX ) ポートに接続する場合は、10BASE - T / 100BASE - TX インタフェースケーブルを使用します。

#### 4. 機器の設置


図 4-82 運用端末接続図

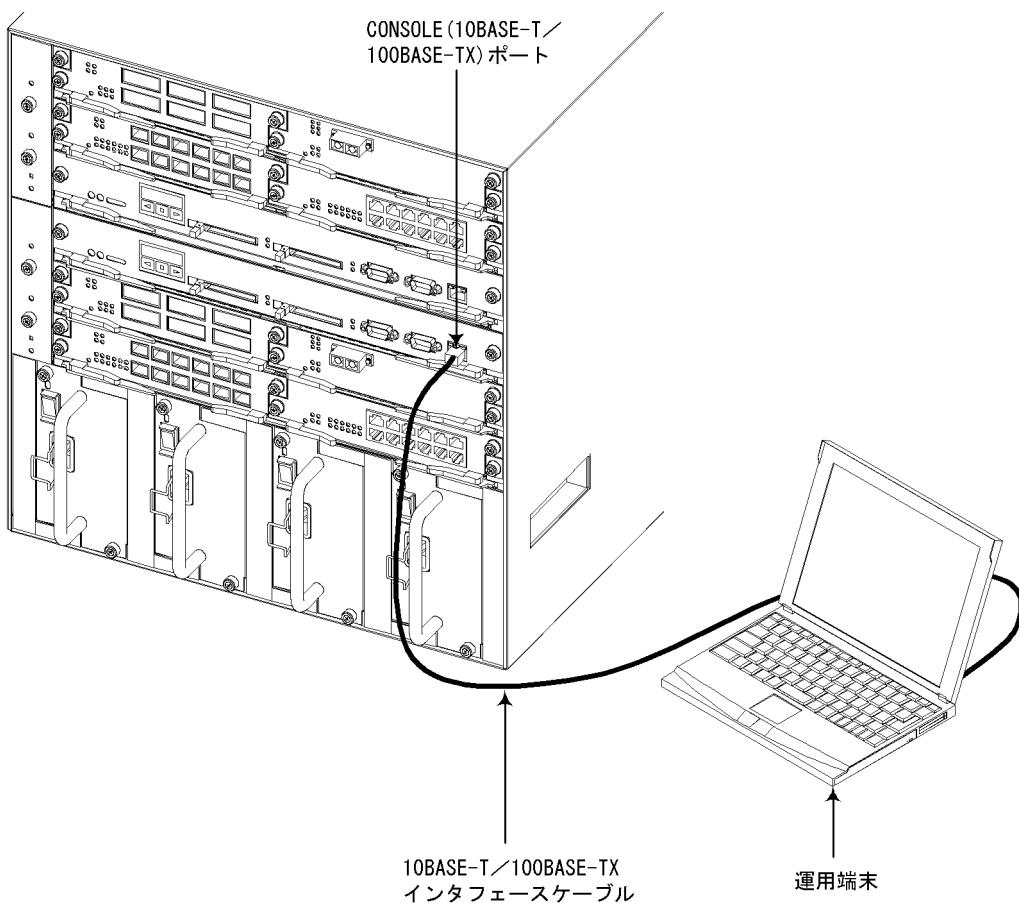

#### 【ステップ 1】

装置側に 10BASE - T / 100BASE - TX インタフェースケーブル (RJ45 コネクタ) を接続します。(カチッと音がするまでコネクタを挿入します。)

図 4-83 10BASE - T / 100BASE - TX インタフェースケーブルの接続

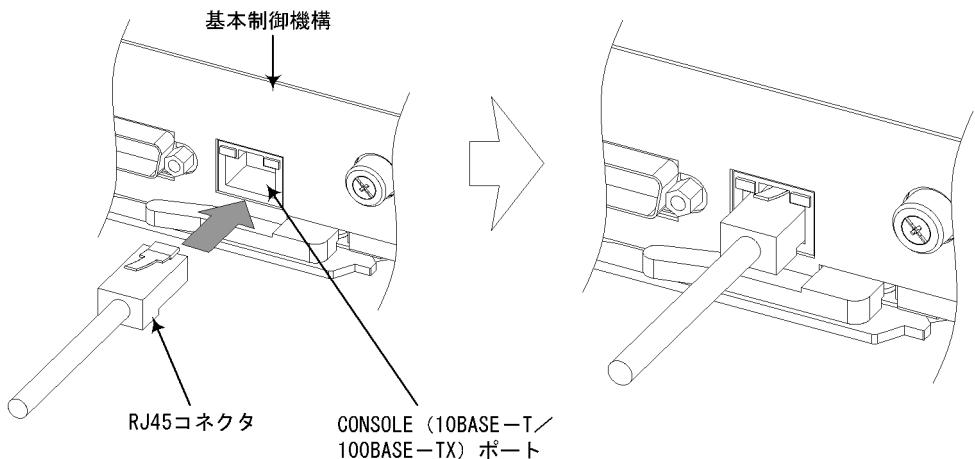

### 【ステップ 2】


同様に、運用端末のイーサネットポートに 10BASE - T / 100BASE - TX インタフェースケーブル (RJ45 コネクタ) を接続します。

## 4.11 インタフェースケーブルの接続

### (1) 光ファイバケーブル (LC2 芯コネクタ) の接続

カチッと音がするまでコネクタを挿入します。

図 4-84 光ファイバケーブル (LC2 芯コネクタ) の接続

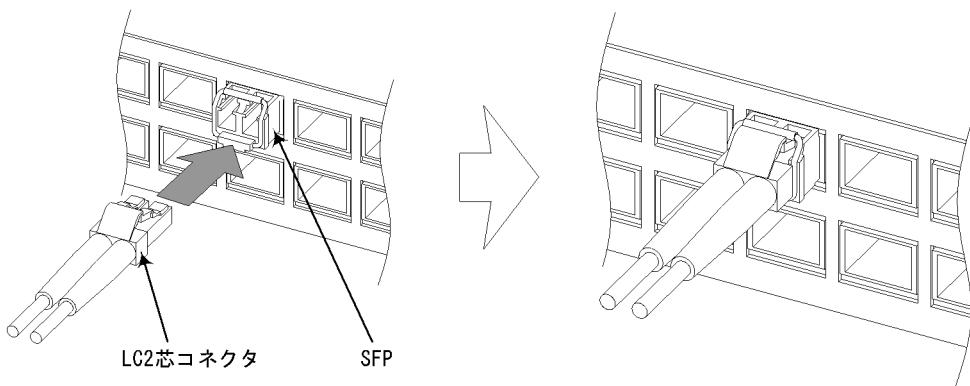

#### NOTE

上図は SFP に取り付ける場合の例です。XFP に取り付ける場合も同様の手順で行なってください。

#### NOTE

光コネクタの清掃については、「付録 A 光コネクタの清掃」を参照してください。


#### NOTE

取り外す場合はつめを押さえながら引き抜きます。

### (2) 光ファイバケーブル (SC2 芯コネクタ) の接続

カチッと音がするまでコネクタを挿入します。

図 4-85 光ファイバケーブル (SC2 芯コネクタ) の接続

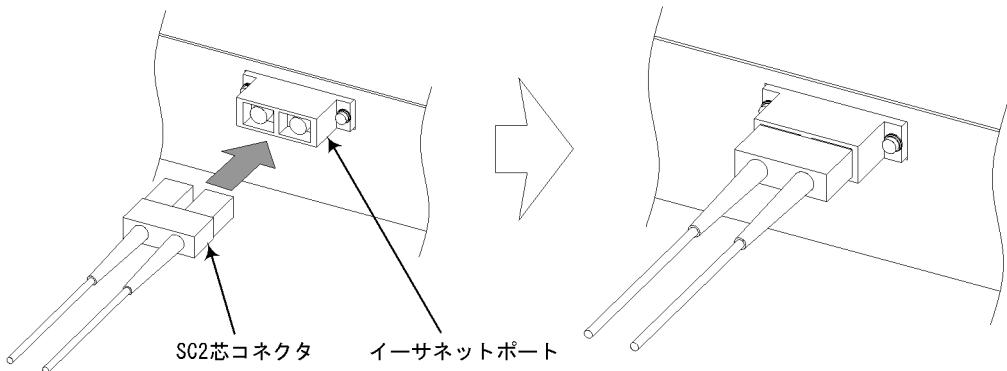**NOTE**

上図はネットワークインターフェース機器のイーサネットポートに取り付ける場合の例です。GBIC に取り付ける場合も同様の手順で行ってください。

**NOTE**

光コネクタの清掃については、「付録 A 光コネクタの清掃」を参照してください。


**NOTE**

取り外す場合はコネクタ部を持ってそのまま引き抜きます。

**(3) UTP ケーブル (RJ45 コネクタ) の接続**

カチッと音がするまでコネクタを挿入します。

図 4-86 UTP ケーブル (RJ45 コネクタ) の接続

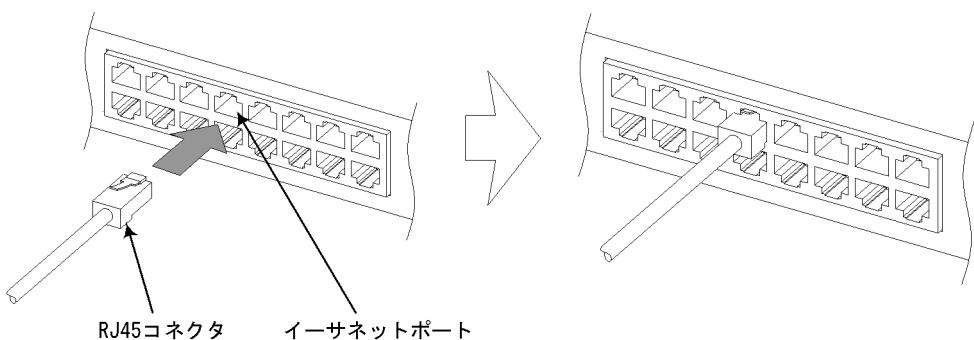

#### 4. 機器の設置

##### NOTE

---

取り外す場合はつめを押さえながら引き抜きます。

---

## 4.12 電源の投入，切斷

### 4.12.1 AX7702R - AC の電源の投入，切斷

#### (1) 電源の投入

本装置の全ての電源スイッチを ON にします。

#### NOTE

本装置の電源スイッチはすべて ON にしてください。本装置は、電源スイッチが 1 つでも ON になつていれば動作することができます。


ただし、電源を冗長化している場合にすべての電源スイッチが ON になつていないと、基本制御機構（BCU）が電源の異常を検出し、液晶ディスプレイに以下の障害情報を表示します。

[E8] POW

Msg=00000001

その場合は、すべての電源スイッチを ON にしてそのままお使いください。（電源の異常が回復して、液晶ディスプレイの表示も消えます。）

図 4-87 AX7702R - AC の電源の投入

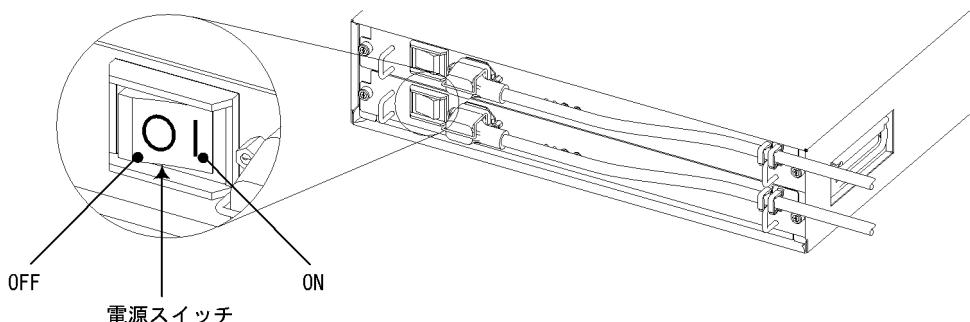

#### NOTE

電源スイッチを OFF にして再度 ON にする場合は、2 秒以上間隔をあけてください。

#### (2) 電源の切斷

本装置の全ての電源スイッチを OFF にします。

## ⚠️ 警告

電源を冗長化している場合、複数の入力電源が供給されています。電源を切断する場合は、本装置の全ての電源スイッチを OFF にしてください。

## 注意

基本制御機構（BCU）の ACC ランプ点灯中は、メモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切断しないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。

## 注意

以下のような場合は、装置正面パネルの BCU LED が緑点滅から緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切斷しないでください。装置が故障するおそれがあります。

- ・開梱後、(メモリカードが取り付けられている状態で)初めて電源の投入を行う場合
- ・ソフトウェアのアップデート中

### 4.12.2 AX7804R - AC の電源の投入、切斷

#### (1) 電源の投入

以下の手順で本装置の電源を投入します。

- ・PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載している場合  
本装置のすべての電源スイッチを ON にします。

#### NOTE

電源を投入する前に、必要数の電源機構が搭載されていることを確認してください。なお、必要な電源機構の数と搭載位置については、「1.1 装置本体」を参照してください。

**NOTE**

本装置の電源スイッチは 8 秒以内にすべて ON にしてください。上記の時間を過ぎると、基本制御機構（BCU）が電源の異常を検出して、液晶ディスプレイに障害情報を表示することがあります。その場合は、以下を参照して対処を行なってください。

液晶ディスプレイの表示	対処方法
[E8] POW Msg=00000001	装置は動作できる状態です。すべての電源スイッチを ON にしてそのままお使いください。（電源の異常が回復して、液晶ディスプレイの表示も消えます。）
[E8] PRU Msg=01a00715	電源容量が足りないため、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構が起動できません。一度すべての電源スイッチを OFF にし、再度電源の投入を行なってください。なお、電源を切断する場合は「(2) 電源の切断」の注意をお読みください。

- PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構を搭載していない場合  
本装置のすべての電源スイッチを ON します。

**NOTE**

本装置の電源スイッチはすべて ON にしてください。PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構を搭載していない場合、本装置は電源スイッチが 1 つでも ON になつていれば動作することができます。  
ただし、電源を冗長化している場合にすべての電源スイッチが ON になつていないと、基本制御機構（BCU）が電源の異常を検出し、液晶ディスプレイに以下の障害情報を表示することがあります。


[E8] POW

Msg=00000001

その場合は、すべての電源スイッチを ON にしてそのままお使いください。（電源の異常が回復して、液晶ディスプレイの表示も消えます。）

#### 4. 機器の設置

図 4-88 AX7804R - AC の電源の投入

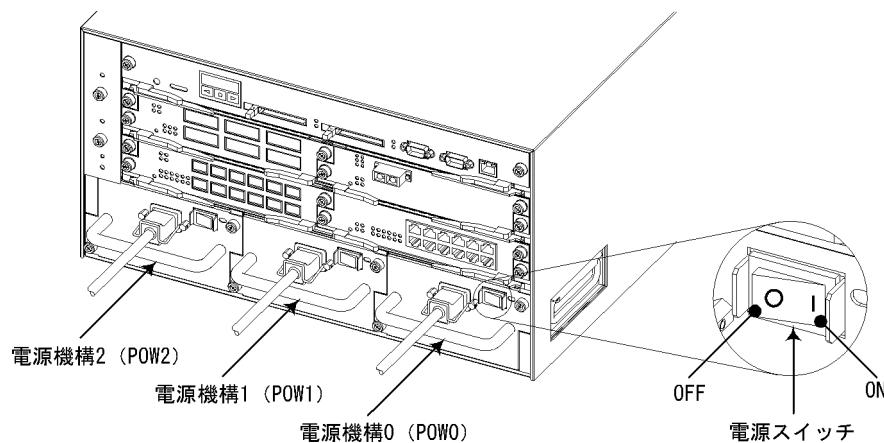

#### NOTE

電源スイッチを OFF にして再度 ON にする場合は、2秒以上間隔をあけてください。

#### (2) 電源の切断

本装置のすべての電源スイッチを OFF にします。

#### △警告

電源を冗長化している場合、複数の入力電源が供給されています。電源を切断する場合は、本装置のすべての電源スイッチを OFF にしてください。

#### 注意

基本制御機構 (BCU) の ACC LED 点灯中は、メモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切断したりしないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。

#### 注意

以下のような場合は、装置正面パネルの BCU LED が緑点滅から緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切しないでください。装置が故障するおそれがあります。

- ・開梱後、(メモリカードが取り付けられている状態で)初めて電源の投入を行なう場合
- ・ソフトウェアのアップデート中

### 4.12.3 AX7808R - AC の電源の投入 , 切断

#### (1) 電源の投入

以下の手順で本装置の電源を投入します。

- PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載している場合  
本装置のすべての電源スイッチを ON にします。

#### NOTE

電源を投入する前に , 必要数の電源機構が搭載されていることを確認してください。なお , 必要な電源機構の数と搭載位置については , 「1.1 装置本体」を参照してください。

#### NOTE

本装置の電源スイッチは 8 秒以内にすべて ON にしてください。上記の時間を過ぎると , 基本制御機構 (BCU) が電源の異常を検出して , 液晶ディスプレイに障害情報を表示することがあります。その場合は , 以下を参照して対処を行なってください。

液晶ディスプレイの表示	対処方法
[E8] POW Msg=00000001	装置は動作できる状態です。すべての電源スイッチを ON にしてそのままお使いください。(電源の異常が回復して , 液晶ディスプレイの表示も消えます。)
[E8] PRU Msg=01a00715	電源容量が足りないため , PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構が起動できません。 一度すべての電源スイッチを OFF にし , 再度電源の投入を行なってください。なお , 電源を切断する場合は「(2) 電源の切断」の注意をお読みください。
[MD] FAULT 2200 aa00bb000000	電源容量が足りないため , 装置が動作できない状態です。 一度すべての電源スイッチを OFF にし , 再度電源の投入を行なってください。なお , 電源を切断する場合は「(2) 電源の切断」の注意をお読みください。

上記の「aa」「bb」の値は , 電源機構の実装状態や給電状態によって異なります。

- PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を搭載していない場合  
本装置のすべての電源スイッチを ON にします。

#### NOTE

電源を投入する前に , 必要数の電源機構が搭載されていることを確認してください。なお , 必要な電源機構の数と搭載位置については , 「1.1 装置本体」を参照してください。

#### 4. 機器の設置


##### NOTE

本装置の電源スイッチは 8 秒以内にすべて ON にしてください。上記の時間を過ぎると、基本制御機構（BCU）が電源の異常を検出して、液晶ディスプレイに障害情報を表示することがあります。その場合は、以下を参照して対処を行なってください。

液晶ディスプレイの表示	対処方法
[E8] POW Msg=00000001	装置は動作できる状態です。すべての電源スイッチを ON にしてそのままお使いください。（電源の異常が回復して、液晶ディスプレイの表示も消えます。）
[MD] FAULT 2200 aa00bb000000	電源容量が足りないため、装置が動作できない状態です。 一度すべての電源スイッチを OFF にし、再度電源の投入を行なってください。なお、電源を切断する場合は「(2) 電源の切断」の注意をお読みください。

上記の「aa」「bb」の値は、電源機構の実装状態や給電状態によって異なります。

図 4-89 AX7808R - AC の電源の投入

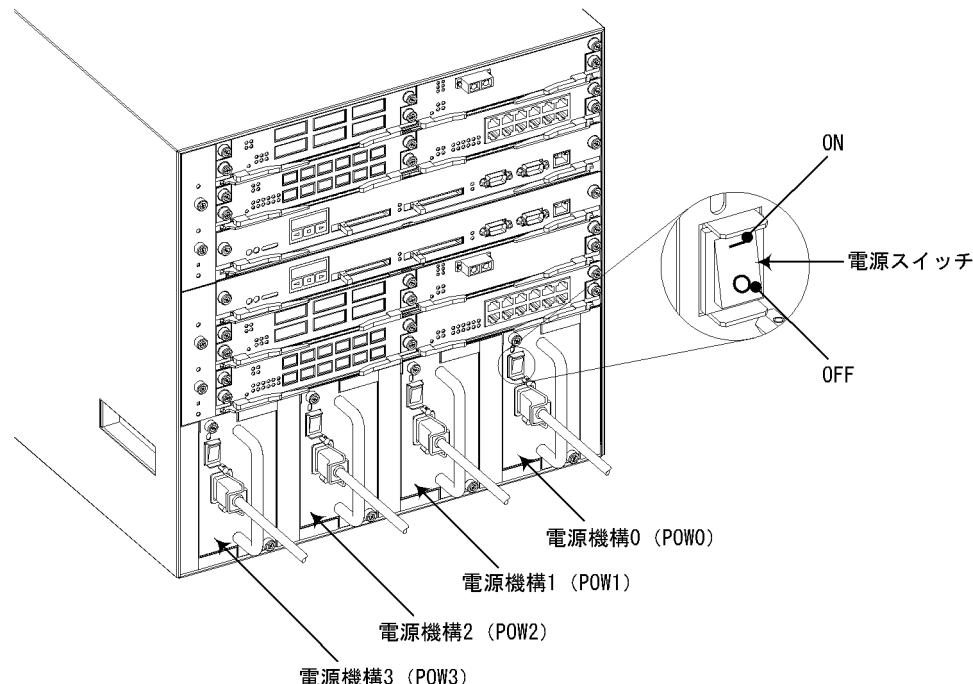

**NOTE**

電源スイッチを OFF にして再度 ON にする場合は、2 秒以上間隔をあけてください。

**(2) 電源の切断**

本装置のすべての電源スイッチを OFF にします。

**△警告**

本装置には複数の入力電源が供給されています。電源を切斷する場合は、本装置のすべての電源スイッチを OFF にしてください。

**注意**

基本制御機構（BCU）の ACC LED 点灯中は、メモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切斷したりしないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。

**注意**

以下のような場合は、装置正面パネルの BCU LED が緑点滅から緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切斷しないでください。装置が故障するおそれがあります。

- 開梱後、( メモリカードが取り付けられている状態で ) 初めて電源の投入を行なう場合
- ソフトウェアのアップデート中

**4.12.4 AX7816R - AC の電源の投入、切斷****(1) 電源の投入**

本装置のすべての電源スイッチを ON にします。

**NOTE**

電源を投入する前に、必要数の電源機構が搭載されていることを確認してください。なお、必要な電源機構の数と搭載位置については、「1.1 装置本体」を参照してください。

**NOTE**

本装置の電源スイッチは下から順に ON にしてください。( 図の  は電源投入の順序を示します。)

上記の順に行なわなかった場合、無条件に BCU1 が運用系 BCU として起動することがあります。

その場合、一度本装置のすべての電源スイッチを OFF にし、再度電源の投入を行なってください。なお、電源を切斷する場合は「(2) 電源の切断」の注意をお読みください。

**NOTE**

本装置の電源スイッチは 8 秒以内にすべて ON にしてください。上記の時間を過ぎると、基本制御機構 (BCU) が電源の異常を検出し、液晶ディスプレイに障害情報を表示することがあります。その場合は、以下を参照して対処を行なってください。


液晶ディスプレイの表示	対処方法
[E8] POW Msg=00000001	装置は動作できる状態です。すべての電源スイッチを ON にしてそのままお使いください。(電源の異常が回復して、液晶ディスプレイの表示も消えます。)
[MD] FAULT 2200 aa00bb000000	電源容量が足りないため、装置が動作できない状態です。 一度すべての電源スイッチを OFF にし、再度電源の投入を行なってください。なお、電源を切断する場合は「(2) 電源の切断」の注意をお読みください。

上記の「aa」「bb」の値は、電源機構の実装状態や給電状態によって異なります。

**NOTE**

基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。運用系 BCU と待機系 BCU については「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 解説書 Vol.2 4 章 冗長構成」を参照してください。

図 4-90 AX7816R - AC の電源の投入

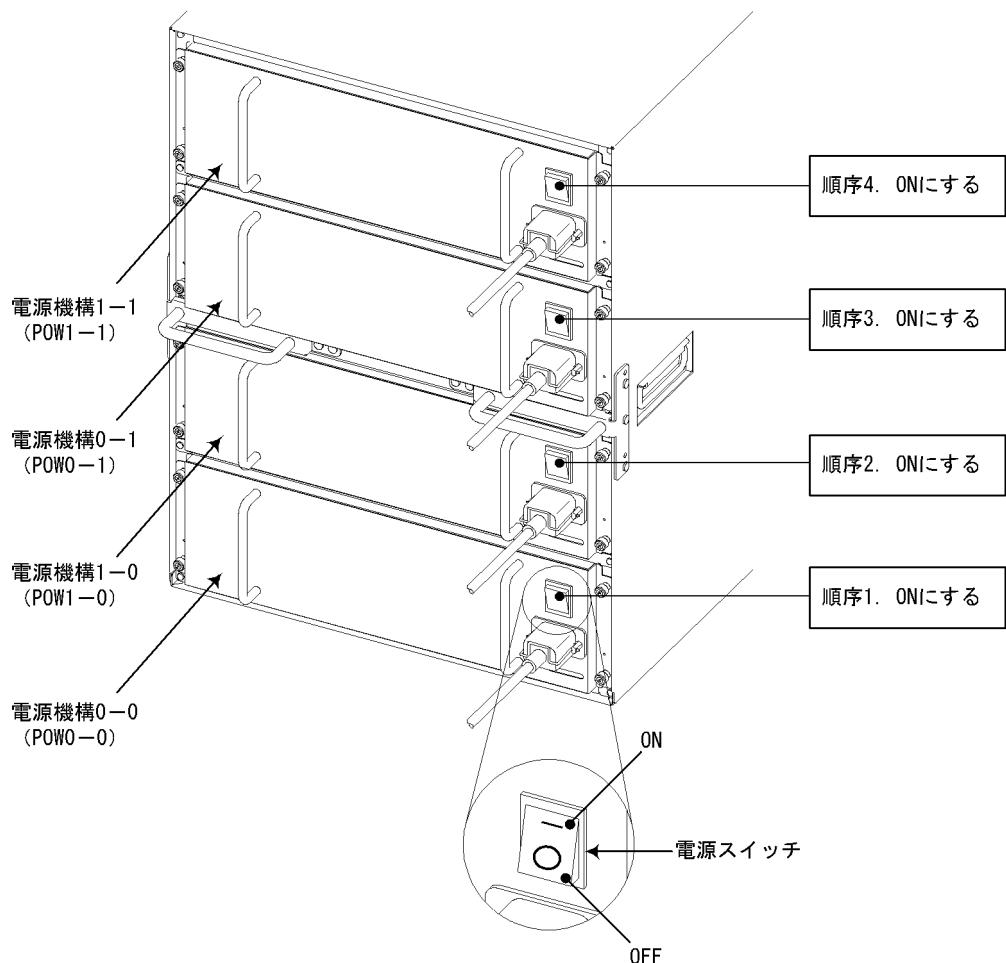**NOTE**

電源スイッチを OFF にして再度 ON にする場合は、2 秒以上間隔をあけてください。

**(2) 電源の切断**

本装置のすべての電源スイッチを OFF にします。

**△警告**

電源を冗長化している場合、複数の入力電源が供給されています。電源を切断する場合は、本装置のすべての電源スイッチを OFF にしてください。

## 注意

---

基本制御機構 (BCU) の ACC LED 点灯中は、メモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切斷したりしないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。

---

## 注意

---

以下のような場合は、装置正面パネルの BCU LED が緑点滅から緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切斷しないでください。装置が故障するおそれがあります。

- 開梱後、(メモリカードが取り付けられている状態で)初めて電源の投入を行なう場合
  - ソフトウェアのアップデート中
- 

### 4.12.5 AX7804R - DC の電源の投入、切斷

#### (1) 電源の投入

本装置のすべてのブレーカを ON にします。

## NOTE

---

本装置のブレーカはすべて ON にしてください。本装置はブレーカが 1 つでも ON になっていれば動作することができます。

ただし、電源を冗長化している場合にすべてのブレーカが ON になっていないと、基本制御機構 (BCU) が電源の異常を検出し、液晶ディスプレイに以下の障害情報を表示することができます。


[E8] POW

Msg=00000001

その場合は、すべてのブレーカを ON にしてそのままお使いください。（電源の異常が回復して、液晶ディスプレイの表示も消えます。）

---

図 4-91 AX7804R - DC の電源の投入

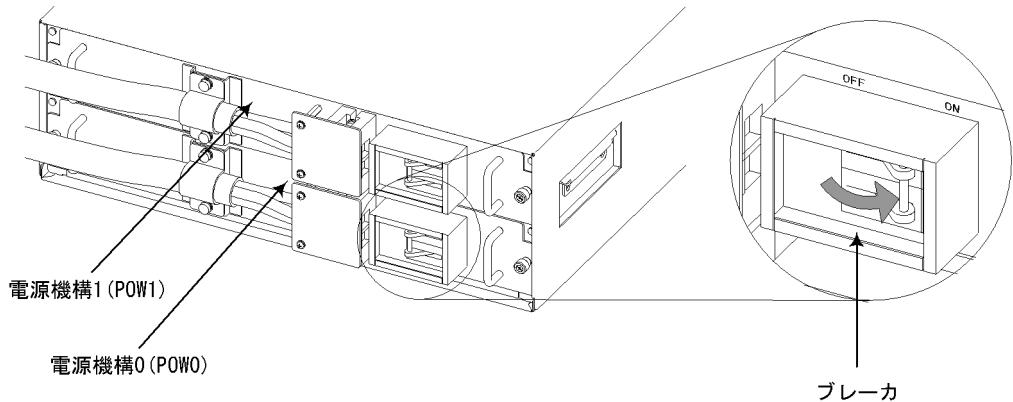**NOTE**

ブレーカを OFF にして再度 ON にする場合は、2秒以上間隔をあけてください。

**(2) 電源の切断**

本装置のすべてのブレーカを OFF にします。

**⚠️ 警告**

電源を冗長化している場合、複数の入力電源が供給されています。電源を切断する場合は、本装置のすべてのブレーカを OFF にしてください。

**注意**

基本制御機構（BCU）の ACC LED 点灯中は、メモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切断したりしないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。

**注意**

以下のような場合は、装置正面パネルの BCU LED が緑点滅から緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切断しないでください。装置が故障するおそれがあります。

- ・開梱後、( メモリカードが取り付けられている状態で ) 初めて電源の投入を行なう場合
- ・ソフトウェアのアップデート中

**4.12.6 AX7808R - DC の電源の投入、切断****(1) 電源の投入**

本装置のすべてのブレーカを ON にします。

#### 4. 機器の設置

##### NOTE

本装置のブレーカはすべて ONにしてください。本装置はブレーカが1つでも ONになっていれば動作することができます。


ただし、電源を冗長化している場合にすべてのブレーカが ONにならなければ、基本制御機構（BCU）が電源の異常を検出し、液晶ディスプレイに以下の障害情報を表示することができます。

[E8] POW

Msg=00000001

その場合は、すべてのブレーカを ONにしてそのままお使いください。（電源の異常が回復して、液晶ディスプレイの表示も消えます。）

図 4-92 AX7808R - DC の電源の投入

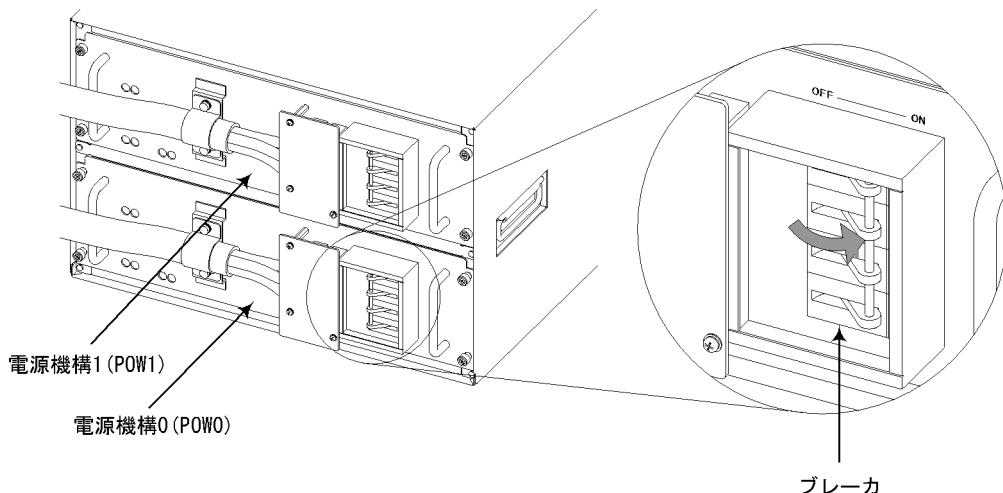

##### NOTE

ブレーカを OFFにして再度 ONにする場合は、2秒以上間隔をあけてください。

#### (2) 電源の切断

本装置のすべてのブレーカを OFF にします。

##### ⚠️ 警告

電源を冗長化している場合、複数の入力電源が供給されています。電源を切断する場合は、本装置のすべてのブレーカを OFFにしてください。

**注意**

基本制御機構（BCU）のACC LED 点灯中は、メモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切断したりしないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。

**注意**

以下のような場合は、装置正面パネルのBCU LEDが緑点滅から緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切断しないでください。装置が故障するおそれがあります。

- ・開梱後、(メモリカードが取り付けられている状態で)初めて電源の投入を行なう場合
- ・ソフトウェアのアップデート中

#### 4.12.7 AX7816R - DC の電源の投入、切断

##### (1) 電源の投入

本装置のすべてのブレーカをONにします。

**NOTE**

電源を投入する前に、必要数の電源機構が搭載されていることを確認してください。なお、必要な電源機構の数と搭載位置については、「1.1 装置本体」を参照してください。

**NOTE**

本装置のブレーカは下から順にONにしてください。(図の□は電源投入の順序を示します。)

上記の順に行なわなかった場合、無条件にBCU1が運用系BCUとして起動することがあります。

その場合、一度本装置のすべてのブレーカをOFFにし、再度電源の投入を行なってください。なお、電源を切断する場合は「(2) 電源の切断」の注意をお読みください。

#### 4. 機器の設置

##### NOTE

本装置のブレーカは 8 秒以内にすべて ON にしてください。上記の時間を過ぎると、基本制御機構 (BCU) が電源の異常を検出し、液晶ディスプレイに障害情報を表示することがあります。その場合は、以下を参照して対処を行なってください。


液晶ディスプレイの表示	対処方法
[E8] POW Msg=00000001	装置は動作できる状態です。すべてのブレーカを ON にしてそのままお使いください。( 電源の異常が回復して、液晶ディスプレイの表示も消えます。 )
[MD] FAULT 2200 aa00bb000000	電源容量が足りないため、装置が動作できない状態です。 一度すべてのブレーカを OFF にし、再度電源の投入を行なってください。なお、電源を切断する場合は「(2) 電源の切断」の注意をお読みください。

上記の「aa」「bb」の値は、電源機構の実装状態や給電状態によって異なります。

##### NOTE

基本制御機構 (BCU) を 2 重化している場合、BCU はそれぞれ運用系 BCU と待機系 BCU として起動します。運用系 BCU と待機系 BCU については「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 解説書 Vol.2 3 章 冗長構成」を参照してください。

図 4-93 AX7816R - DC の電源の投入

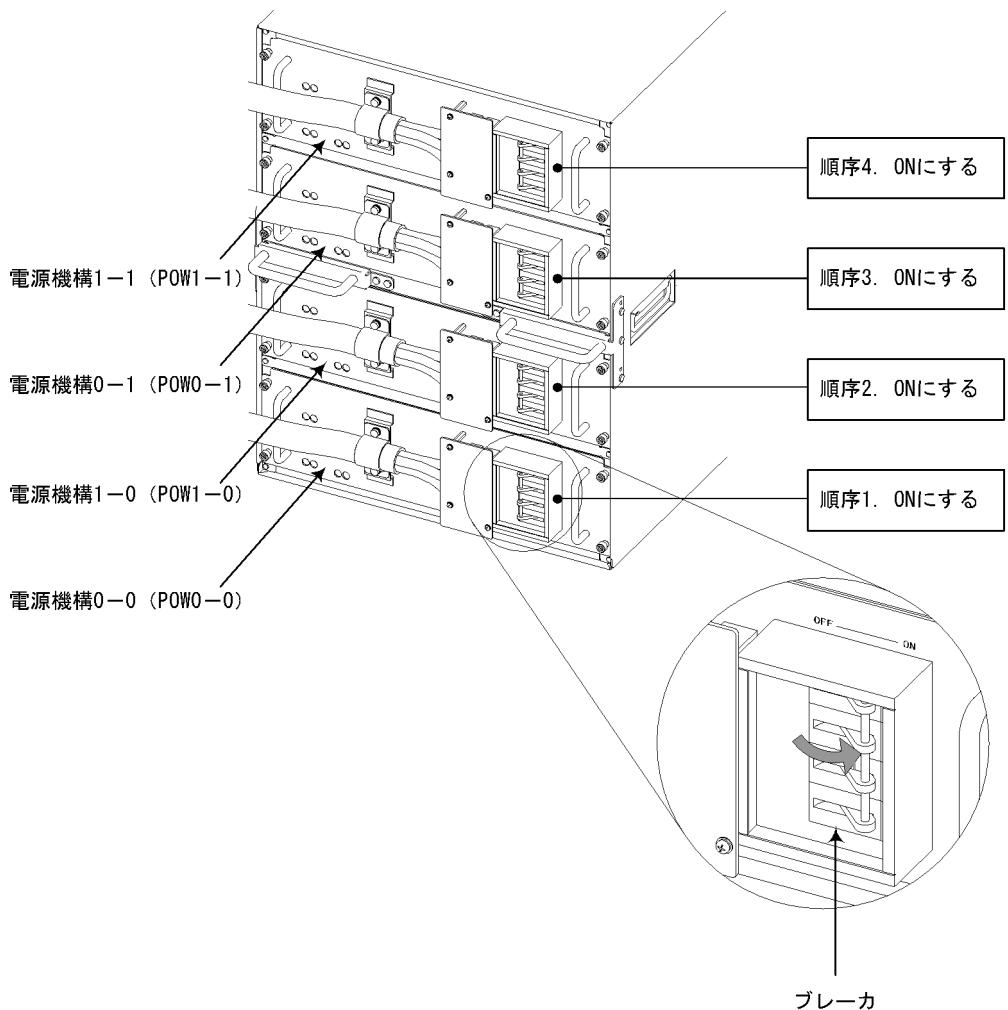**NOTE**

ブレーカを OFF にして再度 ON にする場合は、2秒以上間隔をあけてください。

**(2) 電源の切断**

本装置のすべてのブレーカを OFF にします。

**△警告**

電源機構を冗長化している場合、複数の入力電源が供給されています。電源を切断する場合は、本装置のすべてのブレーカを OFF にしてください。

## 注意

---

基本制御機構 (BCU) の ACC LED 点灯中は、メモリカードにアクセス中です。アクセス中は、絶対にメモリカードを取り外したり、電源を切斷したりしないでください。メモリカードを破損するおそれがあります。

---

## 注意

---

以下のような場合は、装置正面パネルの BCU LED が緑点滅から緑点灯に変わるまで絶対に装置の電源を切斷しないでください。装置が故障するおそれがあります。

- 開梱後、( メモリカードが取り付けられている状態で ) 初めて電源の投入を行なう場合
  - ソフトウェアのアップデート中
-

## 4.13 その後の作業

---

### (1) 構成定義情報の設定

本装置を使用するためには、構成定義情報の入力が必要です。

構成定義情報の作成方法の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。

- AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義ガイド
- AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義コマンドレファレンス Vol.1
- AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 構成定義コマンドレファレンス Vol.2

### (2) システム連動テスト

実際にシステムを運用する前に、設定した構成定義情報の内容が正しいかをテストします。

### (3) 運用

運用管理方法の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。

- AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド
- AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用コマンドレファレンス Vol.1
- AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用コマンドレファレンス Vol.2
- AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル MIB レファレンス

### (4) トラブルシュート

トラブル発生時のトラブルシュートについては、以下のマニュアルを参照してください。

- AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド
- AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス



# 5

## オプションの増設と交換

ここでは、電源機構、基本制御機構、パケットルーティング機構、ネットワークインターフェース機構、ファンユニット、およびメモリの取り付け、取り外し方法について説明します。

---

5.1 必要な工具

---

5.2 作業を開始する前にお読みください

---

5.3 ファンユニットの交換

---

5.4 電源機構の増設および交換

---

5.5 基本制御機構の増設および交換

---

5.6 パケットルーティング機構の増設および交換

---

5.7 ネットワークインターフェース機構の増設および交換

---

5.8 メモリ（主記憶機構）の増設および交換

---

## 5.1 必要な工具

---

オプションの増設と交換には、製品に付属していない工具が必要になります。増設と交換には次の工具が必要です。

1番のプラスドライバ：

オプション機器の取り付け、取り外しに必要です。

2番のプラスドライバ：

AX7804R - DC, AX7808R - DC, AX7816R - DC の電源ケーブルの取り付け、取り外し、およびパケットルーティング機構のシングルガイドの取り付け、取り外しに必要です。

3番のプラスドライバ：

AX7808R - DC, AX7816R - DC の電源ケーブルの取り付け、取り外しに必要です。

静電気防止用リストストラップ：

機器を静電気から守ります。

## 5.2 作業を開始する前にお読みください

---

### ⚠ 警告

---

オプション機構の増設および交換は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

電源機構の増設および交換では電源ケーブルの取り付け、取り外しを行ないます。上記以外の方が作業を行なって誤った取り扱いをすると、火災・感電・装置故障の原因となります。

また、その他のオプション機構の場合も誤った取り扱いをすると、けが・装置故障の原因となります。

---

### ⚠ 警告

---

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたまま作業を行なうと、感電の原因となります。

---

### ⚠ 警告

---

電源機構の増設、交換を行なう場合は、交換する電源機構から電源ケーブルを取り外してください。電源ケーブルを接続していると、電源スイッチを OFF にしても一部の回路に通電しています。そのため、電源ケーブルを取り付けたまま電源機構の増設、交換を行なうと、火災・感電の原因となります。増設、交換する電源機構から必ず電源ケーブルを抜いて行なってください。

---

### ⚠ 警告

---

DC 電源ケーブルを取り付けた後は、必ず端子盤のカバーを取り付けてください。端子盤のカバーを取り外したまま使用すると、感電の原因となります。

---

### ⚠ 注意

---

オプション機器の取り外し時、オプション機器を落とさないように注意してください。落とすとけがの原因となることがあります。AX7816R - AC、AX7808R - DC、および AX7816R - DC の電源機構を取り外す場合には、取っ手をしっかり持って支えてください。不用意に引き出すと、落下してけがの原因となることがあります。

---

### ⚠ 注意

---

装置内部に不用意に手を入れないでください。機構部等でけがの原因となることがあります。

---

## 注意

---

静電気防止用リストストラップを使用してください。静電気防止用リストストラップを使用しないで取り扱った場合、静電気により機器を損傷することがあります。

---

## 注意

---

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたり、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

---

## 5.3 ファンユニットの交換

### 5.3.1 AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7804R - DC , AX7808R - AC , AX7808R - DC のファンユニット の交換

AX7702R - AC , AX7804R - AC , AX7804R - DC , AX7808R - AC , AX7808R - DC のファンユニットの交換方法は共通となっています。

なお、ファンユニットの交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。

#### △警告

ファンユニットの交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。  
上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、けが・装置故障の原因となります。

#### 注意

装置の電源を入れたままでファンユニットを交換する場合、ファンユニットを取り外してから取り付けるまでを1分以内で行なってください。1分を過ぎると、装置内部の温度上昇により、他の機構にも影響をおよぼす可能性があります。

#### (1) 取り外し方


ファンユニットを取り外すには、以下の手順で行ないます。

##### 【ステップ1】

ネジを緩め、交換するファンユニットに取り付けられている装置正面パネルを取り外します。

## 5. オプションの増設と交換


図 5-1 装置正面パネルの取り外し

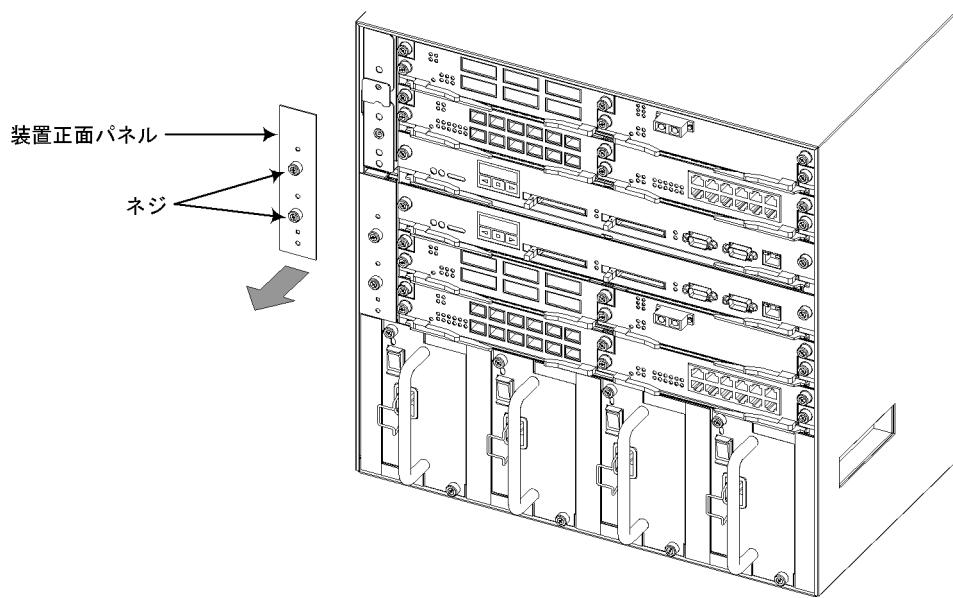

### 【ステップ 2】

レバーを矢印の方向に下げてロックを外し、レバーを持って手前に引きます。


図 5-2 ファンユニットのロックの外し方

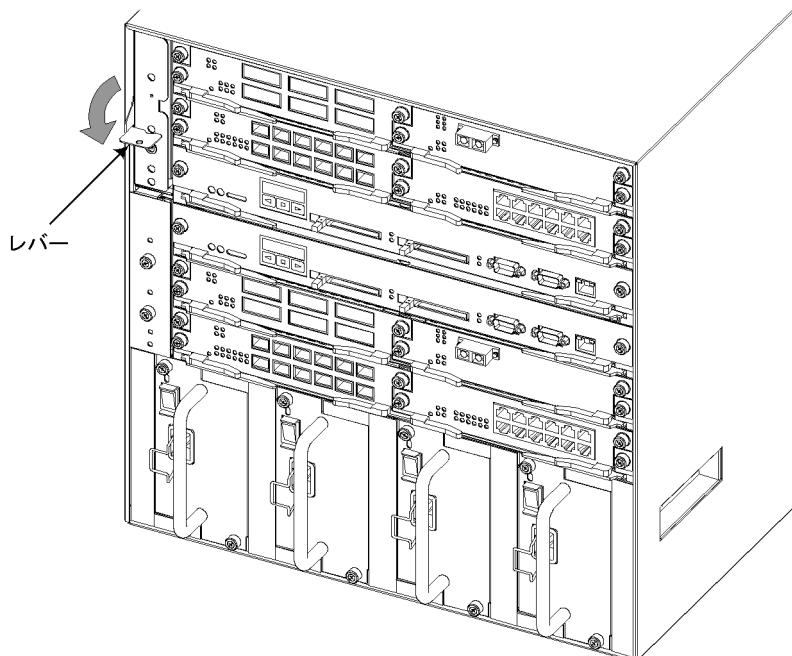

### 【ステップ3】

ファンユニットを持ち、手前に引いて取り出します。

図 5-3 ファンユニットの取り外し

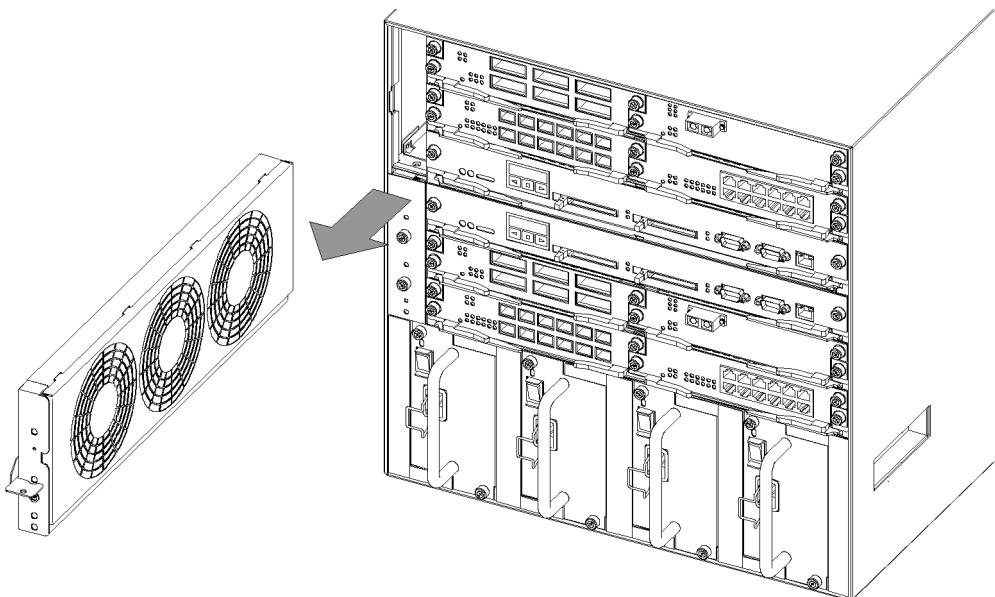

### (2) 取り付け方


ファンユニットを取り付けるには、以下の手順で行ないます。

### 【ステップ1】

ファンユニット用スロットにファンユニットを挿入します。

## 5. オプションの増設と交換


図 5-4 ファンユニットの挿入

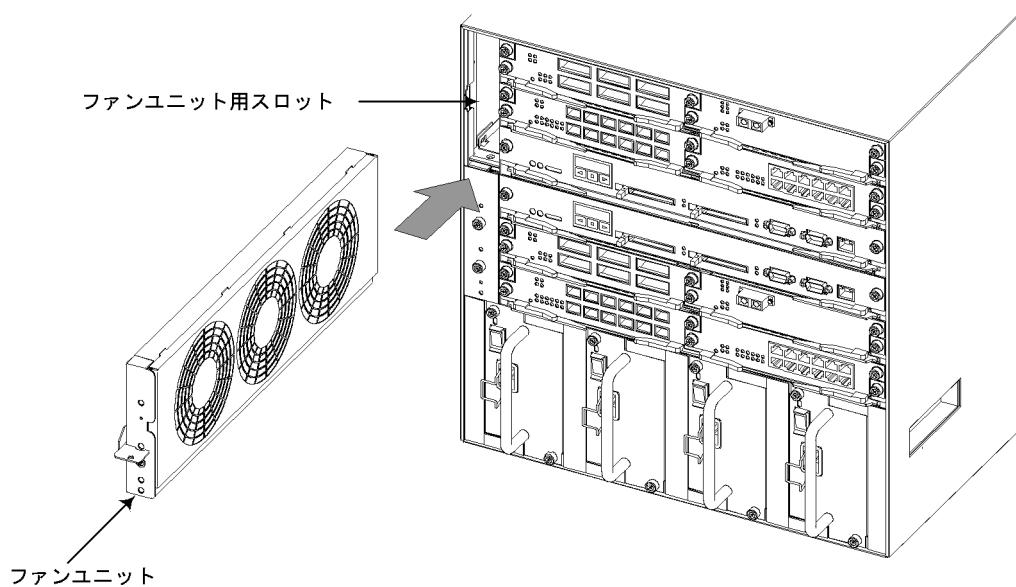

### 【ステップ 2】

奥までしっかりと挿入し、レバーを矢印の方向に上げてロックします。


図 5-5 ファンユニットのロック

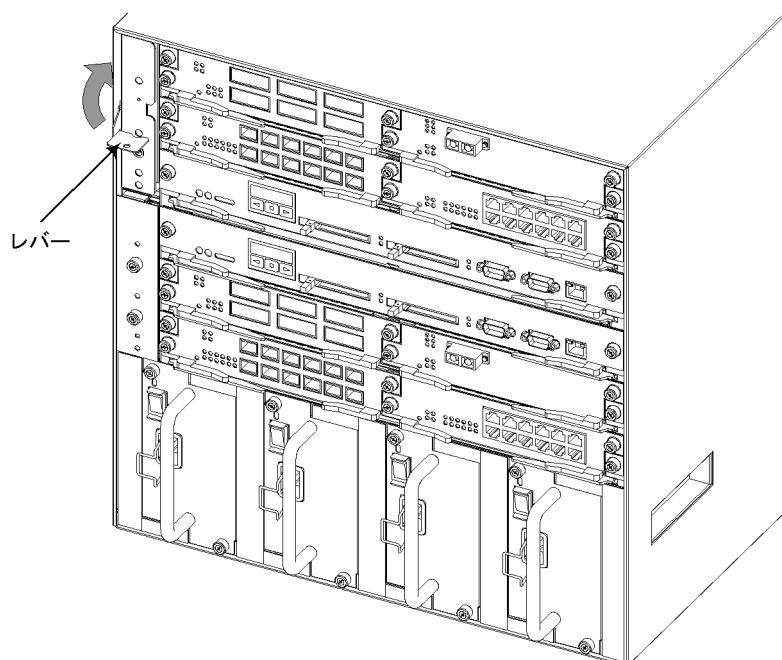

### 【ステップ3】

装置正面パネルを取り付け、ネジで固定します。

図 5-6 装置正面パネルの取り付け

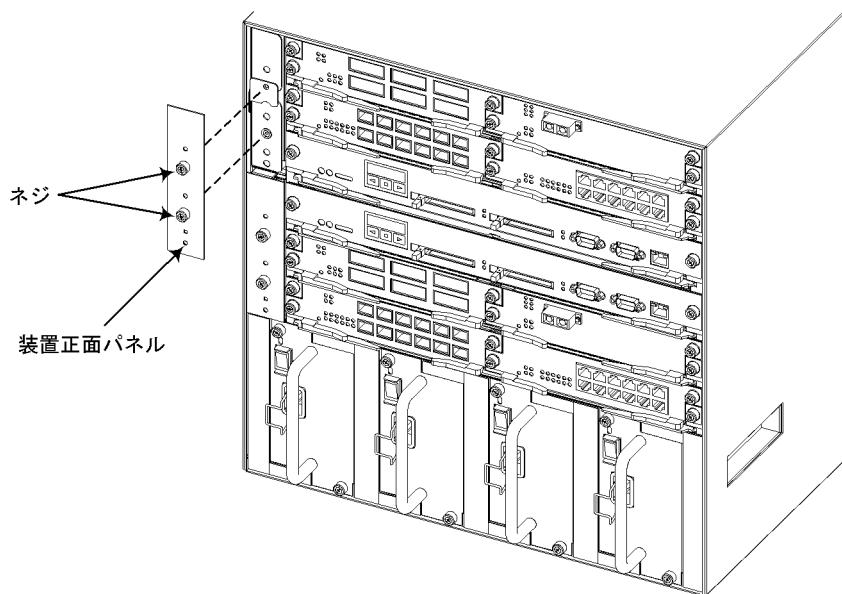

#### 注意

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

#### NOTE

AX7808R - AC および AX7808R - DC では、FAN0 に取り付けられている装置正面パネルと FAN1 に取り付けられている装置正面パネルとで異なります。必ず取り外した位置に戻してください。

### 5.3.2 AX7816R - AC , AX7816R - DC のファンユニットの交換

AX7816R - AC , AX7816R - DC のファンユニットの交換方法は共通となっています。

なお、ファンユニットの交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。

#### ⚠️ 警告

ファンユニットの交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。  
上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、けが・装置故障の原因となります。

## 注意

装置の電源を入れたままでファンユニットを交換する場合、ファンユニットを取り外してから取り付けるまでを1分以内で行なってください。1分を過ぎると、装置内部の温度上昇により、他の機構にも影響をおぼす可能性があります。


### (1) 取り外し方

ファンユニットを取り外すには、以下の手順で行ないます。

#### 【ステップ1】

ネジを緩め、交換するファンユニットに取り付けられている装置正面パネルを取り外します。


図5-7 装置正面パネルの取り外し

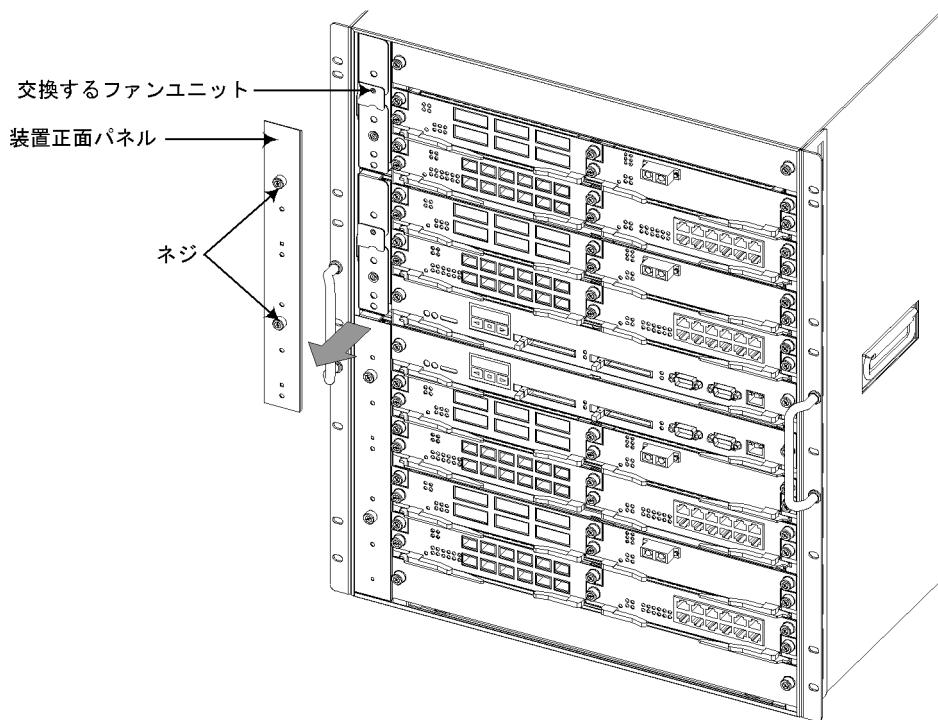

#### 【ステップ2】

レバーを矢印の方向に下げるでロックを外し、レバーを持って手前に引きます。

図 5-8 ファンユニットのロックの外し方

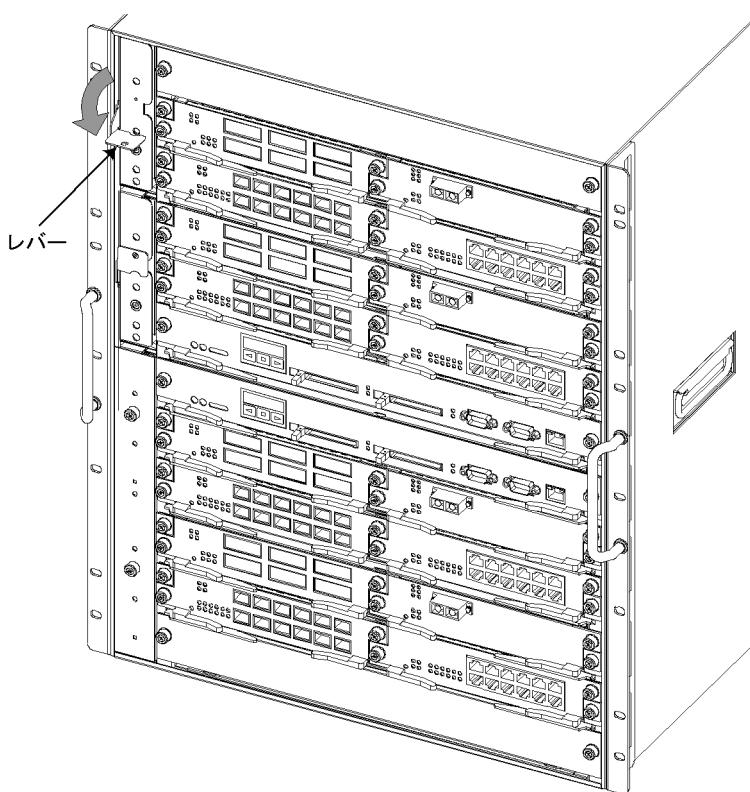


### 【ステップ 3】

ファンユニットを持ち、手前に引いて取り出します。

## 5. オプションの増設と交換

図 5-9 ファンユニットの取り外し

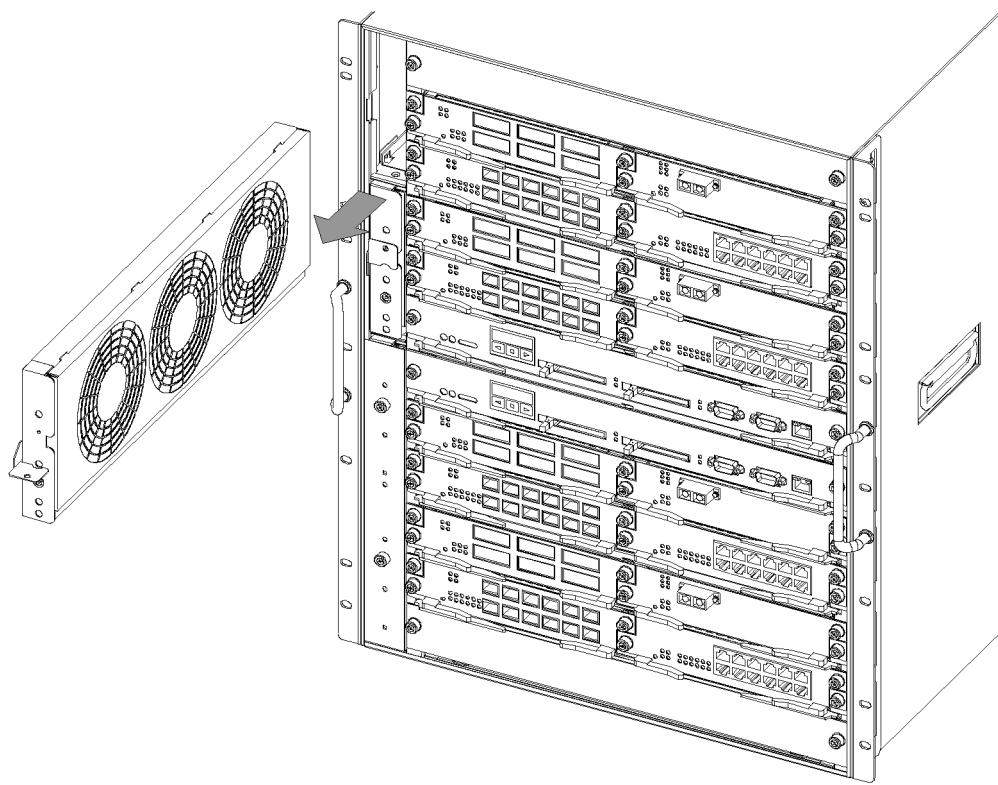


### (2) 取り付け方

ファンユニットを取り付けるには、以下の手順で行ないます。

#### 【ステップ 1】

ファンユニット用スロットにファンユニットを挿入します。

図 5-10 ファンユニットの挿入

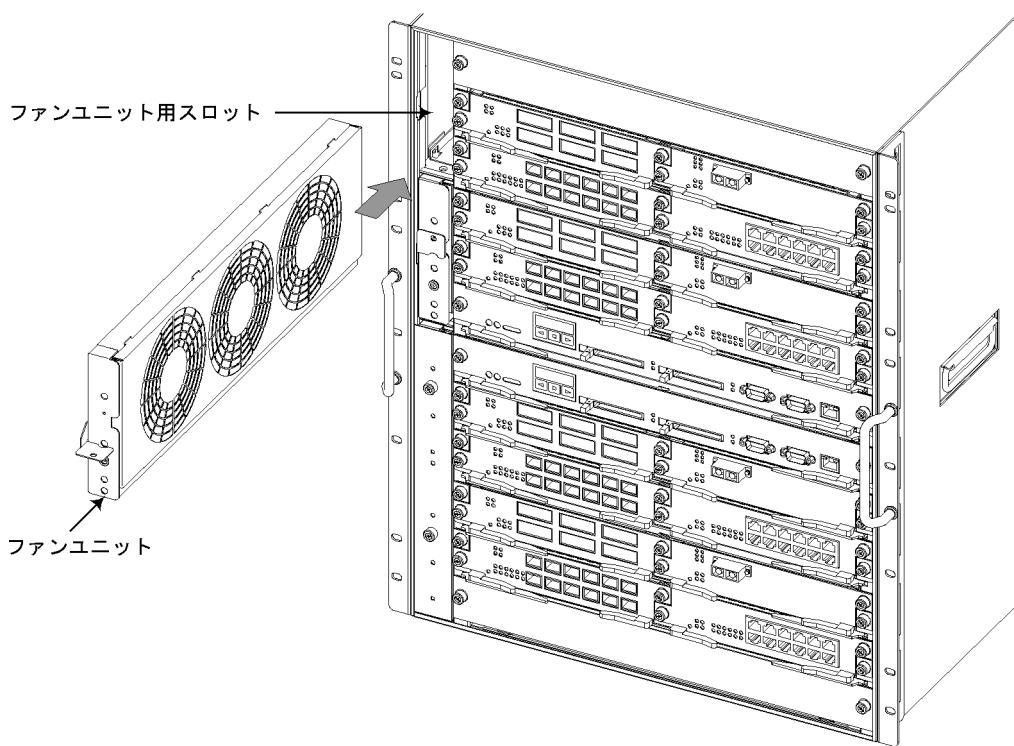


### 【ステップ2】

奥までしっかりと挿入し，レバーを矢印の方向に上げてロックします。

## 5. オプションの増設と交換


図 5-11 ファンユニットのロック

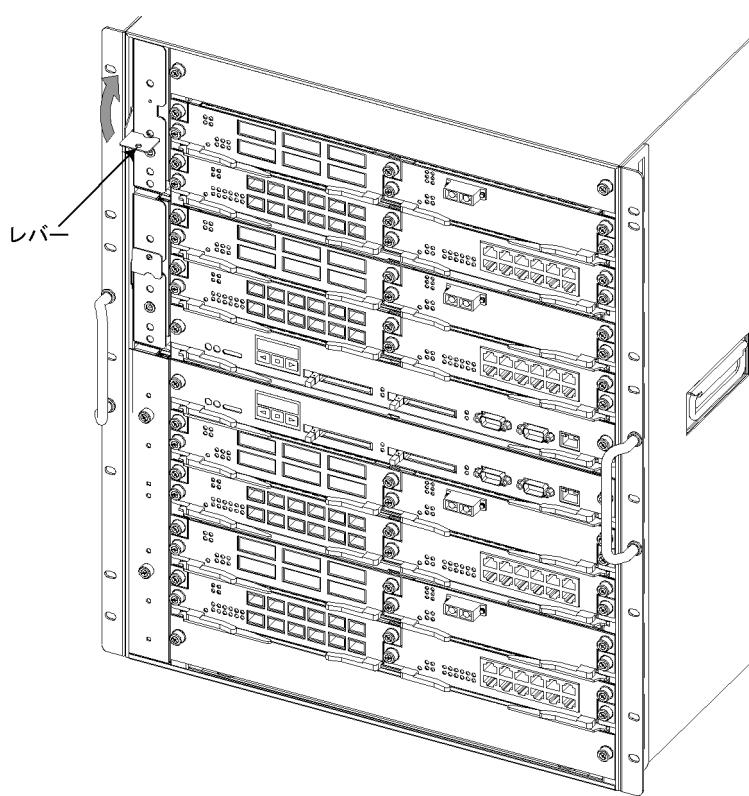

### 【ステップ 3】

装置正面パネルを取り付け、ネジで固定します。

図 5-12 装置正面パネルの取り付け

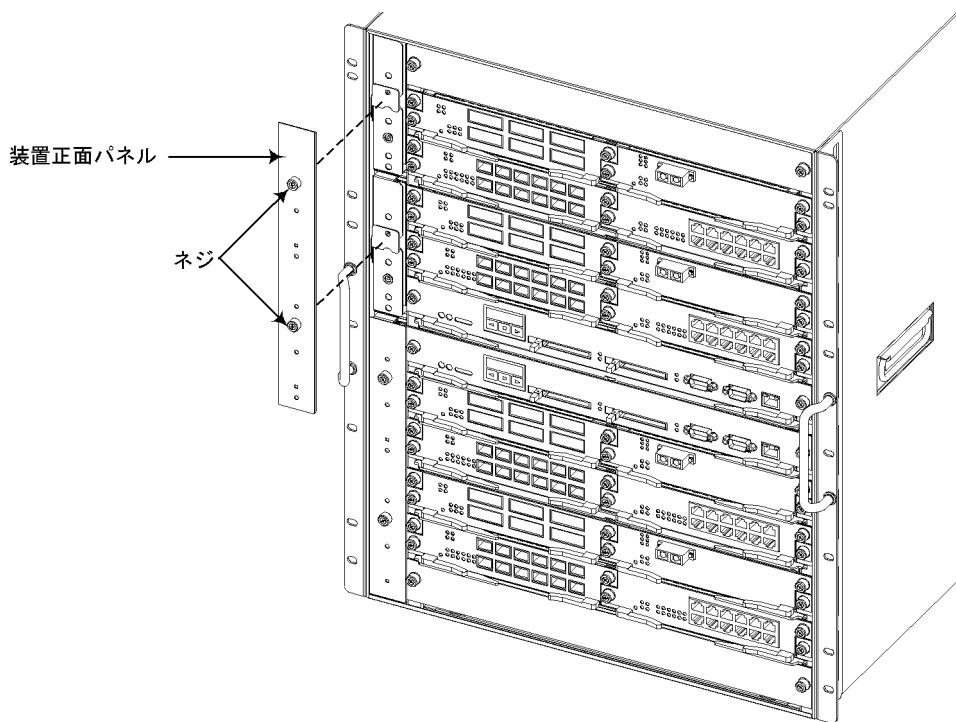

## 注意

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

## NOTE

AX7816R - AC および AX7816R - DC では、FAN0, FAN1 に取り付けられている装置正面パネルと、FAN2, FAN3 に取り付けられている装置正面パネルとで異なります。必ず取り外した位置に戻してください。

## 5.4 電源機構の増設および交換

### 5.4.1 AX7702R - AC の電源機構の増設および交換

電源機構の増設、交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。

#### △警告

電源機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

電源機構の増設および交換では、電源ケーブルの取り付け、取り外しを行ないます。

上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、火災・感電・装置故障の原因となります。

#### NOTE

増設する場合はブランクパネルを取り外してください。なお、取り外したブランクパネルは大切に保管してください。


#### (1) 取り外し方

電源機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

##### 【ステップ 1】

交換する電源機構の電源スイッチを OFF にします。


図 5-13 電源の切断

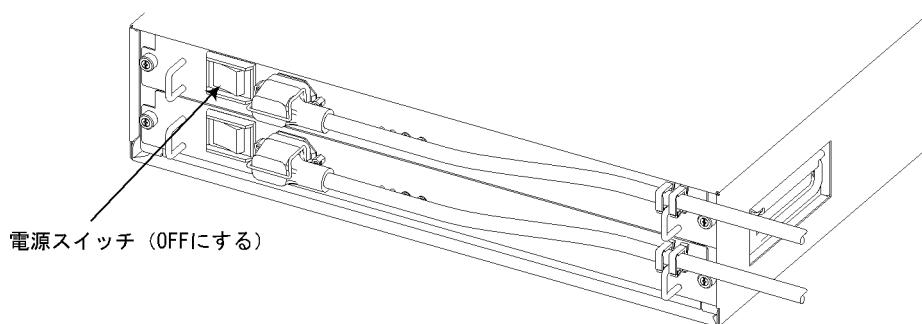

##### 【ステップ 2】

交換する電源機構から電源ケーブルを取り外します。(電源ケーブルを取り外すには「4.5.1 AX7702R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。)

図 5-14 電源ケーブルの取り外し

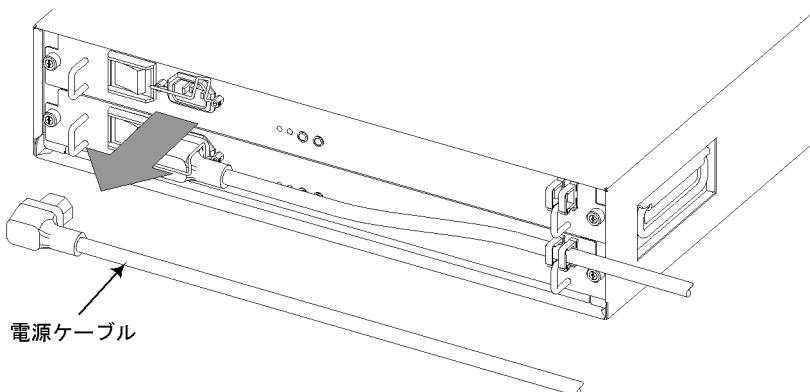


**⚠️ 警告**

電源ケーブルを接続していると、電源スイッチを OFF にしていても一部の回路に通電しています。そのため、電源ケーブルを取り付けたまま電源機構を取り外すと火災・感電の原因となります。電源機構を取り外す前に、交換する電源機構から必ず電源ケーブルを抜いてください。

### 【ステップ 3】

電源機構のネジを緩めます。

図 5-15 電源機構のネジの取り外し

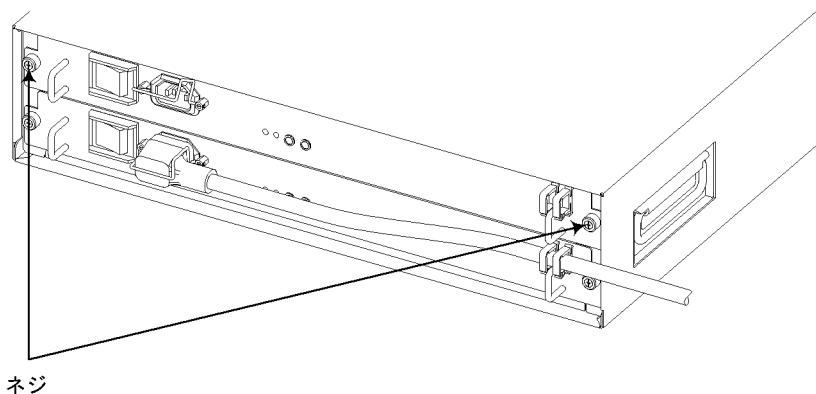


### 【ステップ 4】

電源機構の取っ手を持って少し引き出し、下面を支えて手前に引いて取り出します。

## 5. オプションの増設と交換

図 5-16 電源機構の取り外し

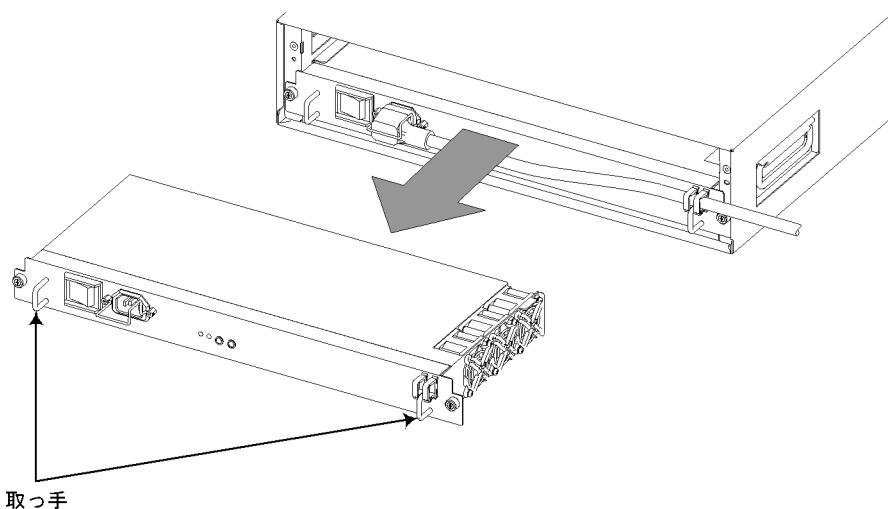

### △注意

電源スイッチを OFF にした直後、電源機構の表面は高温になっていることがあります。取り外す場合は、十分に冷めたことを確認してから行なってください。

### △注意

AX7702R - AC の電源機構の質量は 3.5kg です。落とさないように取り扱ってください。  
落とすとけがの原因となることがあります。装置本体から取り外す場合は、電源機構の取っ手を持って少し引き出し、下面を支えながら取り外してください。

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたり、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。


## (2) 取り付け方

電源機構を取り付けるには、以下の手順で行ないます。

### 【ステップ 1】


電源機構用スロットに電源機構を挿入します。

図 5-17 電源機構の挿入

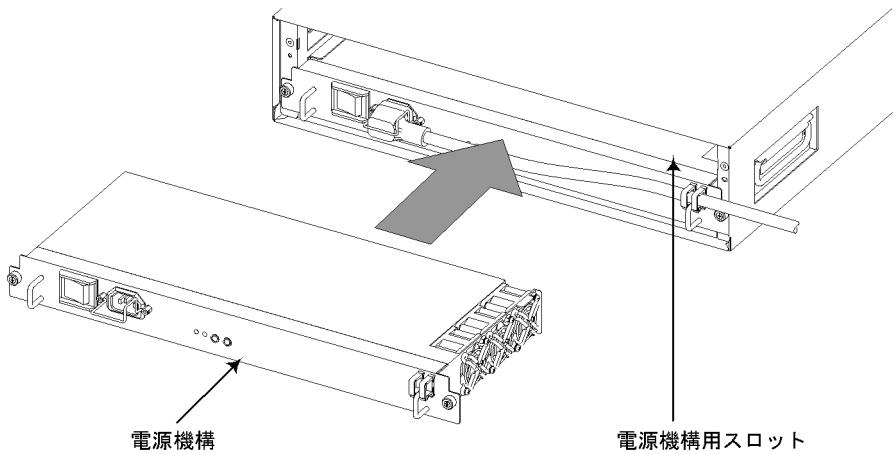**【ステップ 2】**

奥までしっかりと挿入し、電源機構のネジを締めます。

図 5-18 電源機構の固定

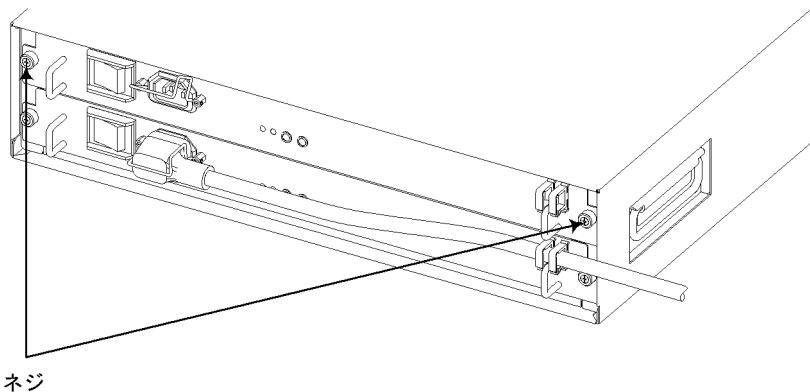**注意**

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかりと固定されたことを確認してください。

**【ステップ 3】**

電源機構に電源ケーブルを取り付けます。(電源ケーブルを取り付けるには「4.5.1 AX7702R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。)

## 5.4.2 AX7804R - AC の電源機構の増設および交換

電源機構の増設、交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。

### ⚠️ 警告

電源機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

電源機構の増設および交換では、電源ケーブルの取り付け、取り外しを行ないます。

上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、火災・感電・装置故障の原因となります。

### NOTE

増設する場合はブランクパネルを取り外してください。なお、取り外したブランクパネルは大切に保管してください。


#### (1) 取り外し方

電源機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

##### 【ステップ 1】

交換する電源機構の電源スイッチを OFF にします。


図 5-19 電源の切断

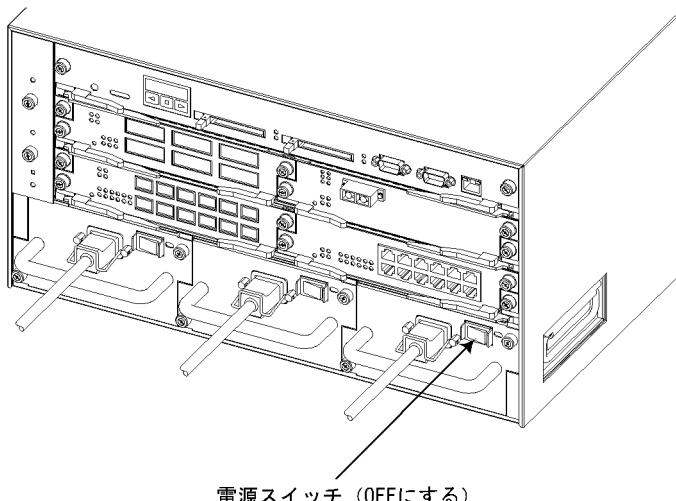

## 【ステップ2】

交換する電源機構から電源ケーブルを取り外します。(電源ケーブルを取り外すには「4.5.2 AX7804R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。)

図 5-20 電源ケーブルの取り外し

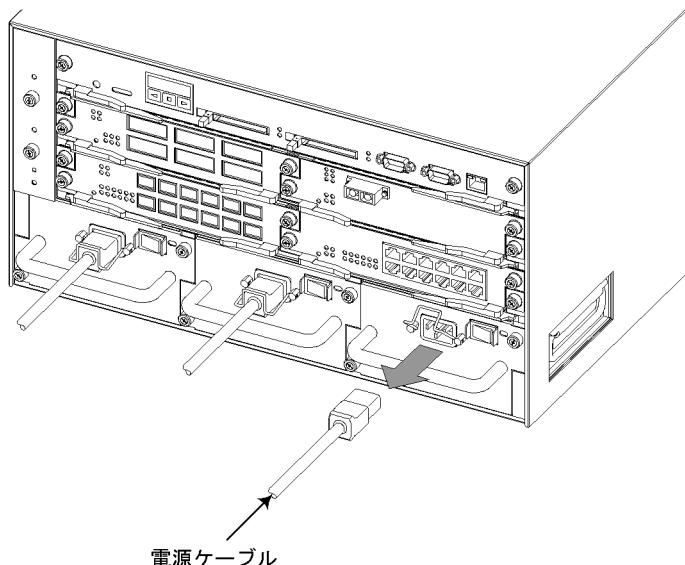

### △警告


電源ケーブルを接続していると、電源スイッチを OFF にしていても一部の回路に通電しています。そのため、電源ケーブルを取り付けたまま電源機構を取り外すと火災・感電の原因となります。電源機構を取り外す前に、交換する電源機構から必ず電源ケーブルを抜いてください。

5. オプションの増設と交換

【ステップ 3】

電源機構のネジを緩めます。


図 5-21 電源機構のネジの取り外し

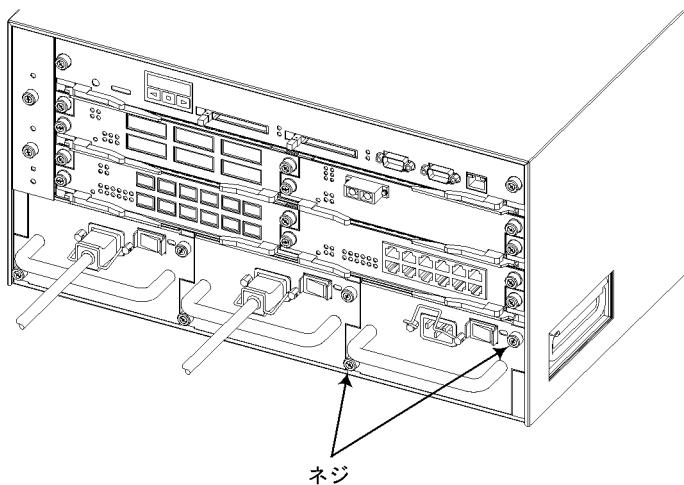

## 【ステップ4】

電源機構の取っ手を持ち、下面中央を支えながら手前に引いて取り出します。

図 5-22 電源機構の取り外し

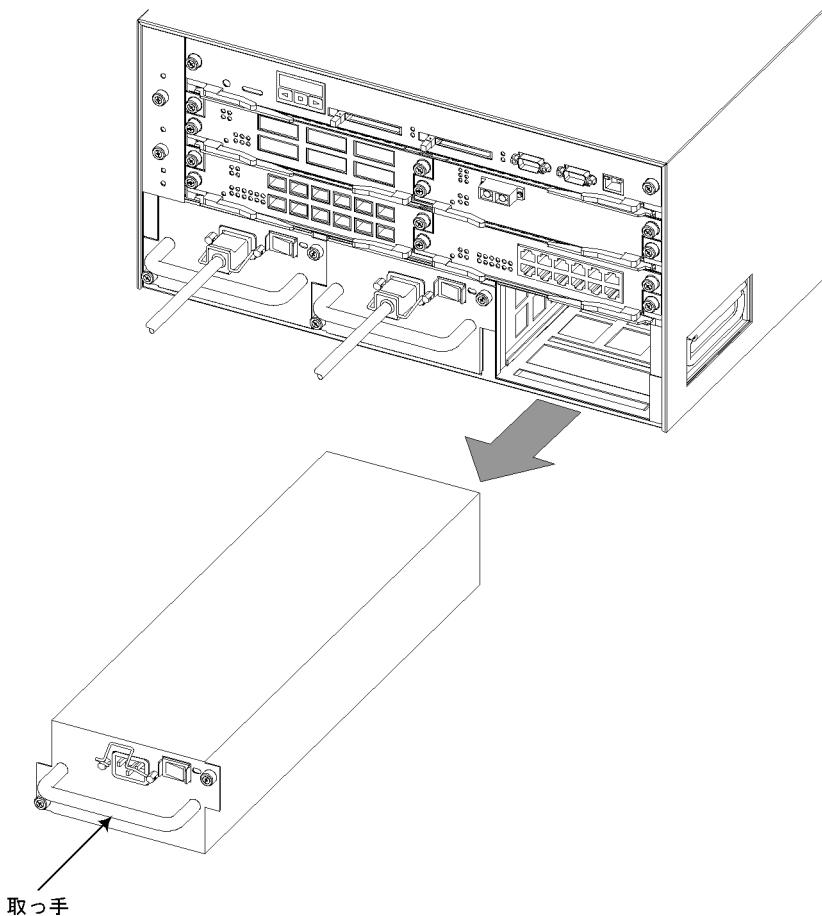

### △注意

AX7804R - AC の電源機構の質量は 5kg です。落とさないように取り扱ってください。落とすと、けがの原因となることがあります。

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたる、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

## 5. オプションの増設と交換


### (2) 取り付け方

電源機構を取り付けるには、以下の手順で行ないます。

#### 【ステップ1】

電源機構スロットに電源機構を挿入します。


図 5-23 電源機構の挿入

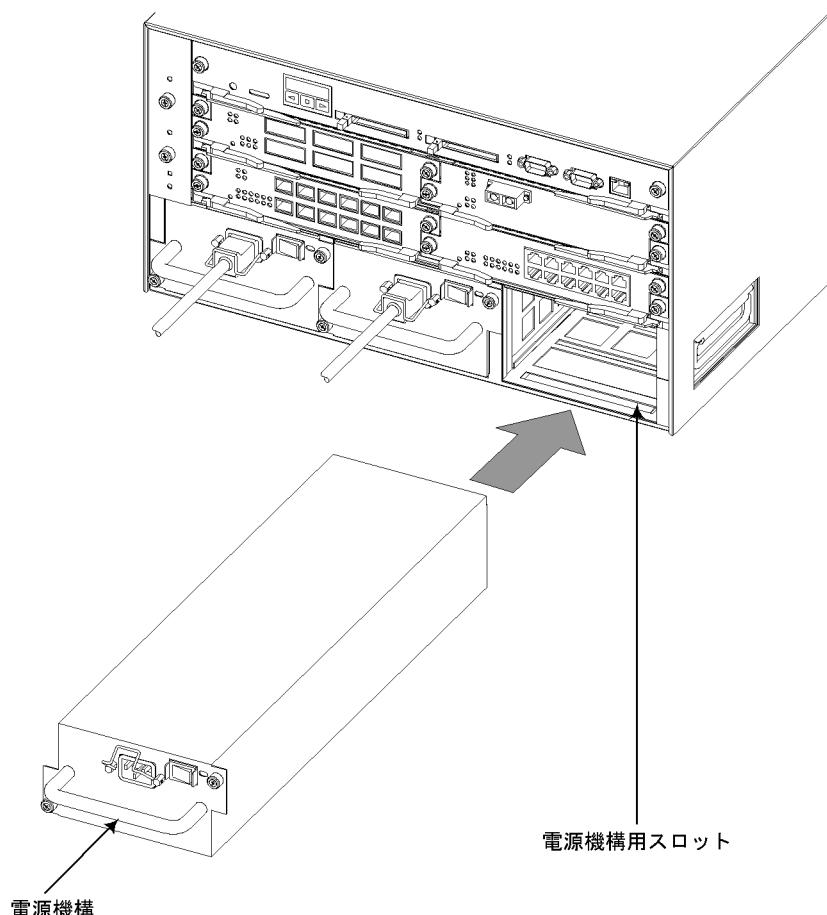

#### 【ステップ2】

奥までしっかりと挿入し、電源機構のネジを締めます。

図 5-24 電源機構の固定

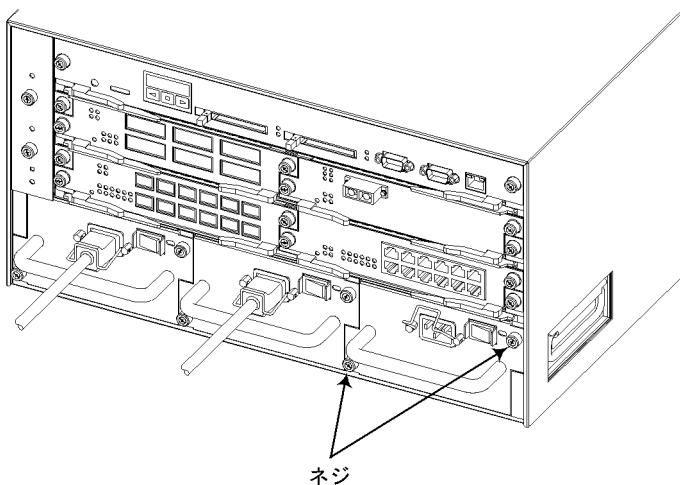**注意**

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

**【ステップ 3】**

電源機構に電源ケーブルを取り付けます。(電源ケーブルを取り付けるには「4.5.2 AX7804R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。)

**5.4.3 AX7808R - AC の電源機構の増設および交換**

電源機構の増設、交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。

**△警告**

電源機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

電源機構の増設および交換では、電源ケーブルの取り付け、取り外しを行ないます。

上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、火災・感電・装置故障の原因となります。

**NOTE**

増設する場合はブランクパネルを取り外してください。なお、取り外したブランクパネルは大切に保管してください。

**(1) 取り外し方**


電源機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

## 5. オプションの増設と交換

### 【ステップ1】

交換する電源機構の電源スイッチを OFF にします。


図 5-25 電源の切断

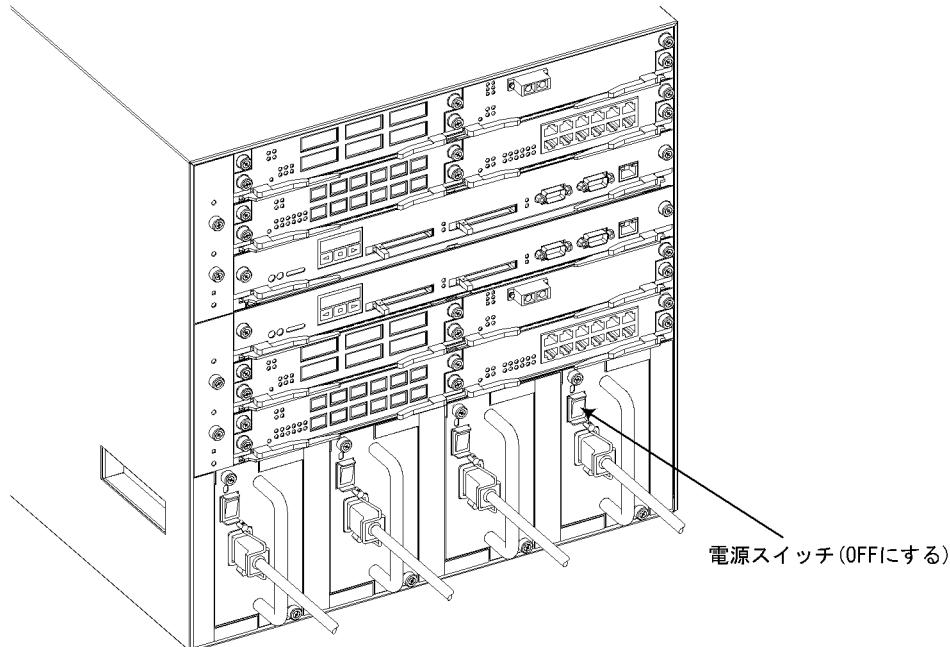

### 【ステップ2】

交換する電源機構から電源ケーブルを取り外します。(電源ケーブルを取り外すには「4.5.3 AX7808R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。)

図 5-26 電源ケーブルの取り外し

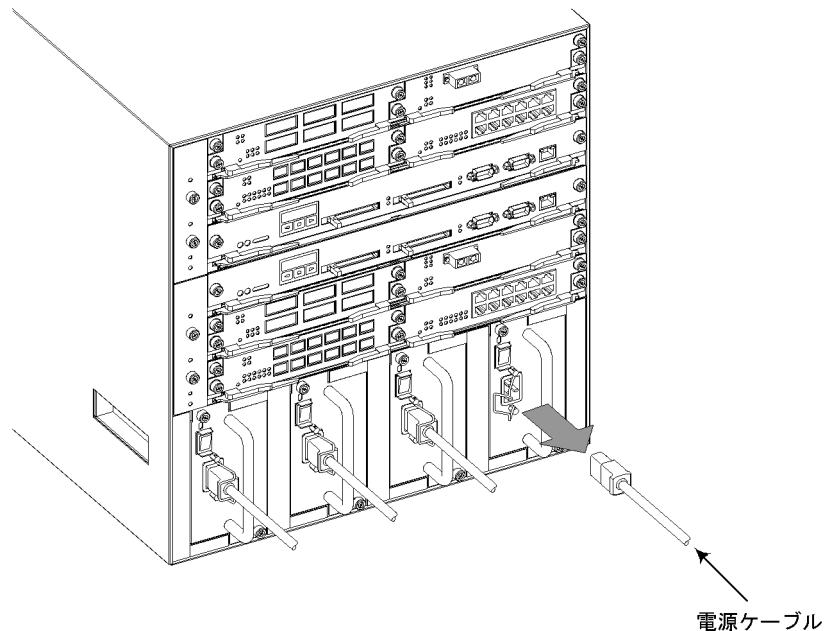

### ⚠️ 警告


電源ケーブルを接続していると、電源スイッチを OFF にしていても一部の回路に通電しています。そのため、電源ケーブルを取り付けたまま電源機構を取り外すと、火災・感電の原因となります。電源機構を取り外す前に、交換する電源機構から必ず電源ケーブルを抜いてください。

### 【ステップ 3】

電源機構のネジを緩めます。

## 5. オプションの増設と交換


図 5-27 電源機構のネジの取り外し

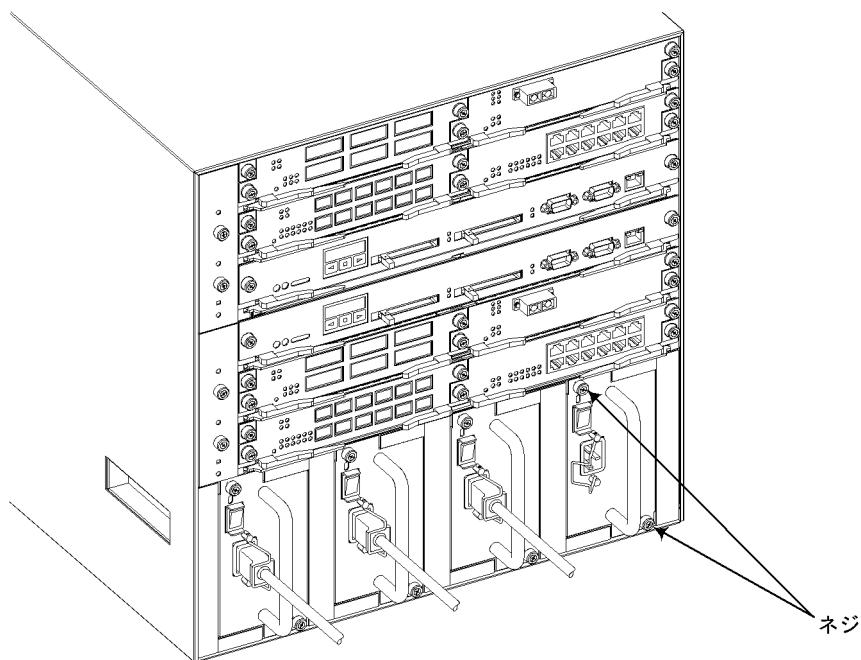

### 【ステップ 4】

電源機構の取っ手と下面中央を支えながら手前に引いて取り出します。

図 5-28 電源機構の取り外し

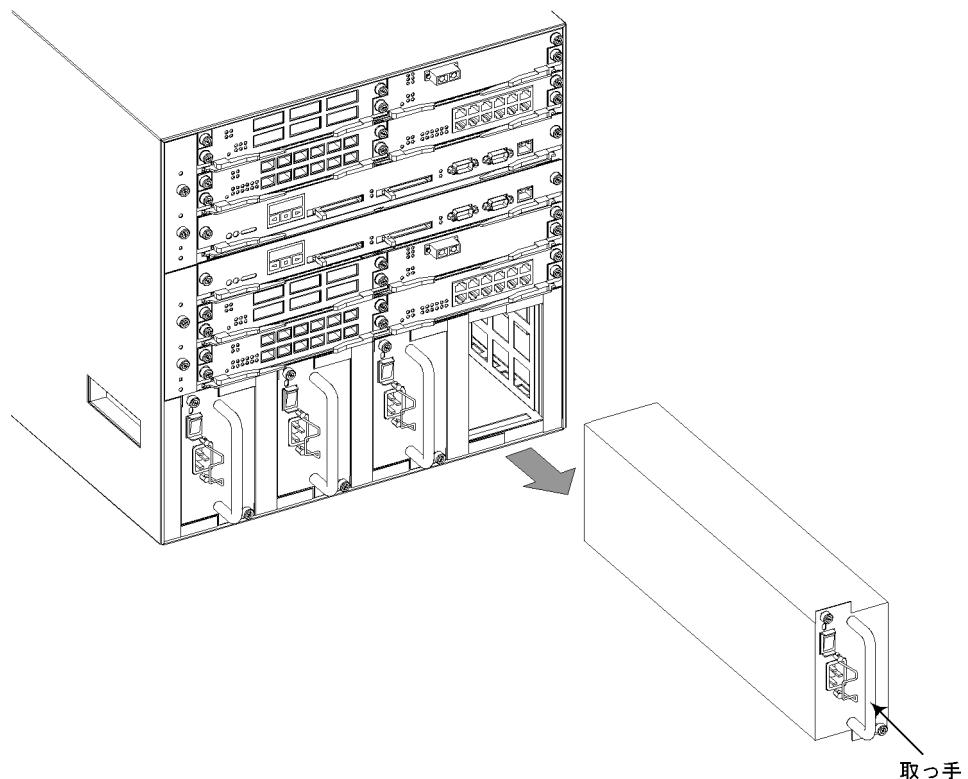

### △注意

AX7808R - AC の電源機構の質量は 5kg です。落とさないように取り扱ってください。落とすと、けがの原因となることがあります。

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたり、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

## (2) 取り付け方


電源機構を取り付けるには、以下の手順で行ないます。

### 【ステップ1】

電源機構用スロットに電源機構を挿入します。

## 5. オプションの増設と交換


図 5-29 電源機構の挿入

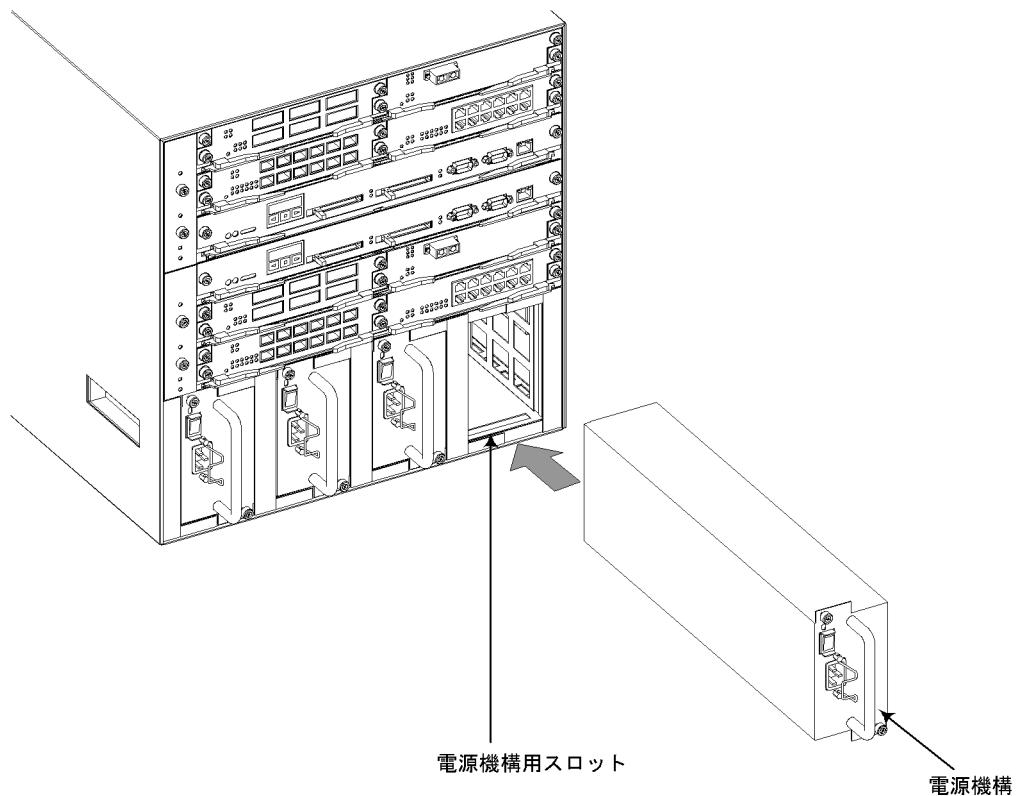

### 【ステップ 2】

奥までしっかりと挿入し、電源機構のネジを締めます。

図 5-30 電源機構の固定

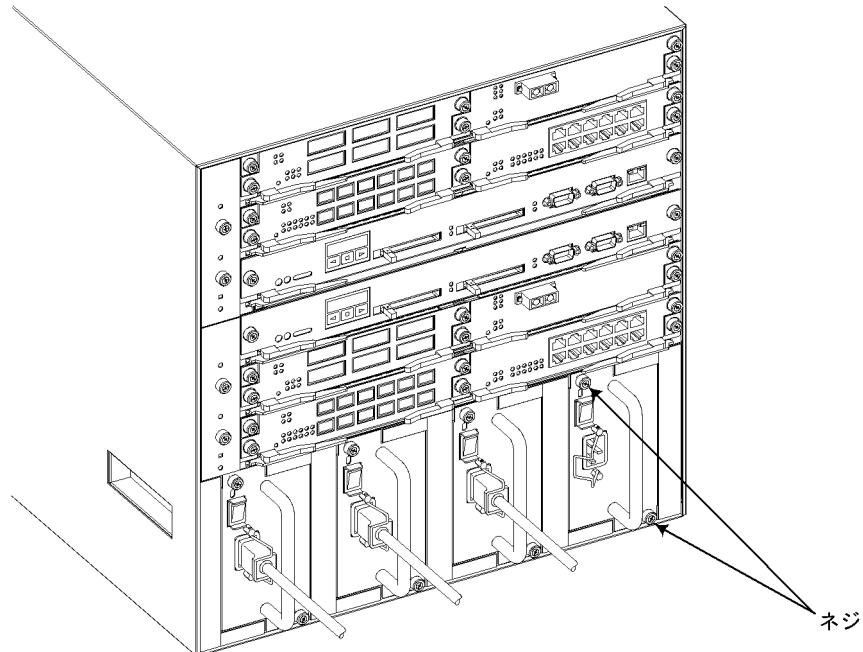

## 注意

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

### 【ステップ 3】

電源ケーブルを取り付けます。(電源ケーブルを取り付けるには「4.5.3 AX7808R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。)

#### 5.4.4 AX7816R - AC の電源機構の増設および交換

電源機構の増設、交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。

### ⚠️ 警告

電源機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

電源機構の増設および交換では、電源ケーブルの取り付け、取り外しを行ないます。

上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、火災・感電・装置故障の原因となります。

## 5. オプションの増設と交換

### NOTE

ネットワークインターフェース機構 RB2 - 10G4RX を搭載している場合、電源機構には POW - MSACE をお使いいただくことはできません。POW - MSACE2 を使用してください。

### NOTE

増設する場合はプランクパネルを取り外してください。なお、取り外したプランクパネルは大切に保管してください。


#### (1) 取り外し方

電源機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

##### 【ステップ 1】

交換する電源機構の電源スイッチを OFF にします。


図 5-31 電源の切断

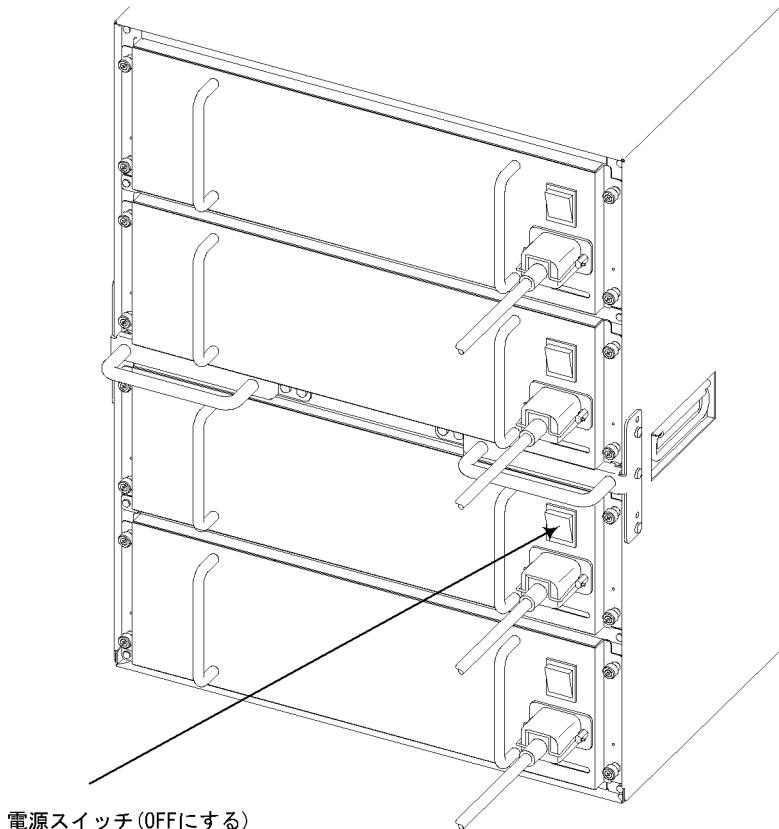

## 【ステップ2】

交換する電源機構から電源ケーブルを取り外します。(電源ケーブルを取り外すには「4.5.4 AX7816R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。)

図 5-32 電源ケーブルの取り外し

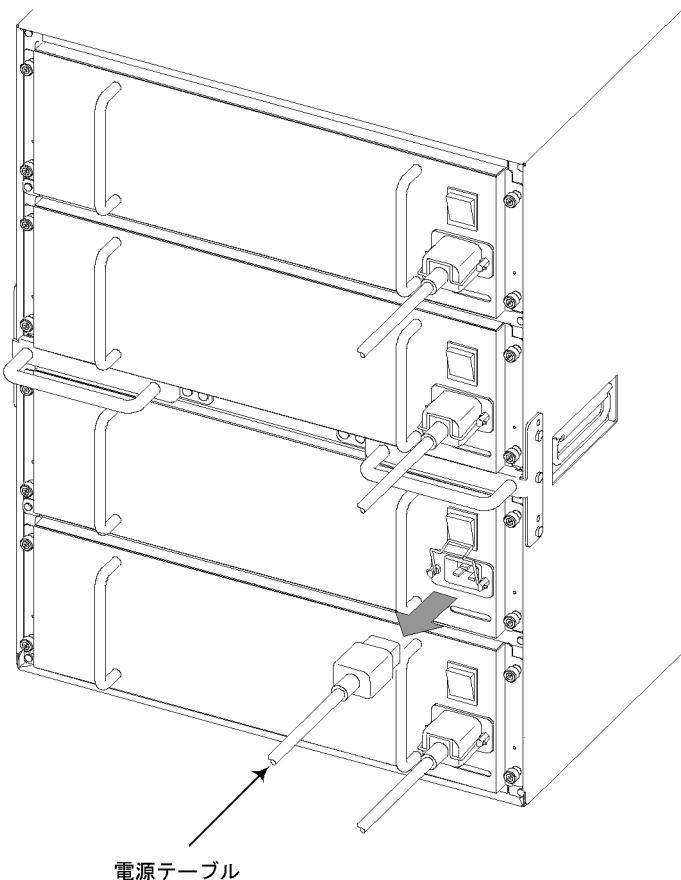

### ⚠️ 警告


電源ケーブルを接続していると、電源スイッチを OFF にしていても一部の回路に通電しています。そのため、電源ケーブルを取り付けたまま電源機構を取り外すと、火災・感電の原因となります。電源機構を取り外す前に、交換する電源機構から必ず電源ケーブルを抜いてください。

## 【ステップ3】

電源機構のネジを緩めます。

## 5. オプションの増設と交換


図 5-33 電源機構のネジの取り外し

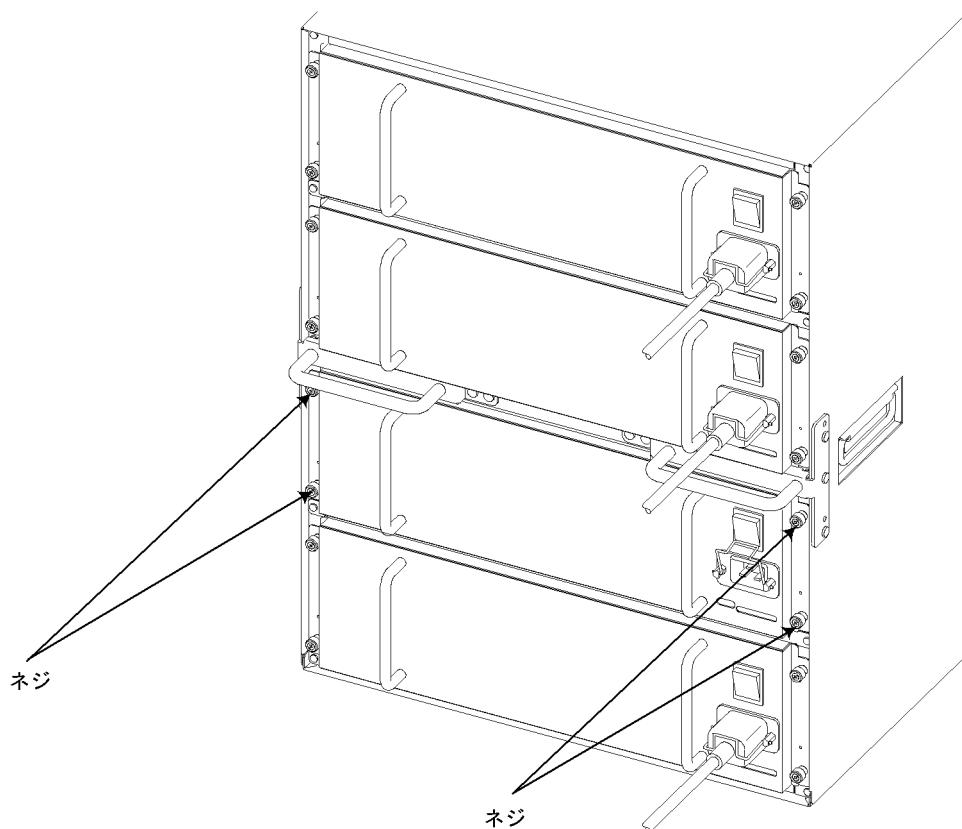

### 【ステップ 4】

電源機構の取っ手を持ち、手前に引いて取り出します。

図 5-34 電源機構の取り外し

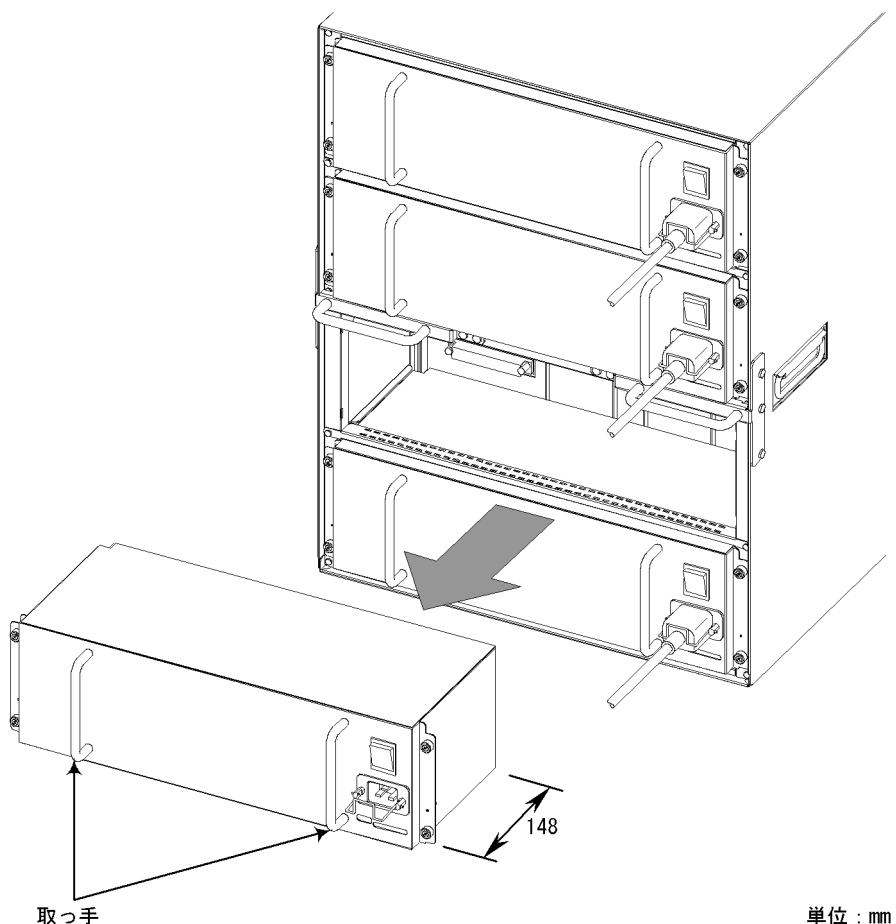

単位 : mm

### △注意

AX7816R - AC の電源機構の質量は 10kg です。また、AX7816R - AC の電源機構の奥行きは約 148mm です。電源機構を取り外す場合には、取っ手をしっかり持って支えてください。不用意に引き出すと、落下してけがの原因となることがあります。

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたたり、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

## 5. オプションの増設と交換


### (2) 取り付け方

電源機構を取り付けるには、以下の手順で行ないます。

#### 【ステップ1】

電源機構用スロットに電源機構を挿入します。


図 5-35 電源機構の挿入

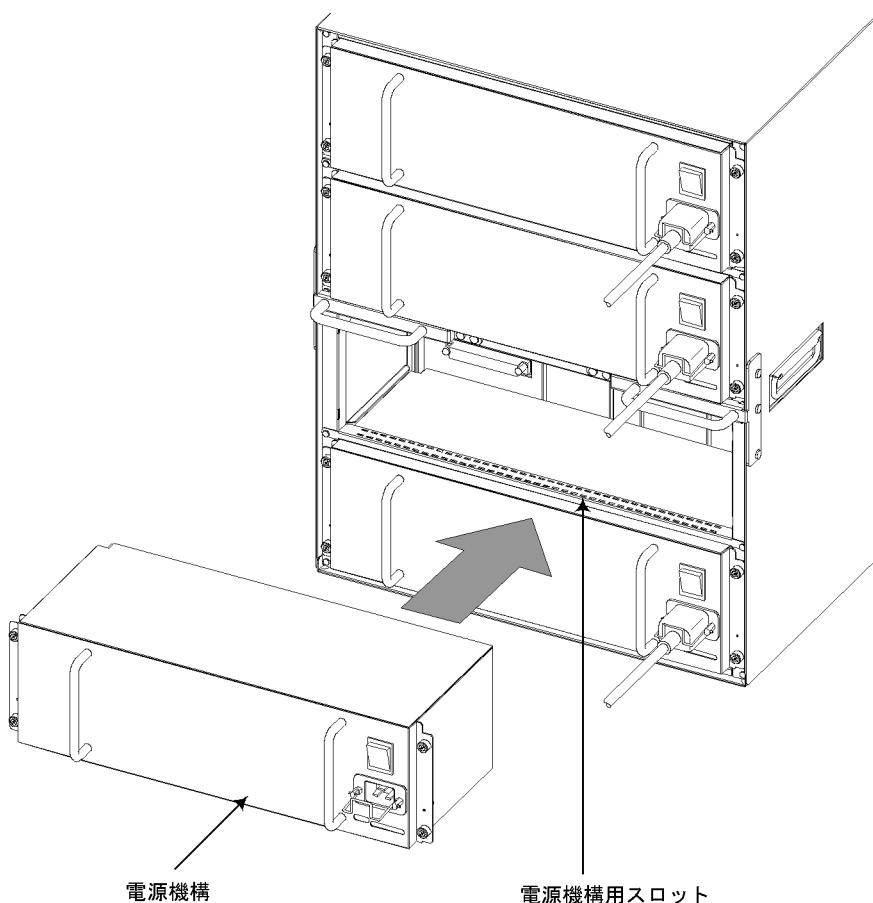

#### 【ステップ2】

奥までしっかりと挿入し、電源機構のネジを締めます。

図 5-36 電源機構の固定

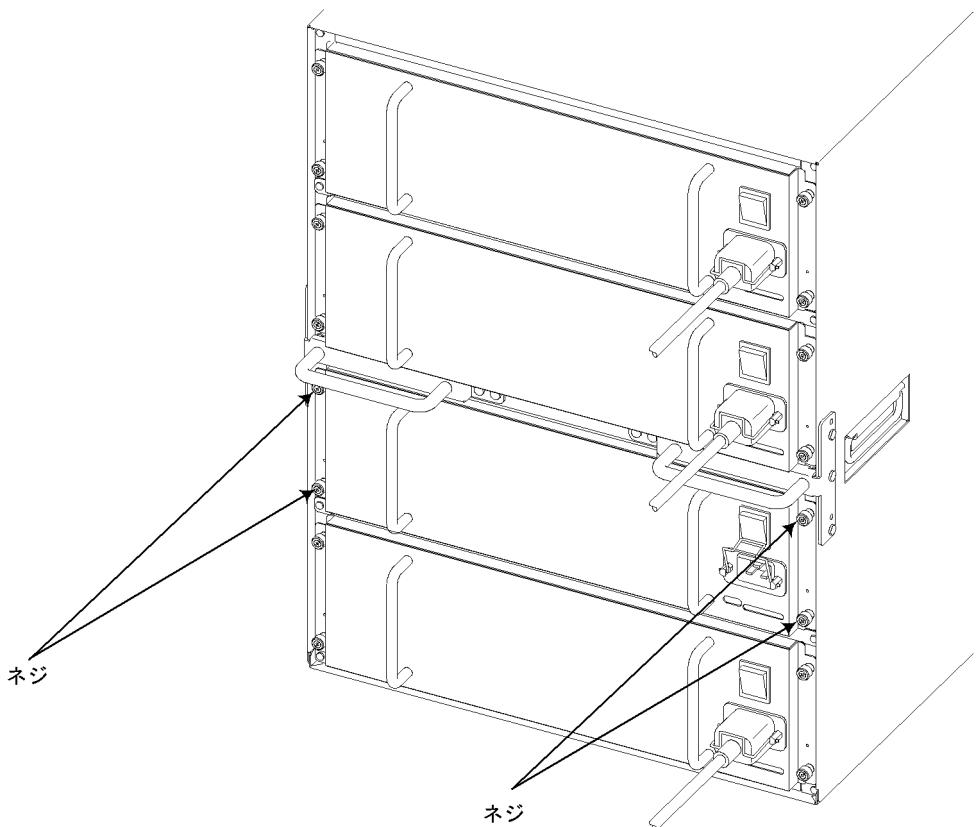

### 注意

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

### 【ステップ 3】

電源ケーブルを取り付けます。(電源ケーブルを取り付けるには「4.5.4 AX7816R - AC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。)

## 5.4.5 AX7804R - DC の電源機構の増設および交換

電源機構の増設、交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。

## 5. オプションの増設と交換

### △警告

電源機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

電源機構の増設および交換では、電源ケーブルの取り付け、取り外しを行ないます。

上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、火災・感電・装置故障の原因となります。

### NOTE

ネットワークインターフェース機構 RB2 - 10G4RX を搭載している場合、電源機構には POW - HSDCE をお使いいただくことはできません。POW - HSDCE2 を使用してください。

### NOTE

増設する場合はブランクパネルを取り外してください。なお、取り外したブランクパネルは大切に保管してください。


#### (1) 取り外し方

電源機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

##### 【ステップ1】

交換する電源機構のブレーカを OFF にします。

図 5-37 電源の切断

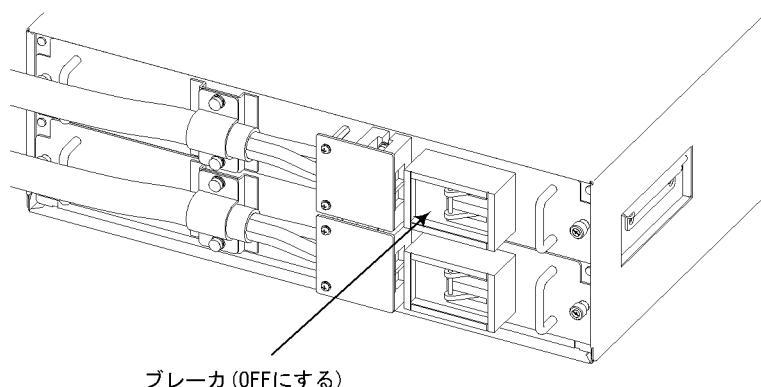

##### 【ステップ2】


電源設備のブレーカを OFF にして電源を切断します。

##### 【ステップ3】

交換する電源機構から電源ケーブルを取り外します。(電源ケーブルを取り外すには  
「4.5.5 AX7804R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し (電源機構 POW -

HSDCE を搭載している場合 )」を参照してください。)

図 5-38 電源ケーブルの取り外し

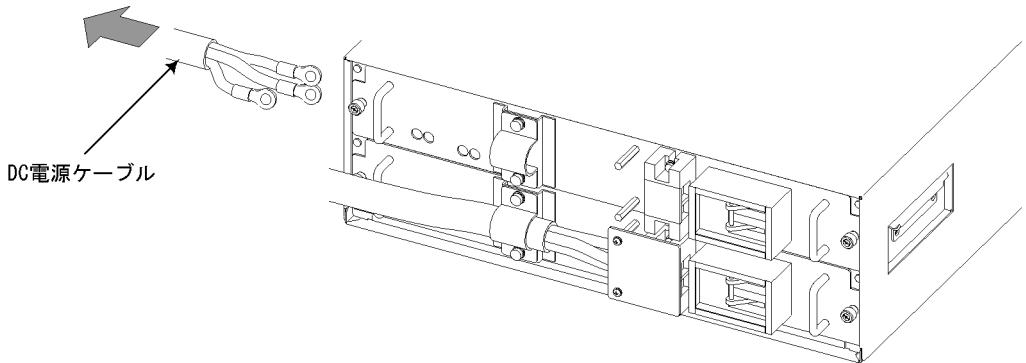


### △警告

DC 電源ケーブルの取り付け , 取り外しを行なう場合は , 作業を行なう前に電源設備のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたままで作業を行なうと , 感電の原因となります。

### 【ステップ 4】

電源機構のネジを緩めます。

図 5-39 電源機構のネジの取り外し

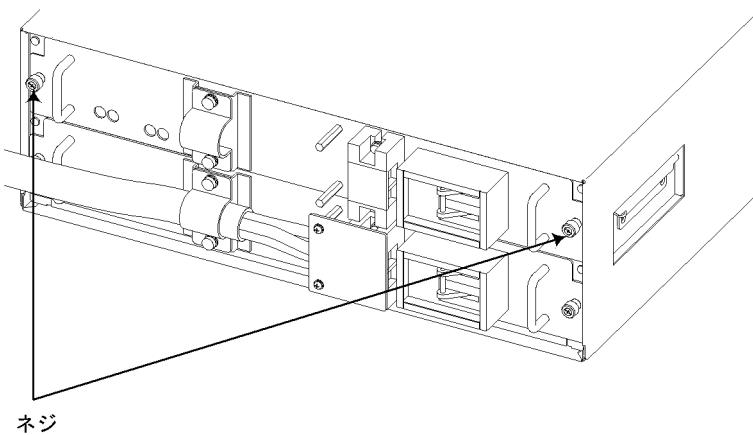


### 【ステップ 5】

電源機構の取っ手を持ち , 手前に引いて取り出します。

## 5. オプションの増設と交換

図 5-40 電源機構の取り外し

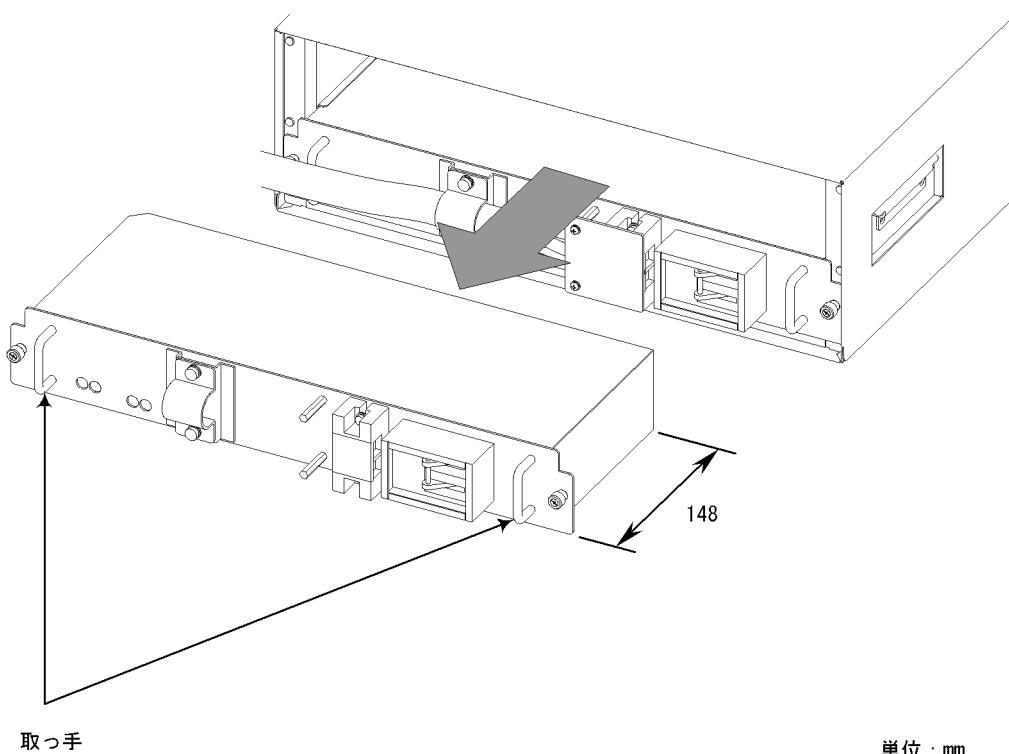

単位 : mm

### △注意

AX7804R - DC の電源機構の質量は 4kg です。また、AX7804R - DC の電源機構の奥行きは約 148mm です。電源機構を取り外す場合には、取っ手をしっかり持って支えてください。不用意に引き出すと、落下してけがの原因となることがあります。

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたる、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

### NOTE

電源機構から取り外したネジやカバーは、電源機構に取り付けて大切に保管してください。


## (2) 取り付け方

電源機構を取り付けるには、以下の手順で行ないます。

### 【ステップ1】

電源機構用スロットに電源機構を挿入します。


図 5-41 電源機構の挿入

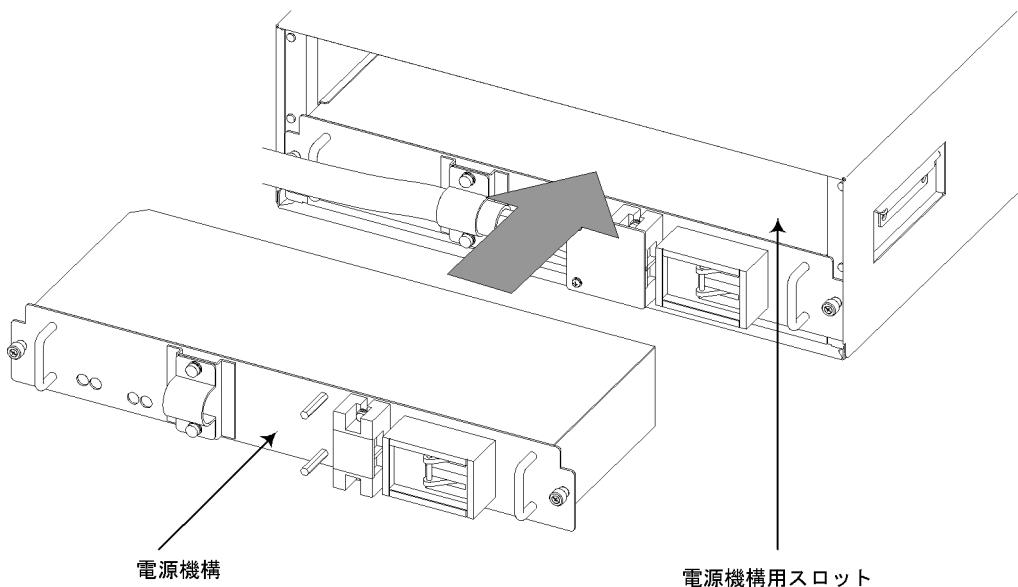

### 【ステップ2】

奥までしっかりと挿入し、電源機構のネジを締めます。

図 5-42 電源機構の固定

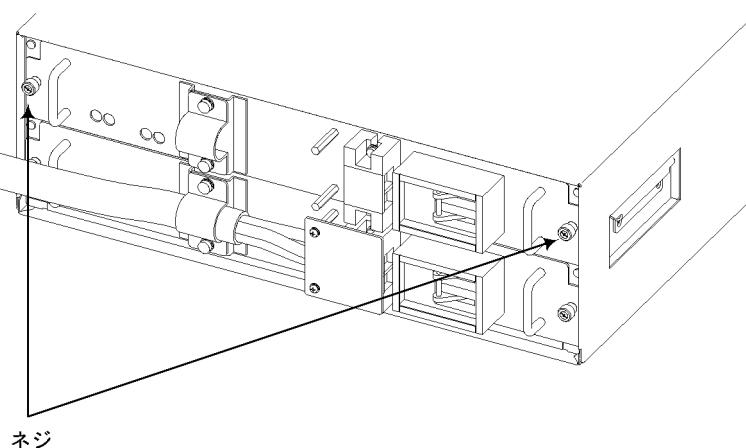

## 注意

---

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

---

### 【ステップ3】

電源機構に電源ケーブルを取り付けます。(電源ケーブルを取り付けるには「4.5.5 AX7804R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し(電源機構 POW - HSDCE を搭載している場合)」を参照してください。)

#### △警告

---

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたままで作業を行なうと、感電の原因となります。

---

#### △警告

---

DC 電源ケーブルを取り付けた後は、必ず端子盤のカバーを取り付けてください。端子盤のカバーを取り外したまま使用すると、感電の原因となります。

---

## 5.4.6 AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源機構の増設 および交換

AX7808R - DC , AX7816R - DC では、電源機構の最大搭載数が異なりますが、電源機構の交換方法は共通です。

なお、電源機構の交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。

本書では、AX7808R - DC を例に交換方法を説明します。AX7816R - DC の場合も、同様に作業を行なってください。

#### △警告

---

電源機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。  
電源機構の増設および交換では、電源ケーブルの取り付け、取り外しを行ないます。  
上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、火災・感電・装置故障の原因となります。

---

## NOTE

---

ネットワークインターフェース機構 RB2 - 10G4RX を搭載している場合、電源機構には POW - MSDCE をお使いいただくことはできません。POW - MSDCE2 を使用してください。

---

**NOTE**

増設する場合はブランクパネルを取り外してください。なお、取り外したブランクパネルは大切に保管してください。


**(1) 取り外し方**

電源機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

**【ステップ1】**

交換する電源機構のブレーカを OFF にします。

図 5-43 電源の切断

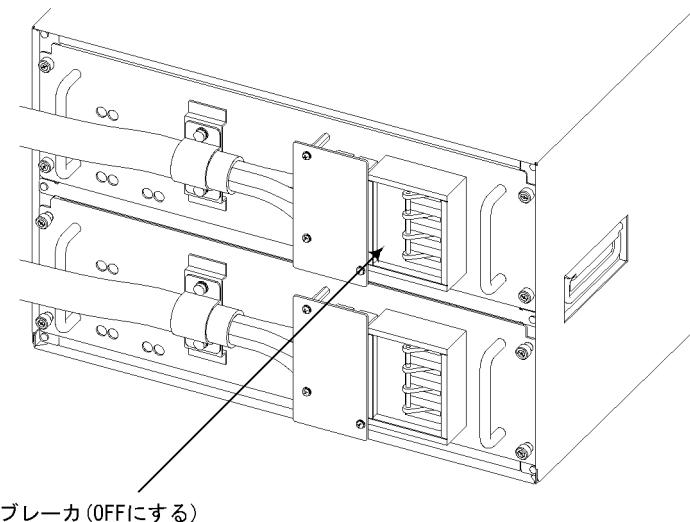**【ステップ2】**


電源設備のブレーカを OFF にして電源を切断します。

**【ステップ3】**

交換する電源機構から電源ケーブルを取り外します。(電源ケーブルを取り外すには「4.5.7 AX7808R - DC, AX7816R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。)

## 5. オプションの増設と交換

図 5-44 電源ケーブルの取り外し

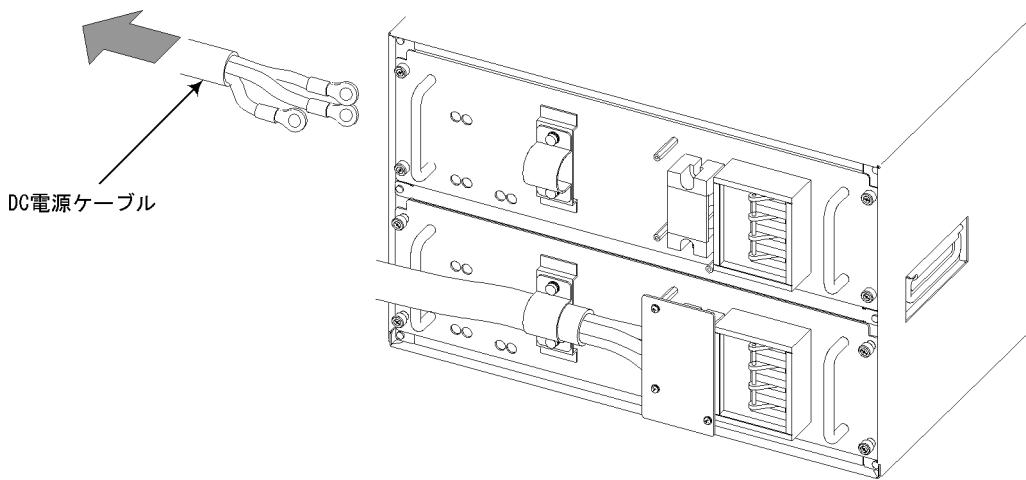


### △警告

DC電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備のブレーカがOFFになっていることを確認してください。電源設備のブレーカをONにしたままで作業を行なうと、感電の原因となります。

## 【ステップ 4】

交換する電源機構のネジを緩めます。


図 5-45 電源機構のネジの取り外し

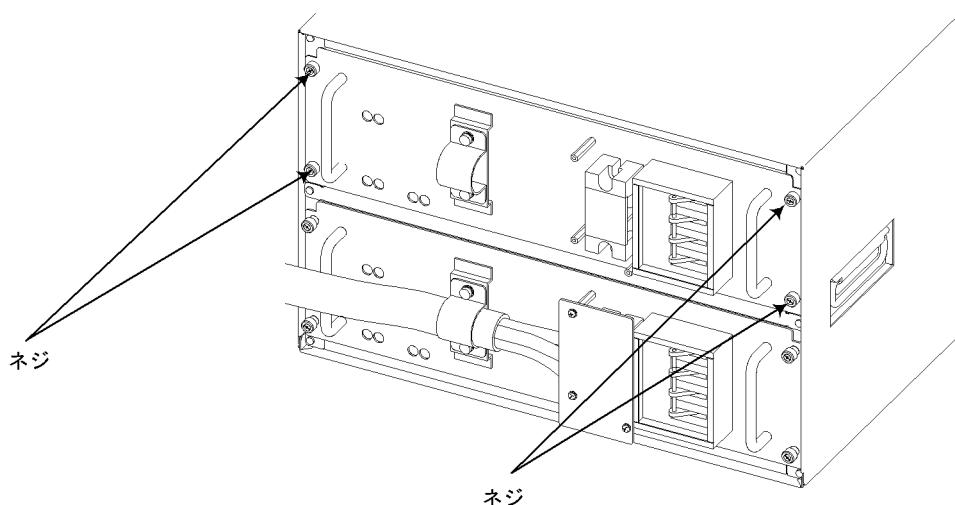

## 【ステップ 5】

電源機構の取っ手を持ち、手前に引いて取り出します。

図 5-46 電源機構の取り外し

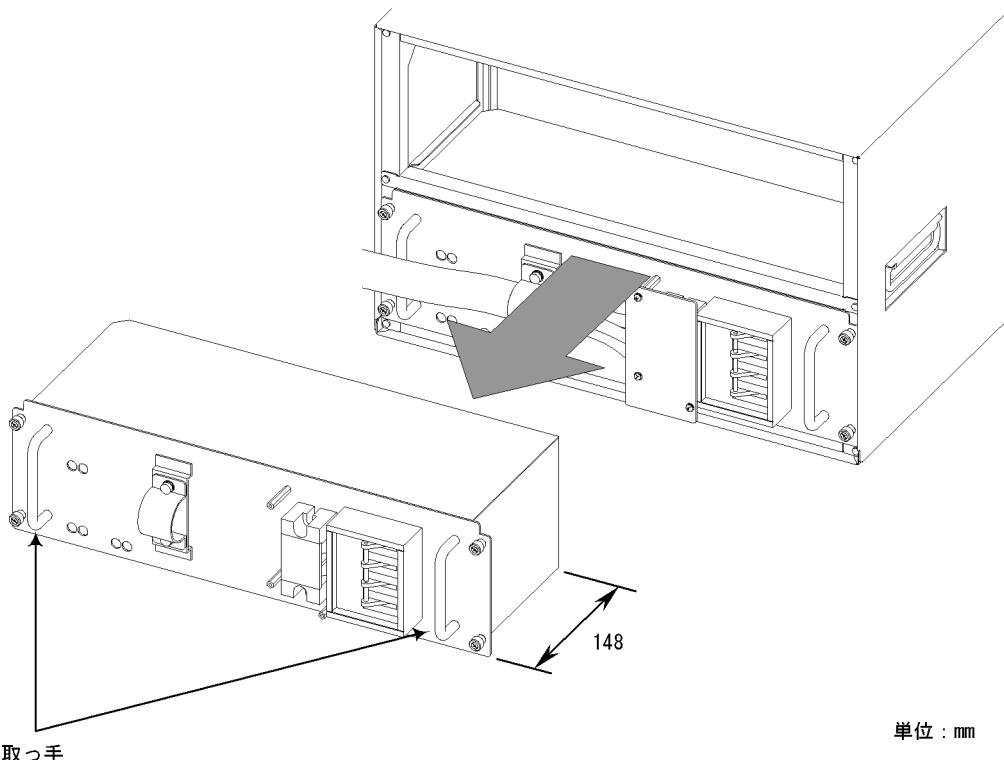

### △注意

AX7808R - DC および AX7816R - DC の電源機構の質量は 7kg です。また、AX7808R - DC , AX7816R - DC の電源機構の奥行きは約 148mm です。電源機構を取り外す場合には、取っ手をしっかりと持って支えてください。不用意に引き出すと、落下してけがの原因となることがあります。

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたる、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

**NOTE**

電源機構から取り外したネジやカバーは、電源機構に取り付けて大切に保管してください。


(2) 取り付け方

電源機構を取り付けるには、以下の手順で行ないます。

**【ステップ 1】**

電源機構用スロットに電源機構を挿入します。


図 5-47 電源機構の挿入

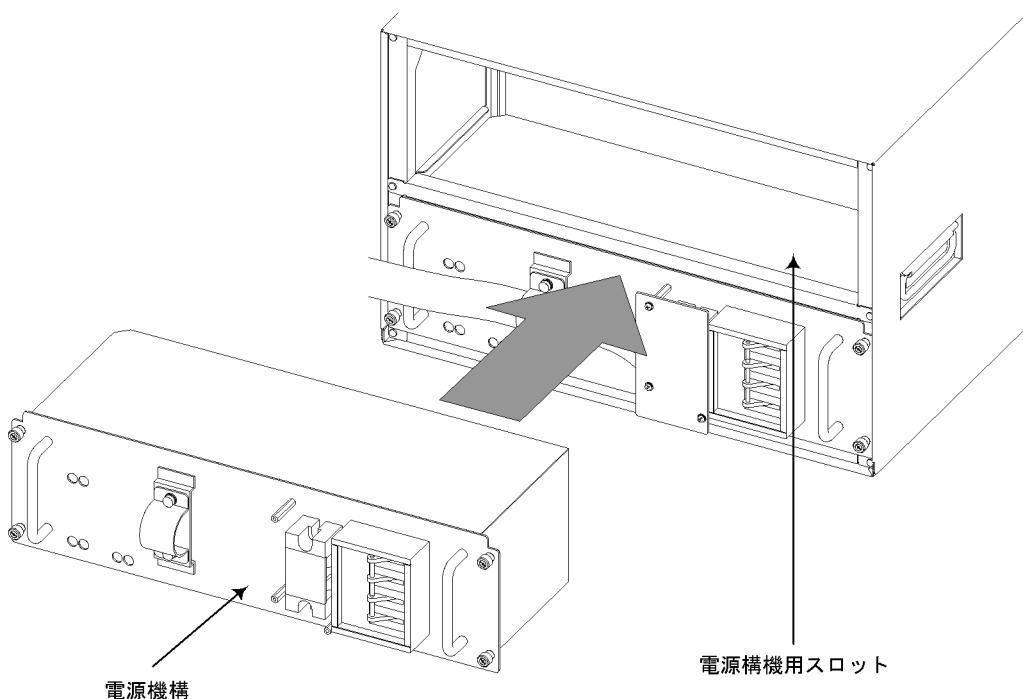

**【ステップ 2】**

奥までしっかりと挿入し、電源機構のネジを締めます。

図 5-48 電源機構の固定

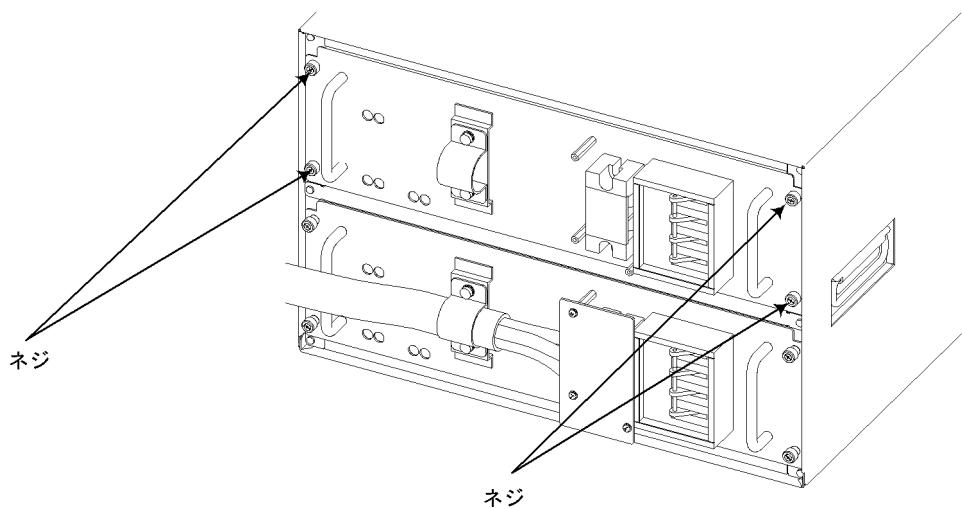

## 注意

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

### 【ステップ 3】

電源機構に電源ケーブルを取り付けます。（電源ケーブルを取り付けるには「4.5.7 AX7808R - DC, AX7816R - DC の電源ケーブルの取り付けと取り外し」を参照してください。）

#### ⚠️ 警告

DC 電源ケーブルの取り付け、取り外しを行なう場合は、作業を行なう前に電源設備のブレーカが OFF になっていることを確認してください。電源設備のブレーカを ON にしたままで作業を行なうと、感電の原因となります。

#### ⚠️ 警告

DC 電源ケーブルを取り付けた後は、必ず端子盤のカバーを取り付けてください。端子盤のカバーを取り外したまま使用すると、感電の原因となります。

## 5.5 基本制御機構の増設および交換

基本制御機構の増設および交換方法は、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズで共通となっています。

なお、基本制御機構の増設、交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。装置の電源を入れたままで基本制御機構の増設、交換を行なう場合、運用端末からコマンドの入力が必要になります。入力するコマンドについては「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」を参照してください。

### ⚠️ 警告

基本制御機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、けが・装置故障の原因となります。

### 注意

基本制御機構の搭載部品やはんだ面には手を触れないでください。また、保管する場合は静電防止袋の中に入れて保管してください。

### NOTE

増設する場合はブランクパネルを取り外してください。なお、取り外したブランクパネルは大切に保管してください。

### NOTE

装置の電源を入れたままで基本制御機構の増設、交換を行なう場合、運用端末からコマンドを入力する代わりに、システム操作パネルを使用することができます。システム操作パネルの操作方法については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。


### (1) 取り外し方

基本制御機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

#### 【ステップ 1】

基本制御機構のネジを緩めます。

図 5-49 基本制御機構のネジの取り外し

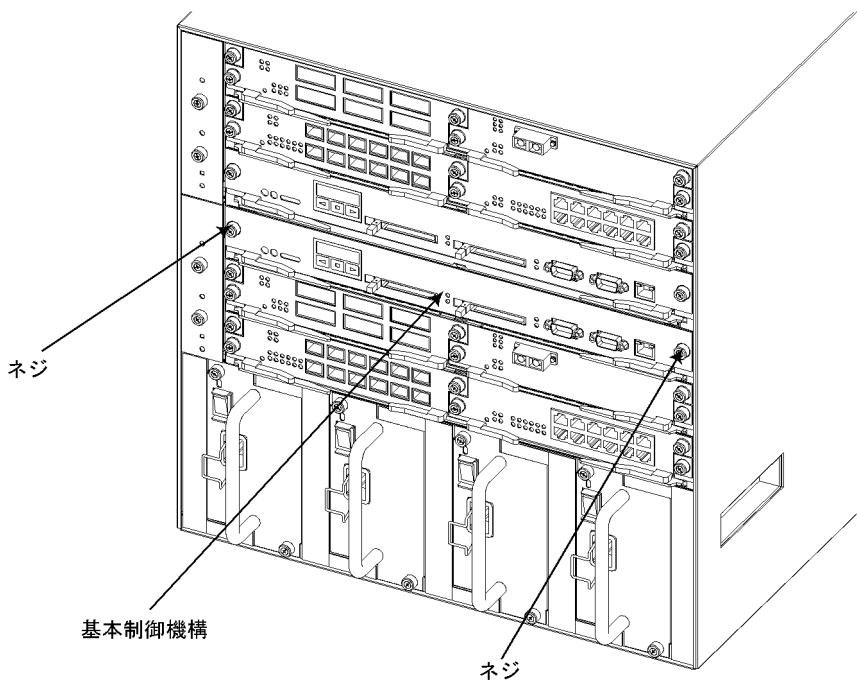


### 【ステップ 2】

下側の大きいレバーを矢印の方向に開きます。( 基本制御機構が 15mm ほど手前に出ます。)

## 5. オプションの増設と交換

図 5-50 基本制御機構のロックの外し方

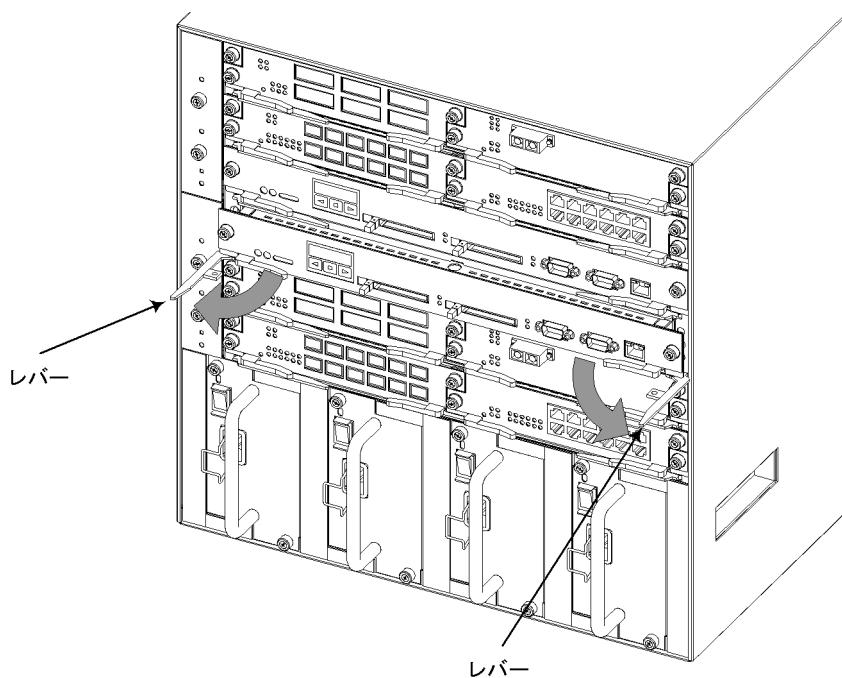

### NOTE

基本制御機構を取り外すときには、コネクタ部の取り外しが正しく行なわれるよう、必ずレバーを使用してください。なお、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと動かしてください。


### NOTE

上側の小さいレバーは使用しません。無理に開かないでください。

### 【ステップ 3】

基本制御機構の下面中央を支えながら手前に引いて取り出します。

図 5-51 基本制御機構の取り出し

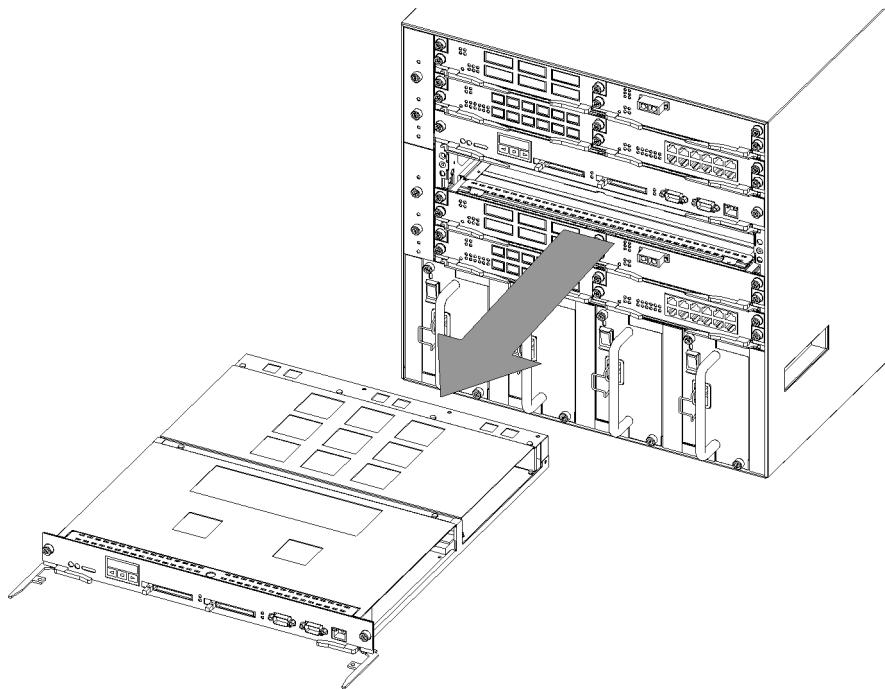

### △注意

基本制御機構の質量は 4kg です。落とさないように取り扱ってください。落とすとけがの原因となることがあります。

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたる、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

## (2) 取り付け方


基本制御機構の取り付けは、以下の手順で行ないます。

### 【ステップ1】

基本制御機構の両側面の中央を両手で持ち、基本制御機構用スロットに半分まで挿入します。

## 5. オプションの増設と交換

図 5-52 基本制御機構の挿入

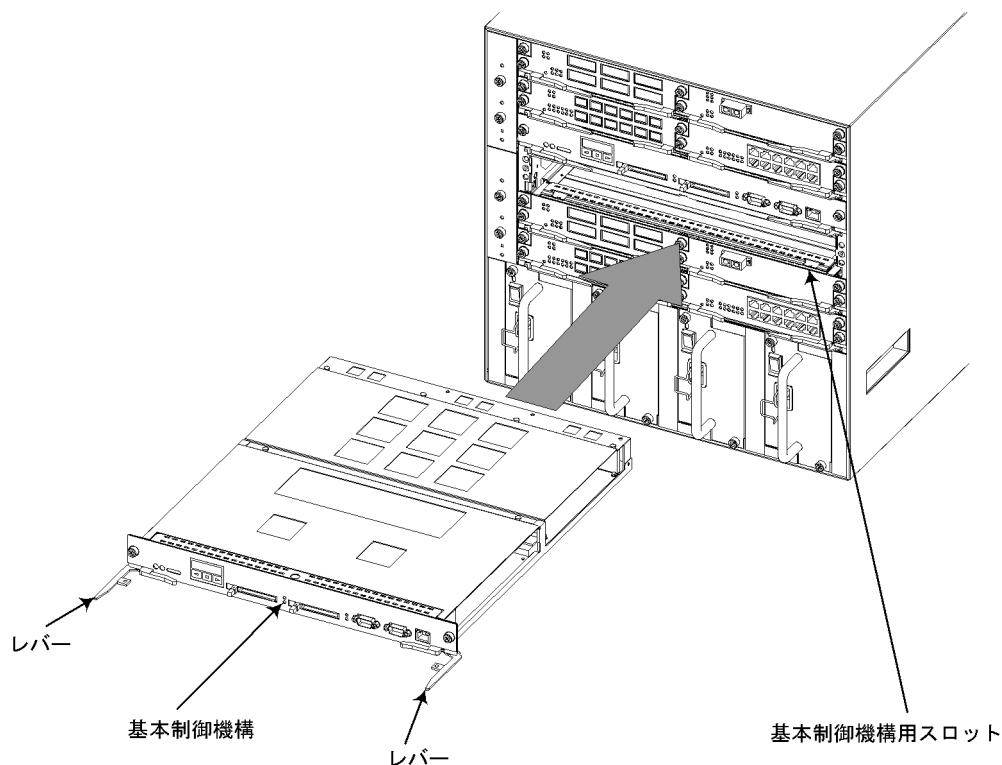


### 注意

基本制御機構を取り付けるときには、レバーを図のよう開いてください。レバーを閉じていたり、開き過ぎたりしていると、挿入時にレバーを破損することがあります。

### 【ステップ 2】

次に、レバーを持ちながら、レバーが装置に接触するところまでゆっくりと押し込みます。このときレバーは、挿入する方向と平行になるように開いておきます。

図 5-53 基本制御機構の挿入（レバーが装置に接触した状態）

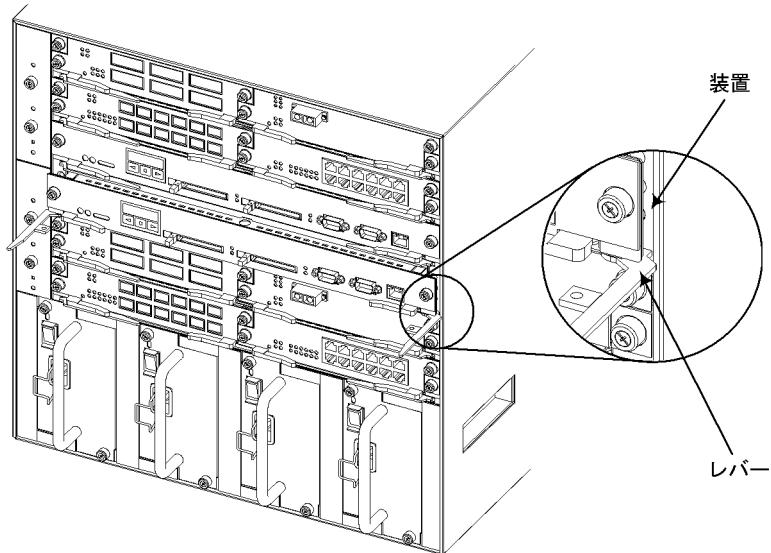

## 注意

基本制御機構を押し込むときは、必ずレバーを持ちながら、レバーが装置に接触するところまでゆっくりと押し込んでください。


上記の手順にしたがわないと、障害発生や装置故障の原因となることがあります。

## 【ステップ 3】

左右両方のレバーが装置に接触したら、無理な力を加えずに、ゆっくり（1秒以上）内側にレバーを閉じます。

## 5. オプションの増設と交換

図 5-54 基本制御機構のロック

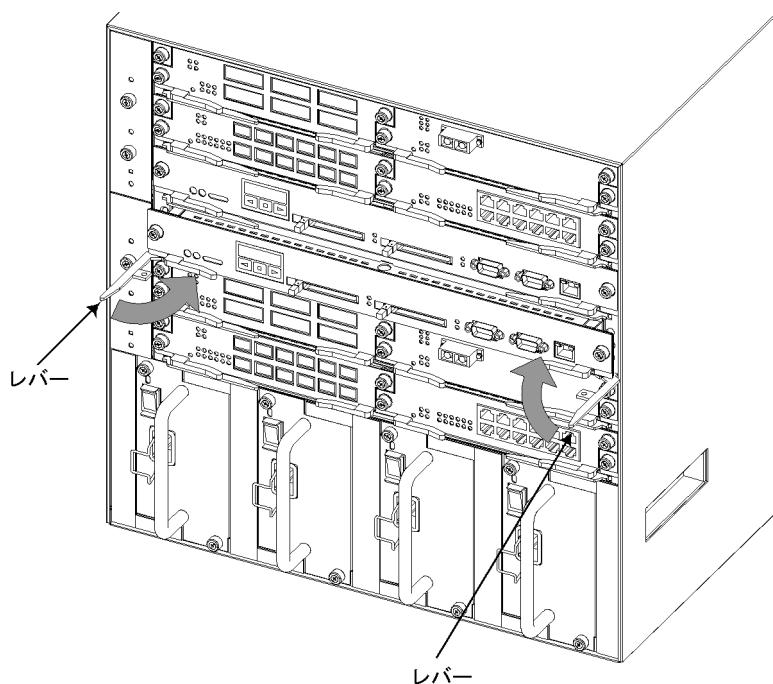

### 注意

基本制御機構を取り付けるときには、必ずレバーを使用してください。

また、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと（1秒以上）動かしてください。

上記の手順にしたがわないと、障害発生や装置故障の原因となることがあります。

### 【ステップ 4】

基本制御機構のネジを締めます。

### 注意

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

## 5.6 パケットルーティング機構の増設および交換

---

パケットルーティング機構の増設および交換方法は、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズで共通となっています。

なお、パケットルーティング機構の増設、交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。装置の電源を入れたままでパケットルーティング機構の増設、交換を行なう場合、運用端末からコマンドの入力が必要になります。入力するコマンドについては「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」を参照してください。

### △警告

---

パケットルーティング機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、けが・装置故障の原因となります。

### 注意

---

パケットルーティング機構の搭載部品やはんだ面には手を触れないでください。また、保管する場合は静電防止袋の中に入れて保管してください。

### NOTE

---

増設する場合はブランクパネルを取り外してください。なお、取り外したブランクパネルは大切に保管してください。

### NOTE

---

装置の電源を入れたままでパケットルーティング機構の増設、交換を行なう場合、運用端末からコマンドを入力する代わりに、システム操作パネルを使用することができます。システム操作パネルの操作方法については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。

#### (1) 取り外し方

パケットルーティング機構の取り外しは、以下の手順で行ないます。

##### 【ステップ 1】


交換するパケットルーティング機構から、すべてのネットワークインターフェース機構を取り外します。( ネットワークインターフェース機構の取り外しについては「5.7 ネットワークインターフェース機構の増設および交換」を参照してください。)

##### 【ステップ 2】

パケットルーティング機構のネジを緩めます。

## 5. オプションの増設と交換


図 5-55 パケットルーティング機構のネジの取り外し

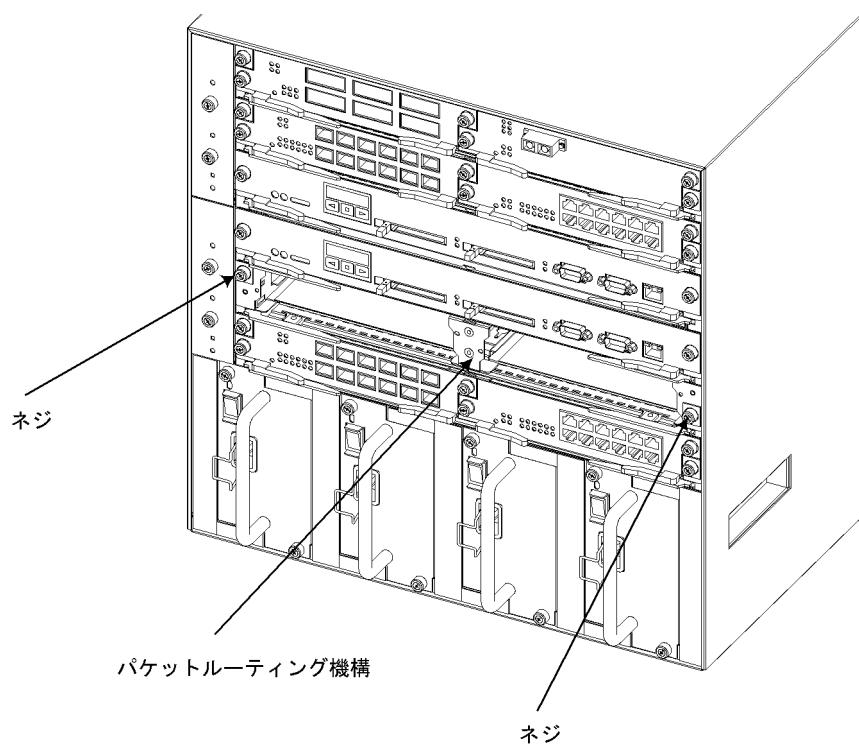

### 【ステップ 3】

レバーを矢印の方向に開きます。(パケットルーティング機構が 15mm ほど手前に出ます。)

図 5-56 パケットルーティング機構のロックの外し方

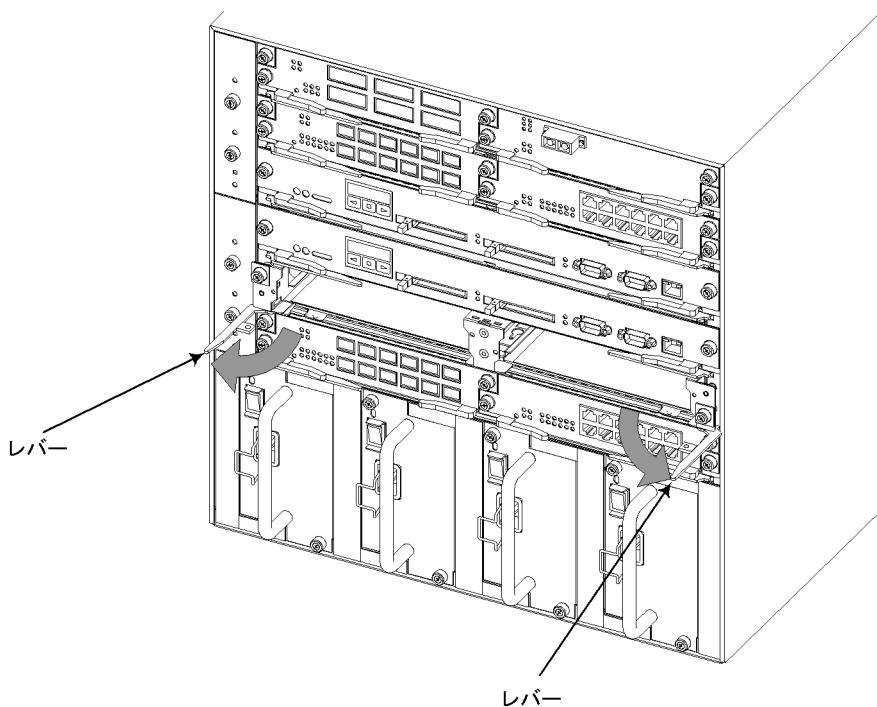**NOTE**


パケットルーティング機構を取り外すときには、コネクタ部の取り外しが正しく行なわれるよう、必ずレバーを使用してください。なお、レバーを動かすときには、無理な力を加えず、ゆっくりと動かしてください。

**【ステップ 4】**

パケットルーティング機構の下面中央を支えながら手前に引いて取り出します。

## 5. オプションの増設と交換

図 5-57 パケットルーティング機構の取り出し

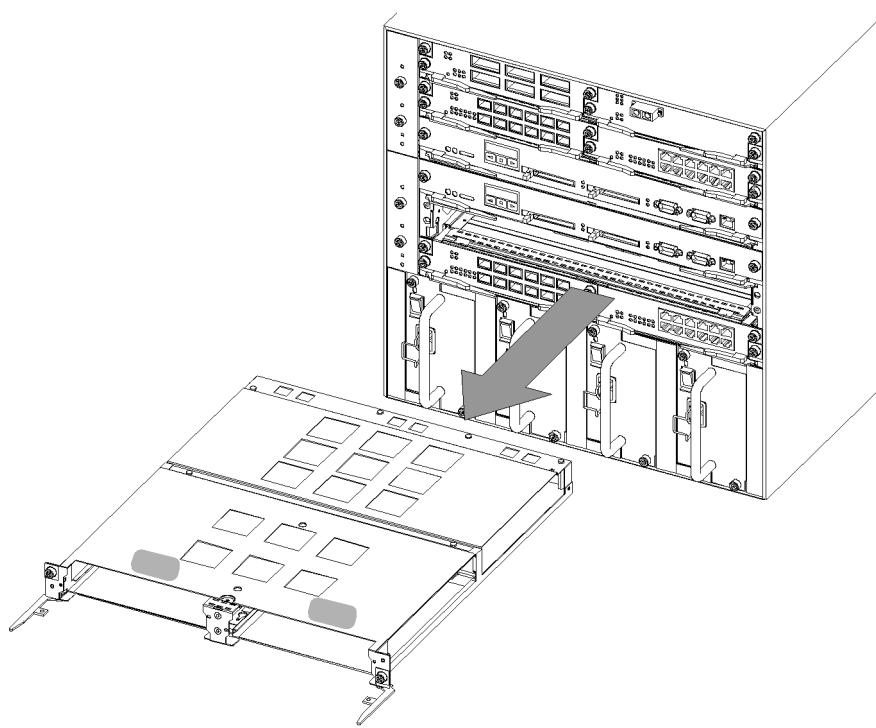

### △注意

パケットルーティング機構にネットワークインターフェース機構が搭載されている場合の質量は 5kg です。落とさないように取り扱ってください。落とすとけがの原因となることがあります。

### 注意

パケットルーティング機構の取り付け、取り外しを行なう場合は、図の  で示す部分を持たないでください。外枠が変形するおそれがあります。外枠が変形した状態でネットワークインターフェース機構を取り付けると、ネットワークインターフェース機構を破損するおそれがあります。

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたり、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。


## (2) 取り付け方

パケットルーティング機構の取り付けは、以下の手順で行ないます。

### 【ステップ1】

パケットルーティング機構の両側面の中央を両手で持ち、パケットルーティング機構用スロットに半分まで挿入します。

図 5-58 パケットルーティング機構の挿入

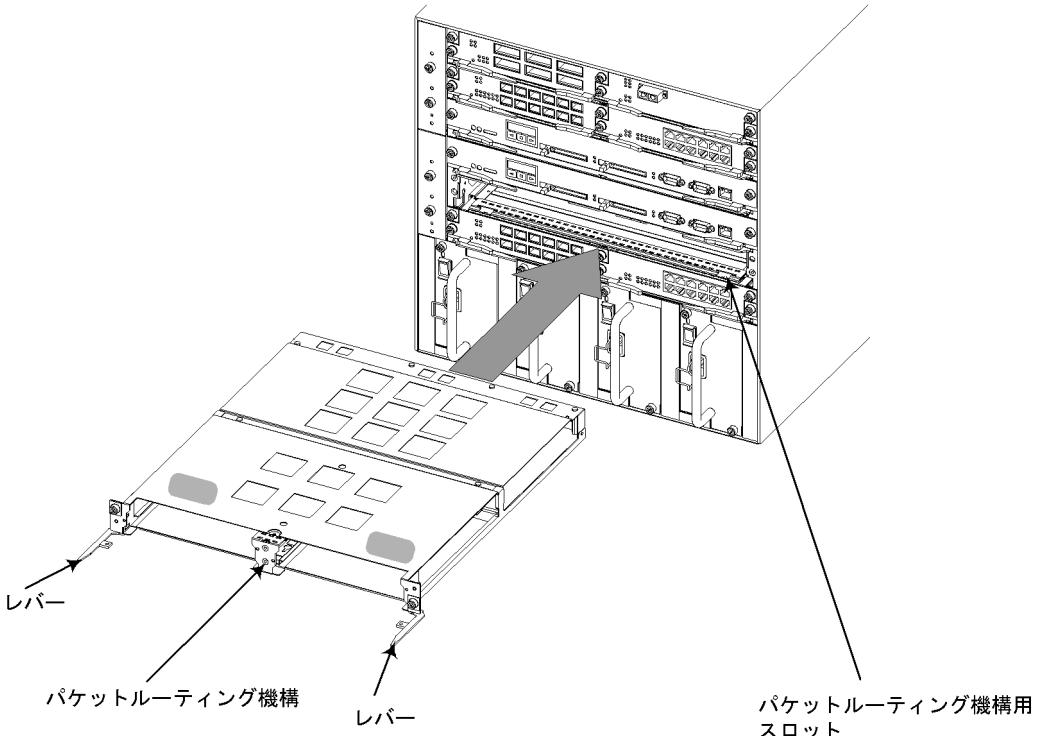

### 注意

パケットルーティング機構の取り付け、取り外しを行なう場合は、図の  で示す部分を持たないでください。外枠が変形するおそれがあります。外枠が変形した状態でネットワークインターフェース機構を取り付けると、ネットワークインターフェース機構を破損するおそれがあります。


### 注意

パケットルーティング機構を取り付けるときには、レバーを図のよう開いてください。レバーを開じていたり、開き過ぎたりしていると、挿入時にレバーを破損することができます。

## 【ステップ2】

次に、レバーを持ちながら、レバーが装置に接触するところまでゆっくりと押し込みます。このときレバーは、挿入する方向と平行になるように開いておきます。

図 5-59 パケットルーティング機構の挿入（レバーが装置に接触した状態）

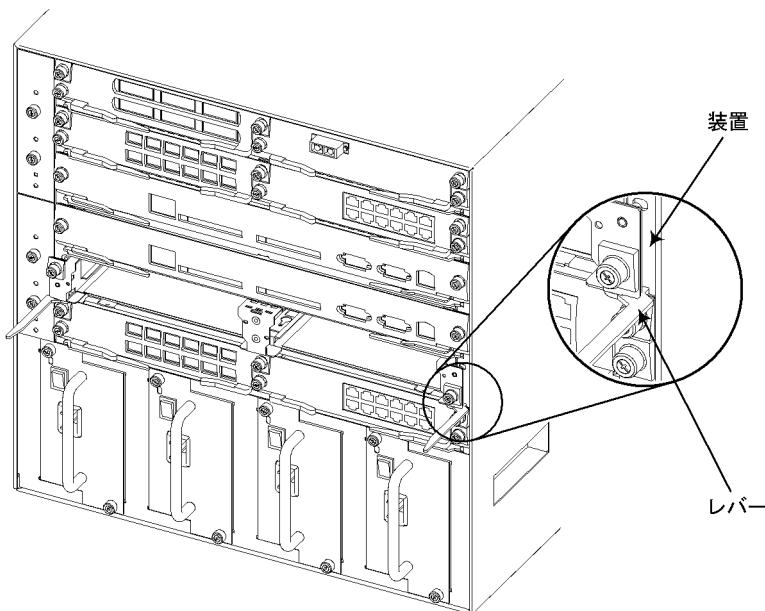

### 注意


パケットルーティング機構を押し込むときは、必ずレバーを持ちながら、レバーが装置に接触するところまでゆっくりと押し込んでください。

上記の手順にしたがわないと、障害発生や装置故障の原因となることがあります。

## 【ステップ3】

左右両方のレバーが装置に接触したら、無理な力を加えずに、ゆっくり（1秒以上）内側にレバーを閉じます。

図 5-60 パケットルーティング機構のロック

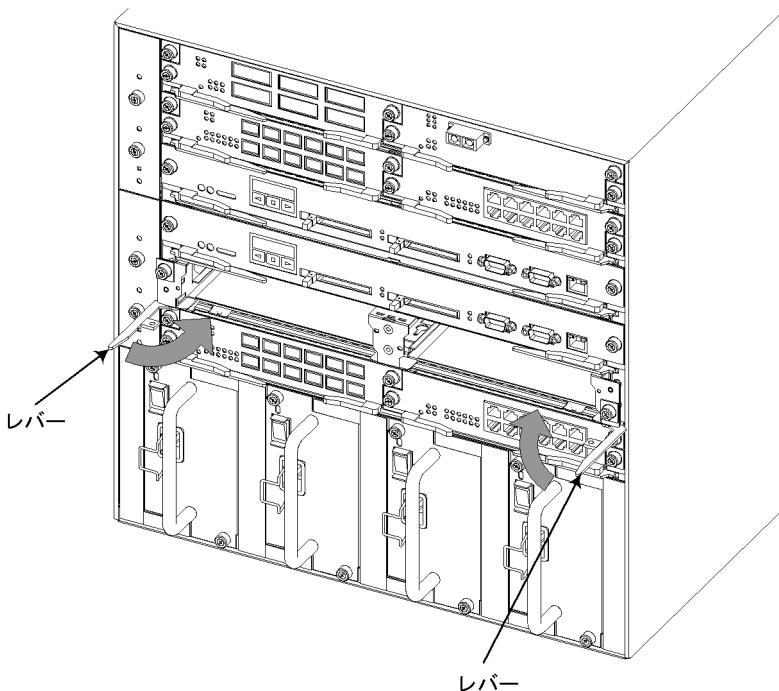**注意**

パケットルーティング機構を取り付けるときには、必ずレバーを使用してください。

また、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと（1秒以上）動かしてください。

上記の手順にしたがわないと、障害発生や装置故障の原因となることがあります。

**【ステップ 4】**

パケットルーティング機構のネジを締めます。

**注意**

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

**【ステップ 5】**

パケットルーティング機構にネットワークインターフェース機構を取り付けます。

（ネットワークインターフェース機構の取り付けについては「5.7 ネットワークインターフェース機構の増設および交換」を参照してください。）

## 5.7 ネットワークインターフェース機構の増設および交換

ネットワークインターフェース機構の増設および交換方法は、AX7700R シリーズおよび AX7800R シリーズで共通となっています。

なお、ネットワークインターフェース機構の増設、交換は、装置の電源を入れたままで行なうことができます。装置の電源を入れたままでネットワークインターフェース機構の増設、交換を行なう場合、運用端末からコマンドの入力が必要になります。入力するコマンドについては「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド」を参照してください。

### △警告

ネットワークインターフェース機構の増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。

上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、けが・装置故障の原因となります。

### 注意

ネットワークインターフェース機構の搭載部品やはんだ面には手を触れないでください。また、保管する場合は静電防止袋の中に入れて保管してください。

### NOTE

増設する場合はブランクパネルを取り外してください。なお、取り外したブランクパネルは大切に保管してください。

### NOTE

装置の電源を入れたままでネットワークインターフェース機構の増設、交換を行なう場合、運用端末からコマンドを入力する代わりに、システム操作パネルを使用することができます。システム操作パネルの操作方法については、「AX7800R・AX7700R ソフトウェアマニュアル 運用ガイド 4 章 システム操作パネルの操作」を参照してください。


### 5.7.1 標準ポートのネットワークインターフェース機構の増設および交換

標準ポートのネットワークインターフェース機構の取り付け、取り外しの概略手順を以下に示します。

図に示すように、標準ポートのネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。なお、標準ポートのネットワークインターフェース機構をパケットルーティング機構に搭載するには、パケットルーティング機構にシングルガイ

ドを取り付けておく必要があります。

図 5-61 標準ポートのネットワークインターフェース機構の取り付け、取り外し

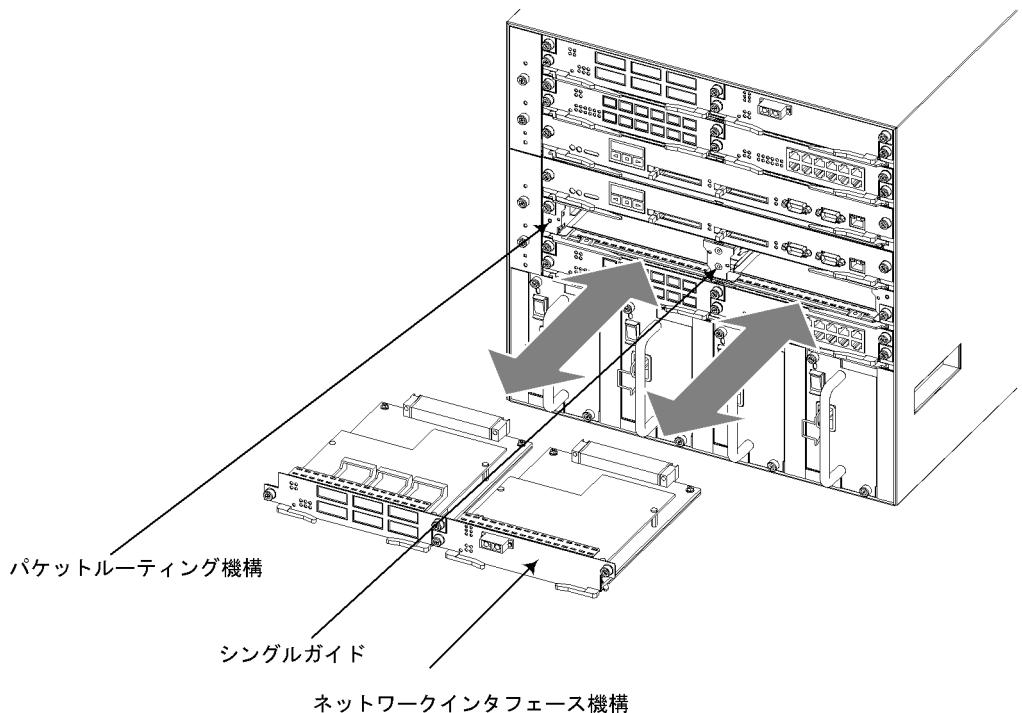

### (1) 取り外し方

標準ポートのネットワークインターフェース機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

#### 【ステップ1】


交換するネットワークインターフェース機構からインターフェースケーブルを取り外します。（インターフェースケーブルの取り外しについては「4.11 インタフェースケーブルの接続」を参照してください。）

#### 【ステップ2】

ネットワークインターフェース機構のネジを緩めます。

## 5. オプションの増設と交換


図 5-62 ネットワークインターフェース機構のネジの取り外し

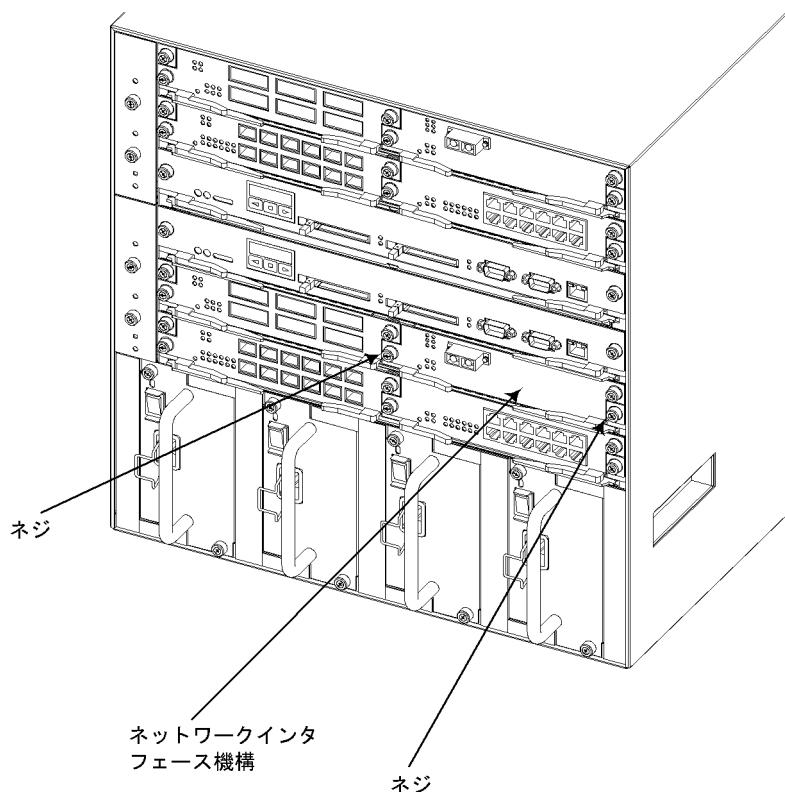

### 【ステップ 3】

上側の小さいレバーを矢印の方向に開きます。（ネットワークインターフェース機構が15mmほど手前に出ます。）

図 5-63 ネットワークインターフェース機構のロックの外し方

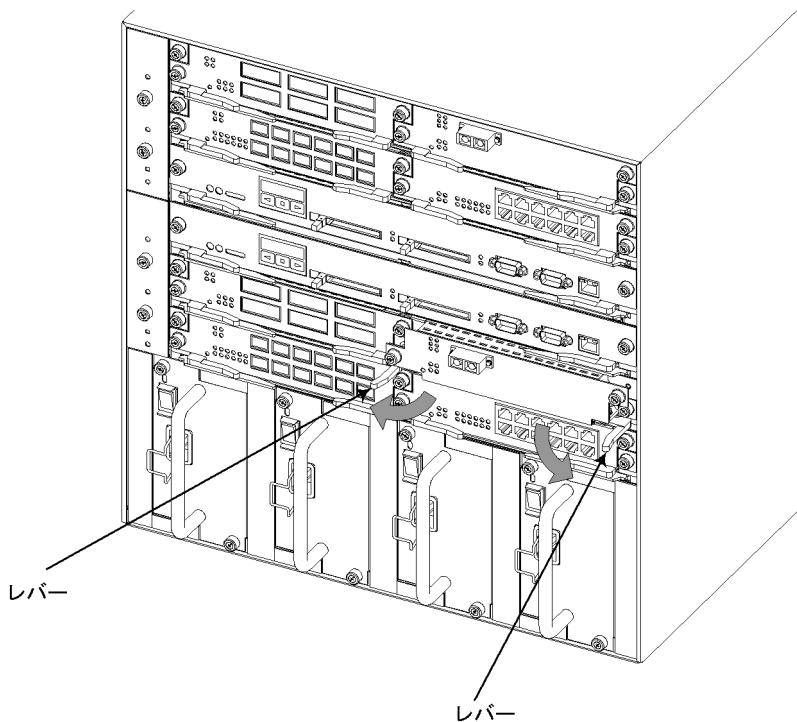**NOTE**

ネットワークインターフェース機構を取り外すときには、コネクタ部の取り外しが正しく行なわれるよう、必ずレバーを使用してください。なお、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと動かしてください。

**NOTE**


下側の大きいレバーは使用しません。無理に開かないでください。

**【ステップ 4】**

ネットワークインターフェース機構を手前に引いて取り出します。（図の  で示す部分を持って少し引き出し、両側面を持って取り出してください。）

## 5. オプションの増設と交換

図 5-64 ネットワークインターフェース機構の取り出し

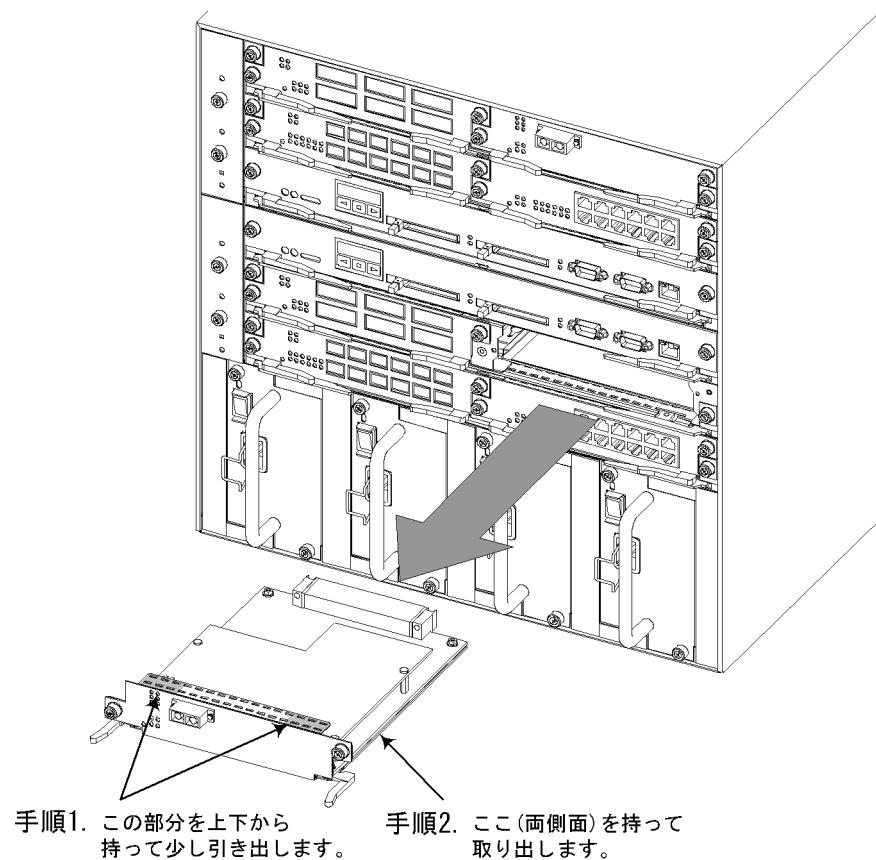

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたり、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

### (2) 取り付け方

標準ポートのネットワークインターフェース機構を取り付けるには、以下の手順で行ないます。

**NOTE**


ここでは、パケットルーティング機構にシングルガイドが取り付けられている場合の手順について説明します。

標準ポートのネットワークインターフェース機構をパケットルーティング機構に搭載するには、あらかじめ、パケットルーティング機構にシングルガイドを取り付けておく必要があります。シングルガイドの取り付けについては、「5.7.4 シングルガイドの取り付けと取り外し」を参照してください。

**【ステップ1】**

レバーを開き、ネットワークインターフェース機構用スロットにネットワークインターフェース機構を挿入します。（両側面を持って挿入してください。）


図 5-65 ネットワークインターフェース機構の挿入

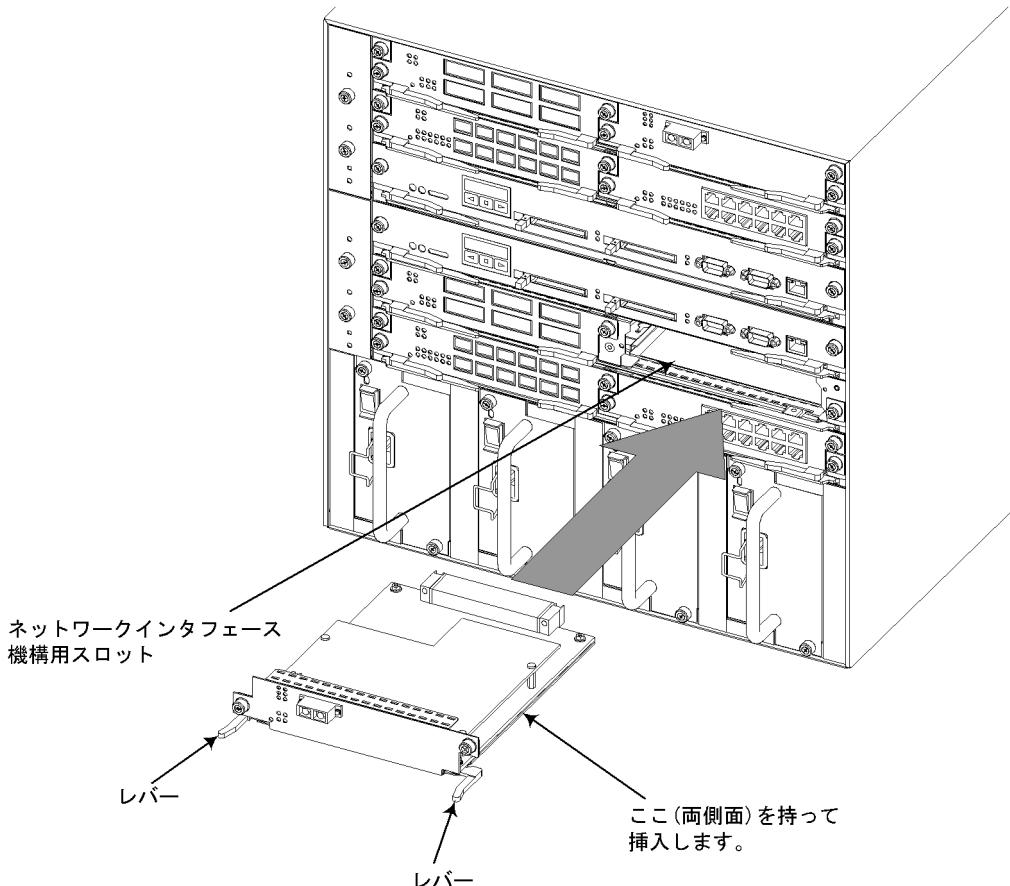**【ステップ2】**

図の位置まで挿入し、矢印の方向にレバーを閉じます。（ネットワークインターフェース機構が奥まで挿入されます。）

## 5. オプションの増設と交換

図 5-66 ネットワークインターフェース機構のロック

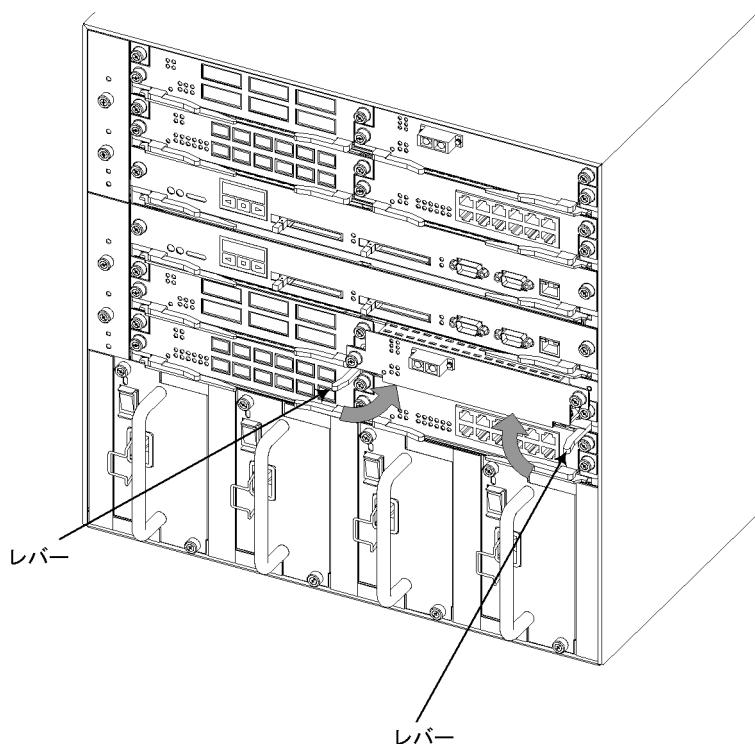

### NOTE

ネットワークインターフェース機構を取り付けるときには、コネクタ部の取り付けが正しく行なわれるよう、必ずレバーを使用してください。なお、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと動かしてください。

### 【ステップ 3】

ネットワークインターフェース機構のネジを締めます。

### 注意

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

### 【ステップ 4】


ネットワークインターフェース機構にインターフェースケーブルを取り付けます。（インターフェースケーブルを取り付けるには「4.11 インタフェースケーブルの接続」を参照してください。）

## 5.7.2 PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の増設および交換

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の取り付け、取り外しの概略手順を以下に示します。

図に示すように、PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構はパケットルーティング機構に搭載して使用します。なお、PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構をパケットルーティング機構に搭載するには、パケットルーティング機構からシングルガイドを取り外しておく必要があります。

図 5-67 PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構の取り付け、取り外し

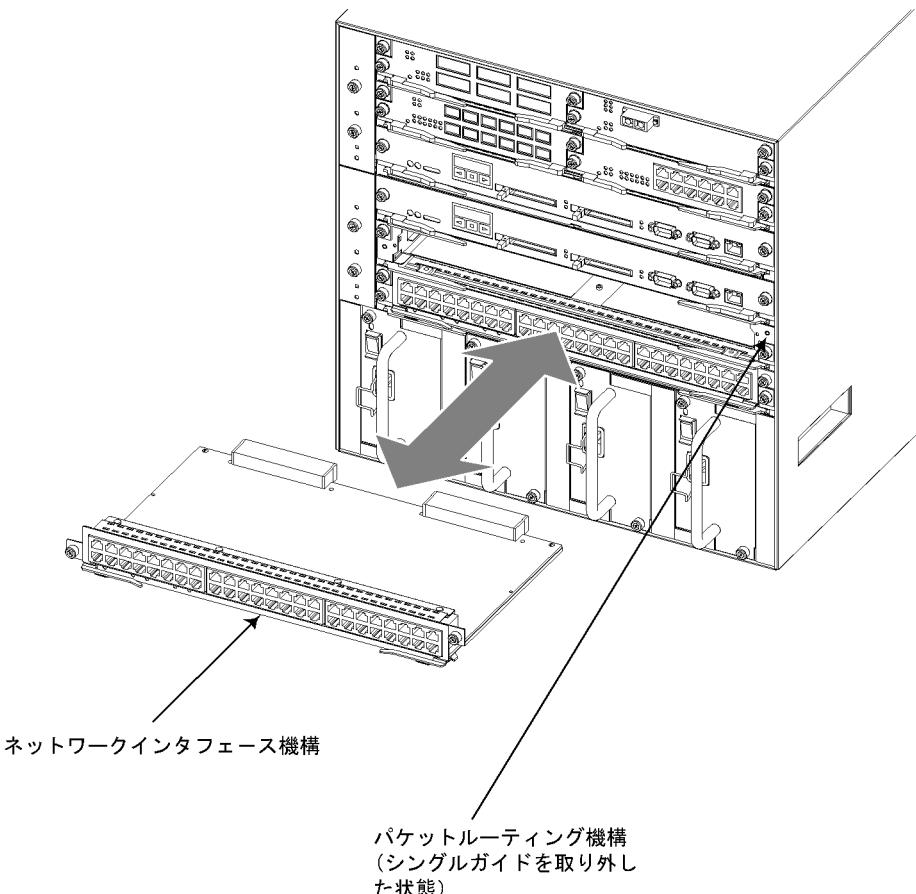

### (1) 取り外し方

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

## 5. オプションの増設と交換


### 【ステップ1】

交換するネットワークインターフェース機構からインターフェースケーブルを取り外します。(インターフェースケーブルの取り外しについては「4.11 インタフェースケーブルの接続」を参照してください。)

### 【ステップ2】

ネットワークインターフェース機構のネジを緩めます。


図 5-68 ネットワークインターフェース機構のネジの取り外し

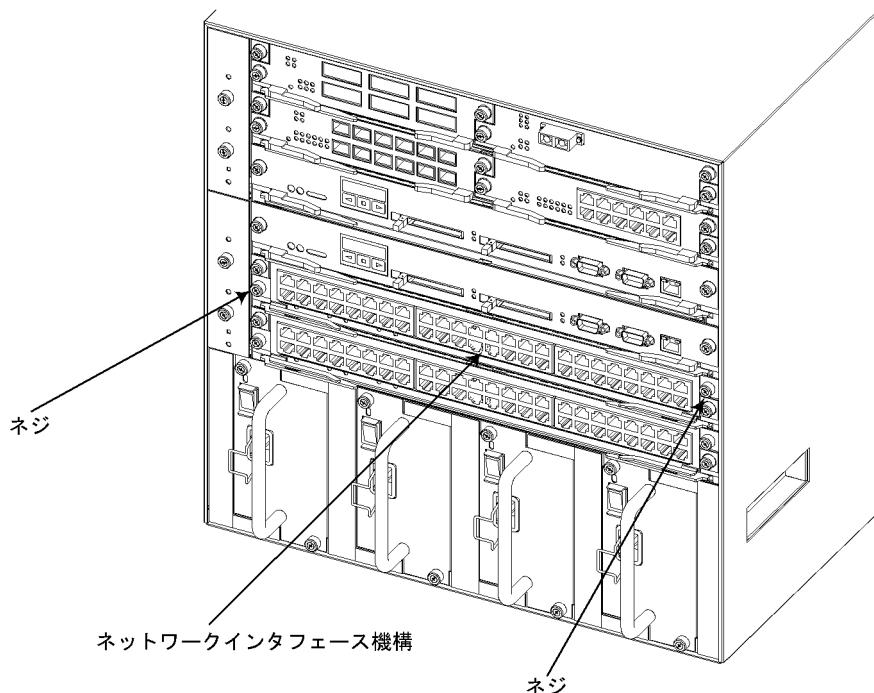

### 【ステップ3】

上側の小さいレバーを矢印の方向に開きます。(ネットワークインターフェース機構が15mmほど手前に出ます。)

図 5-69 ネットワークインターフェース機構のロックの外し方

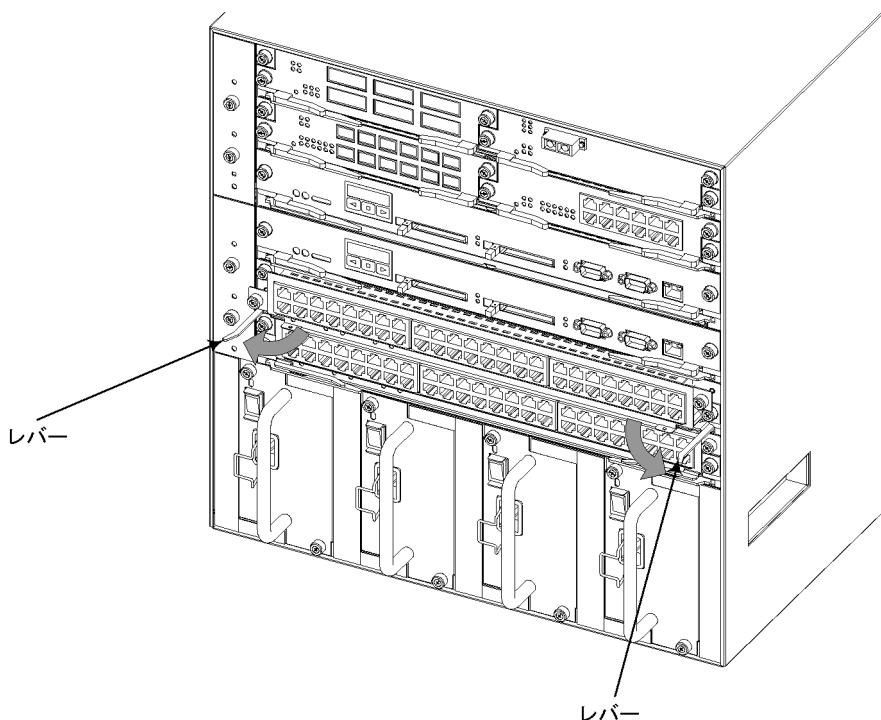**NOTE**

ネットワークインターフェース機構を取り外すときには、コネクタ部の取り外しが正しく行なわれるよう、必ずレバーを使用してください。なお、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと動かしてください。

**NOTE**


下側の大きいレバーは使用しません。無理に開かないでください。

**【ステップ 4】**

ネットワークインターフェース機構を手前に引いて取り出します。（図の で示す部分を持って少し引き出し、両側面を持って取り出してください。）

## 5. オプションの増設と交換

図 5-70 ネットワークインターフェース機構の取り出し

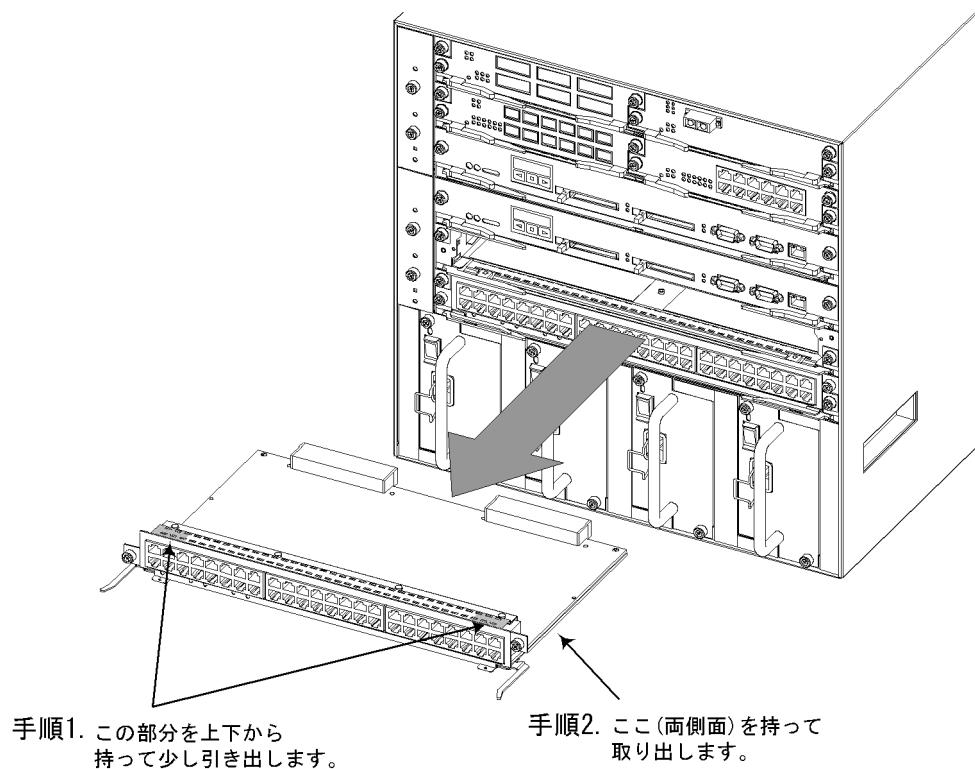

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずブランクパネルを取り付けてください。ブランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたり、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

### (2) 取り付け方

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を取り付けるには、以下の手順で行ないます。

**NOTE**


ここでは、パケットルーティング機構からシングルガイドが取り外してある場合の手順について説明します。

PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構をパケットルーティング機構に搭載するには、あらかじめ、パケットルーティング機構からシングルガイドを取り外しておく必要があります。シングルガイドの取り外しについては、「5.7.4 シングルガイドの取り付けと取り外し」を参照してください。

**【ステップ1】**

レバーを開き、ネットワークインターフェース機構用スロットにネットワークインターフェース機構を挿入します。（両側面を持って挿入してください。）

図 5-71 ネットワークインターフェース機構の挿入

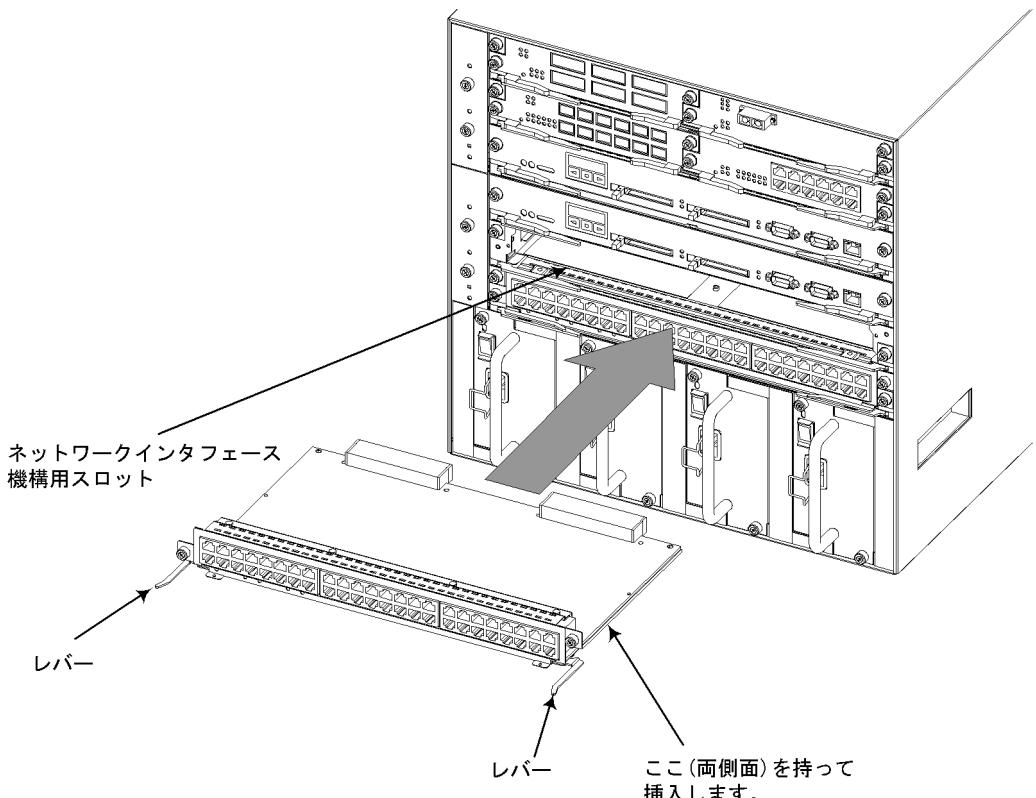**注意**


ネットワークインターフェース機構を取り付けるときには、レバーを開いてください。レバーを閉じていたり、開き過ぎたりしていると、挿入時にレバーを破損することがあります。

## 5. オプションの増設と交換

### 【ステップ2】

図の位置まで挿入し、矢印の方向にレバーを閉じます。（ネットワークインターフェース機構が奥まで挿入されます。）

図 5-72 ネットワークインターフェース機構のロック

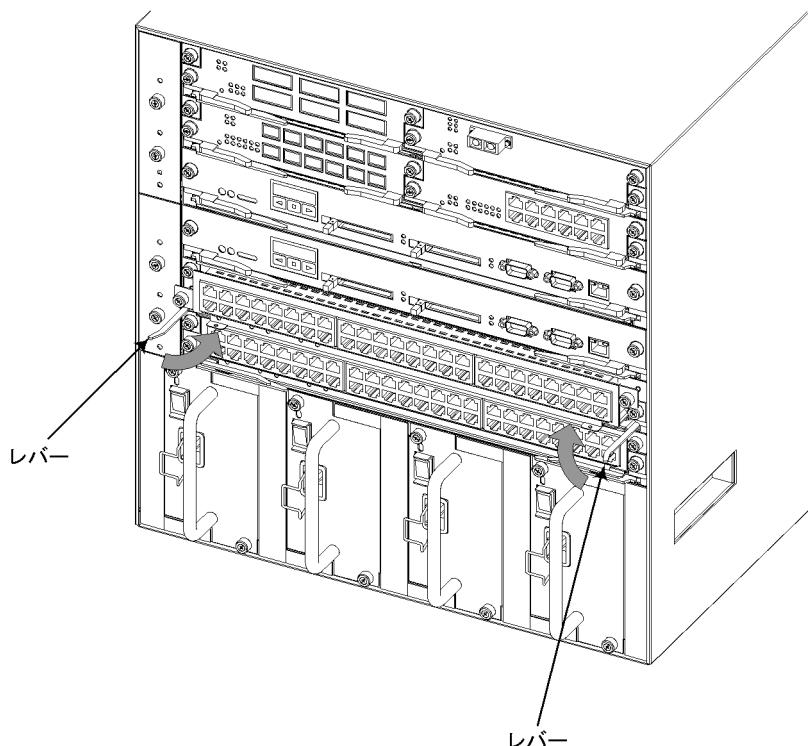

#### NOTE

ネットワークインターフェース機構を取り付けるときには、コネクタ部の取り付けが正しく行なわれるよう、必ずレバーを使用してください。なお、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと動かしてください。

### 【ステップ3】

ネットワークインターフェース機構のネジを締めます。

#### 注意

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

### 【ステップ4】

ネットワークインターフェース機構にインターフェースケーブルを取り付けます。（イン

タフェースケーブルを取り付けるには「4.11 インタフェースケーブルの接続」を参照してください。)

### 5.7.3 PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構の増設および交換

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構は、装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。

#### △注意

ネットワークインタフェース機構 RB2-10G4RX の動作中の表面温度は、最高 65℃ になります。

装置の電源を入れたままで RB2-10G4RX を取り外す場合は、RB2-10G4RX を閉塞してから 5 分後に取り外してください。

装置の電源を切断してから RB2-10G4RX を取り外す場合は、電源を切断してから 30 分後に取り外してください。

上記の手順に従わないと、火傷の原因となります。

#### NOTE

AX7804R - AC および AX7808R - AC では、PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構を搭載する場合と搭載しない場合で必要な電源機構の数が異なります。

AX7804R - AC の場合は「1.1.2 AX7804R - AC (3) 電源機構の搭載数と搭載位置」を参照してください。

AX7808R - AC の場合は「1.1.4 AX7808R - AC (3) 電源機構の搭載数と搭載位置」を参照してください。

#### NOTE

AX7804R - DC, AX7808R - DC, AX7816R - DC, および AX7816R - AC でネットワークインタフェース機構 RB2 - 10G4RX をお使いいただく場合、使用可能な電源機構に制限があります。

AX7804R - DC の場合は POW - HSDCE2 を、AX7808R - DC および AX7816R - DC の場合は POW - MSDCE2 を、AX7816R - AC の場合は POW - MSACE2 を使用してください。

### (1) 取り外し方

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインタフェース機構を取り外すには、以下の手順で行ないます。

#### 【ステップ 1】

交換するネットワークインタフェース機構からインターフェースケーブルを取り外します。(インターフェースケーブルの取り外しについては「4.11 インタフェースケーブル」


## 5. オプションの増設と交換

ルの接続」を参照してください。)

### 【ステップ2】

ネットワークインターフェース機構のネジを緩めます。


図 5-73 ネットワークインターフェース機構のネジの取り外し

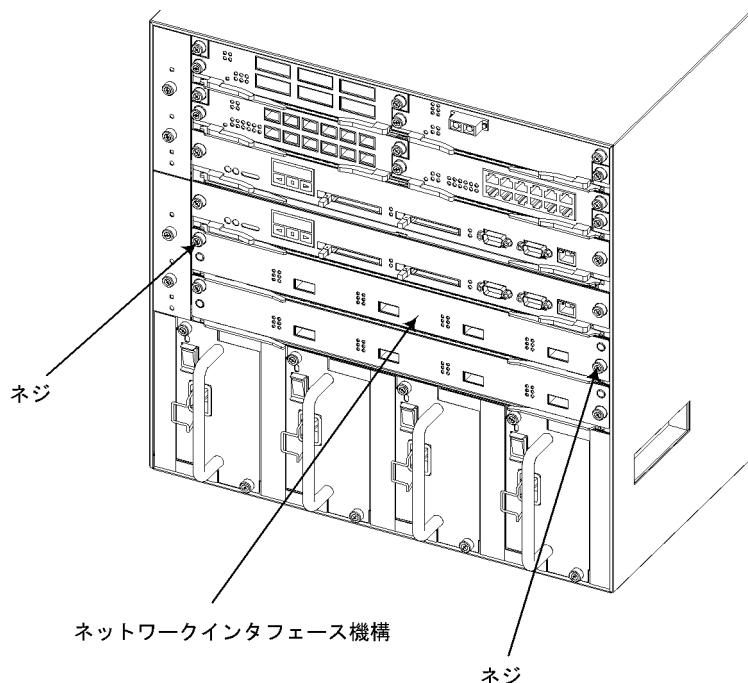

### 【ステップ3】

レバーを矢印の方向に開きます。(ネットワークインターフェース機構が15mmほど手前に出ます。)

図 5-74 ネットワークインターフェース機構のロックの外し方

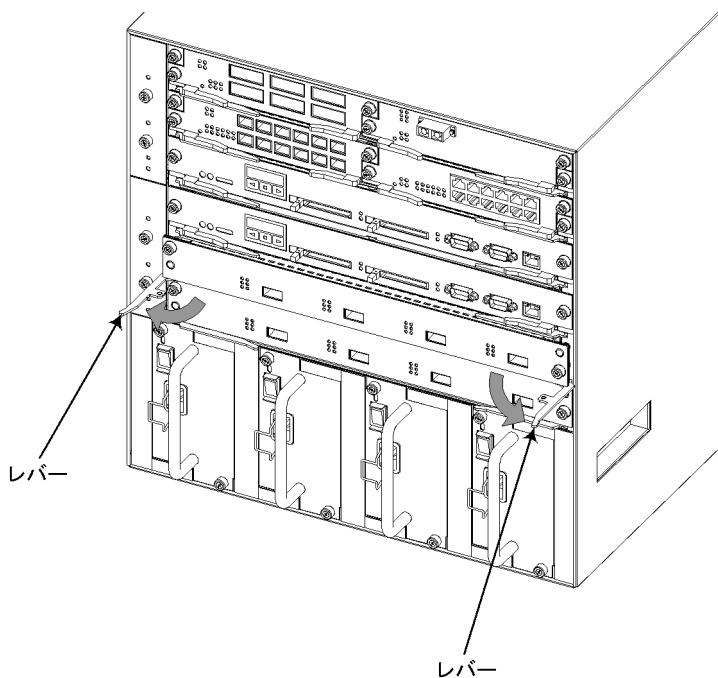**NOTE**


ネットワークインターフェース機構を取り外すときには、コネクタ部の取り外しが正しく行なわれるよう、必ずレバーを使用してください。なお、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと動かしてください。

**【ステップ 4】**

ネットワークインターフェース機構を手前に引いて取り出します。（下面中央を支えながら手前に引いて取り出します。）

## 5. オプションの増設と交換

図 5-75 ネットワークインターフェース機構の取り出し

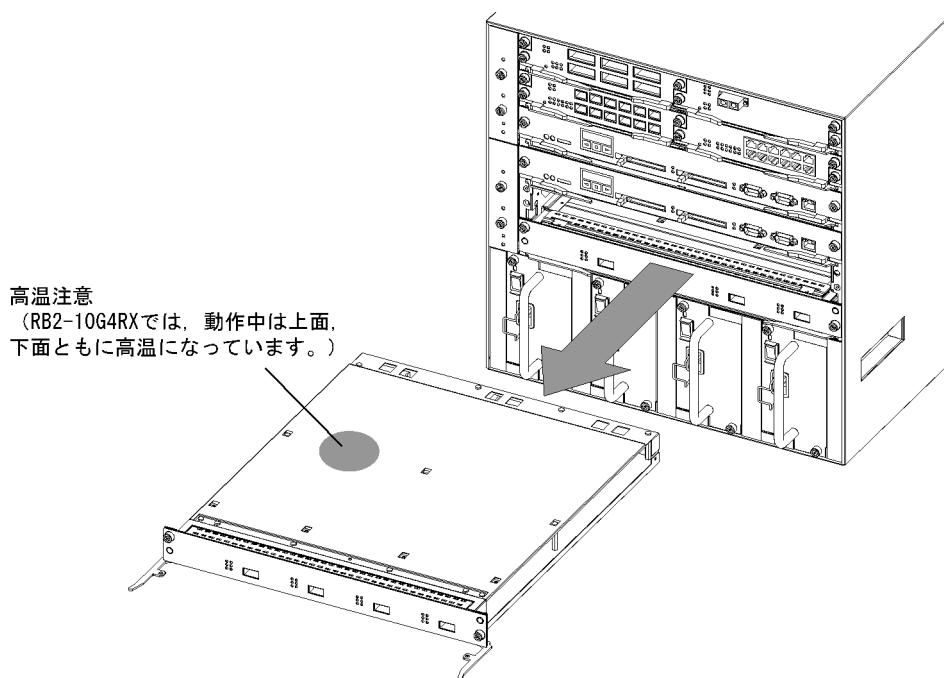

### △注意

ネットワークインターフェース機構 RB2-10G4RX の動作中の表面温度は、最高 65℃ になります。

装置の電源を入れたままで RB2-10G4RX を取り外す場合は、RB2-10G4RX を閉塞してから 5 分後に取り外してください。

装置の電源を切断してから RB2-10G4RX を取り外す場合は、電源を切断してから 30 分後に取り外してください。

上記の手順に従わないと、火傷の原因となります。

### △注意

PRU 内蔵型のネットワークインターフェース機構の質量は 6kg です。落とさないように取り扱ってください。落とすとけがの原因となることがあります。

### 注意

オプション機構を取り外して本装置を使用する場合、必ずプランクパネルを取り付けてください。プランクパネルを取り付けずにそのまま使用すると、装置のエアフローが確保できなくなります。エアフローが確保できなくなると、装置内部の温度上昇により、障害発生の原因となります。

また、本装置が発生する妨害電波が他の機器へ影響を与えたる、他の機器が発生する妨害電波が本装置に影響を与え、誤動作の原因となることがあります。

## (2) 取り付け方

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構を取り付けるには、以下の手順で行ないます。


### NOTE

PRU 内蔵型高密度ポートのネットワークインターフェース機構は装置本体のパケットルーティング機構用スロットに搭載して使用します。パケットルーティング機構が取り付けられている場合は取り外してください。  
なお、パケットルーティング機構の取り外しについては、「5.6 パケットルーティング機構の増設および交換」を参照してください。

### 【ステップ1】

ネットワークインターフェース機構の両側面の中央を両手で持ち、パケットルーティング機構用スロットに半分まで挿入します。

図 5-76 ネットワークインターフェース機構の挿入

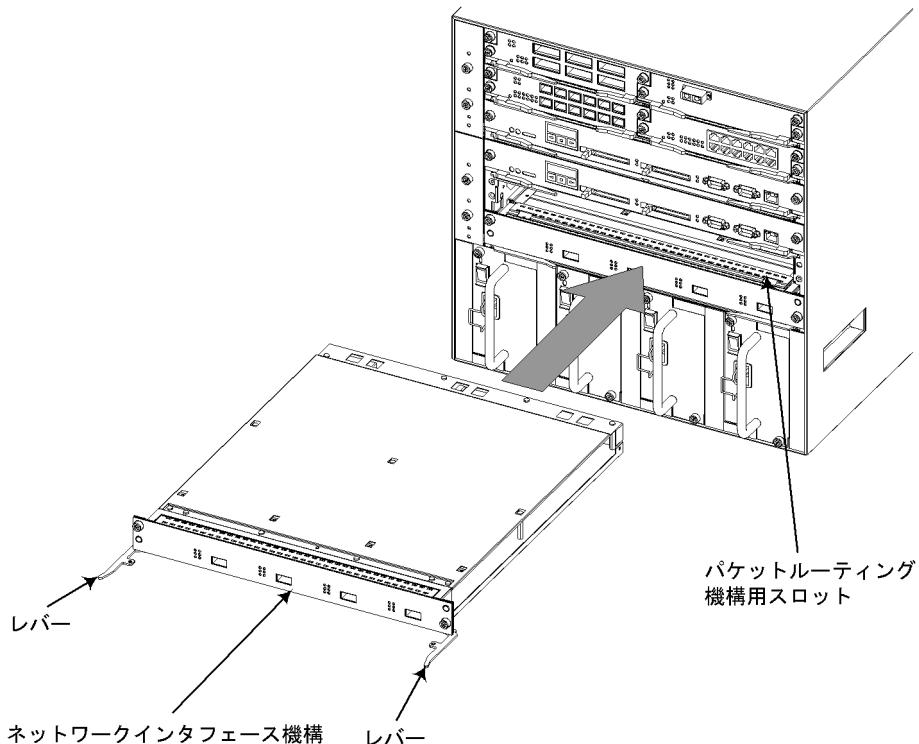


## 注意

ネットワークインターフェース機構を取り付けるときには、レバーを図のよう開いてください。レバーを閉じていたり、開き過ぎたりしていると、挿入時にレバーを破損することがあります。

### 【ステップ2】

次に、レバーを持ちながら、レバーが装置に接触するところまでゆっくりと押し込みます。このときレバーは、挿入する方向と平行になるように開いておきます。

図 5-77 ネットワークインターフェース機構の挿入（レバーが装置に接触した状態）

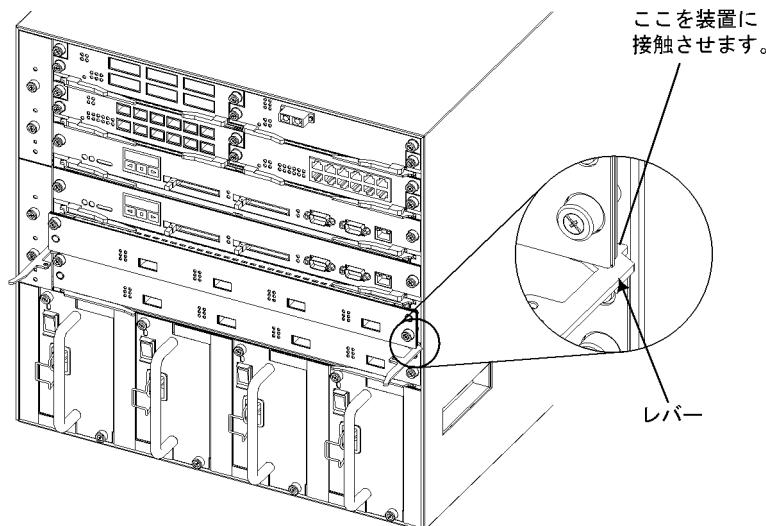


## 注意

ネットワークインターフェース機構を押し込むときは、必ずレバーを持ちながら、レバーが装置に接触するところまでゆっくりと押し込んでください。上記の手順にしたがわないと、障害発生や装置故障の原因となることがあります。

### 【ステップ3】

左右両方のレバーが装置に接触したら、無理な力を加えずに、ゆっくり（1秒以上）内側にレバーを閉じます。

図 5-78 ネットワークインターフェース機構のロック

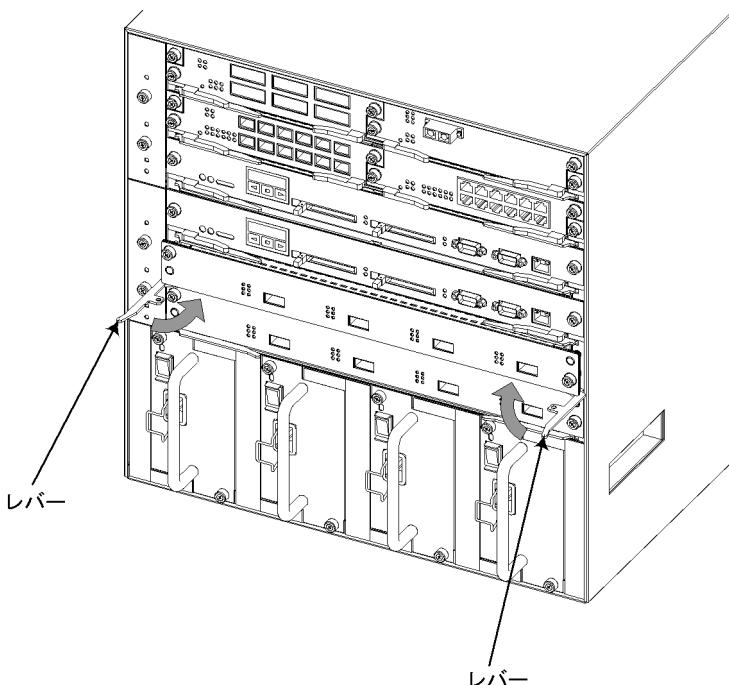**注意**

ネットワークインターフェース機構を取り付けるときには、必ずレバーを使用してください。  
また、レバーを動かすときには、無理な力を加えずにゆっくりと（1秒以上）動かしてください。上記の手順にしたがわないと、障害発生や装置故障の原因となることがあります。

**【ステップ4】**

ネットワークインターフェース機構のネジを締めます。

**注意**

ネジを締めるときにはドライバを使用してください。また、しっかり固定されたことを確認してください。

**【ステップ5】**

ネットワークインターフェース機構にインターフェースケーブルを取り付けます。（インターフェースケーブルを取り付けるには「4.11 インタフェースケーブルの接続」を参照してください。）

**5.7.4 シングルガイドの取り付けと取り外し**

標準ポートのネットワークインターフェース機構をパケットルーティング機構に搭載する

## 5. オプションの増設と交換

場合は、パケットルーティング機構にシングルガイドを取り付けます。

また、PRU 分離型高密度ポートのネットワークインターフェース機構をパケットルーティング機構に搭載する場合は、パケットルーティング機構からシングルガイドを取り外します。

### (1) 取り外し方

シングルガイドの取り外しは以下の手順で行ないます。


#### 【ステップ 1】

装置本体からパケットルーティング機構を取り外します。（パケットルーティング機構の取り外しについては、「5.6 パケットルーティング機構の増設および交換」を参照してください。）

#### 【ステップ 2】

パケットルーティング機構のシングルガイドのネジを取り外します。


図 5-79 ネジの取り外し

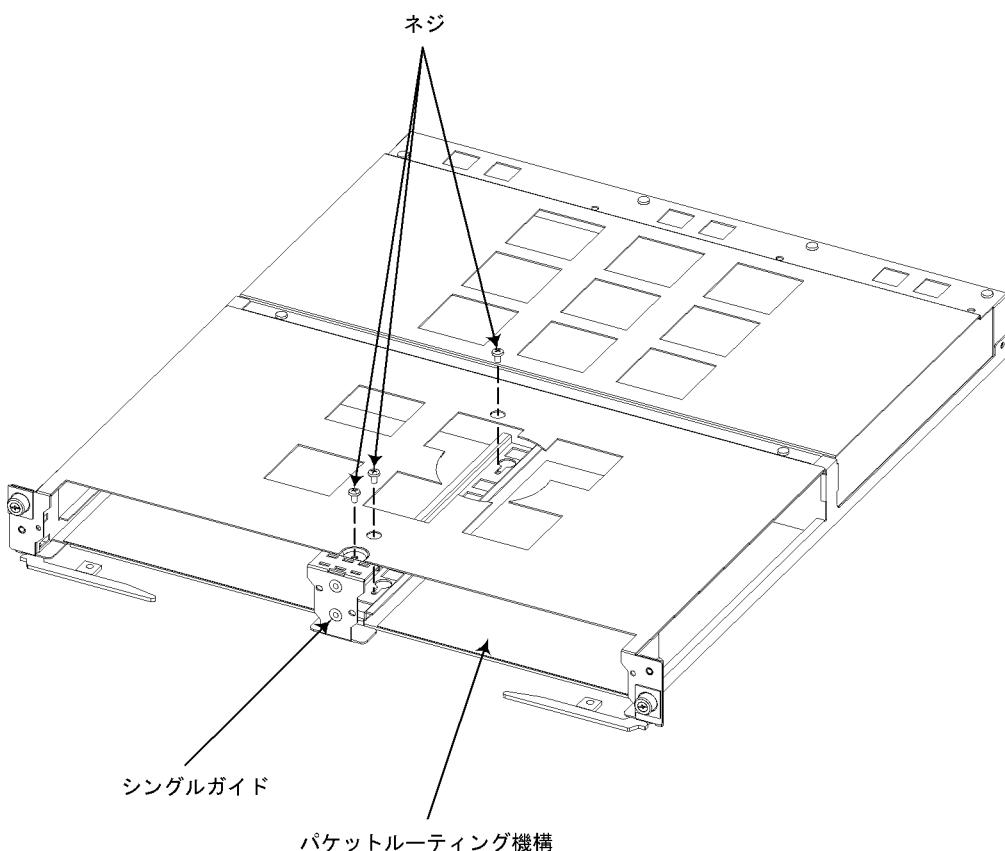

### 【ステップ3】

パケットルーティング機構からシングルガイドを取り外します。

図 5-80 シングルガイドの取り外し

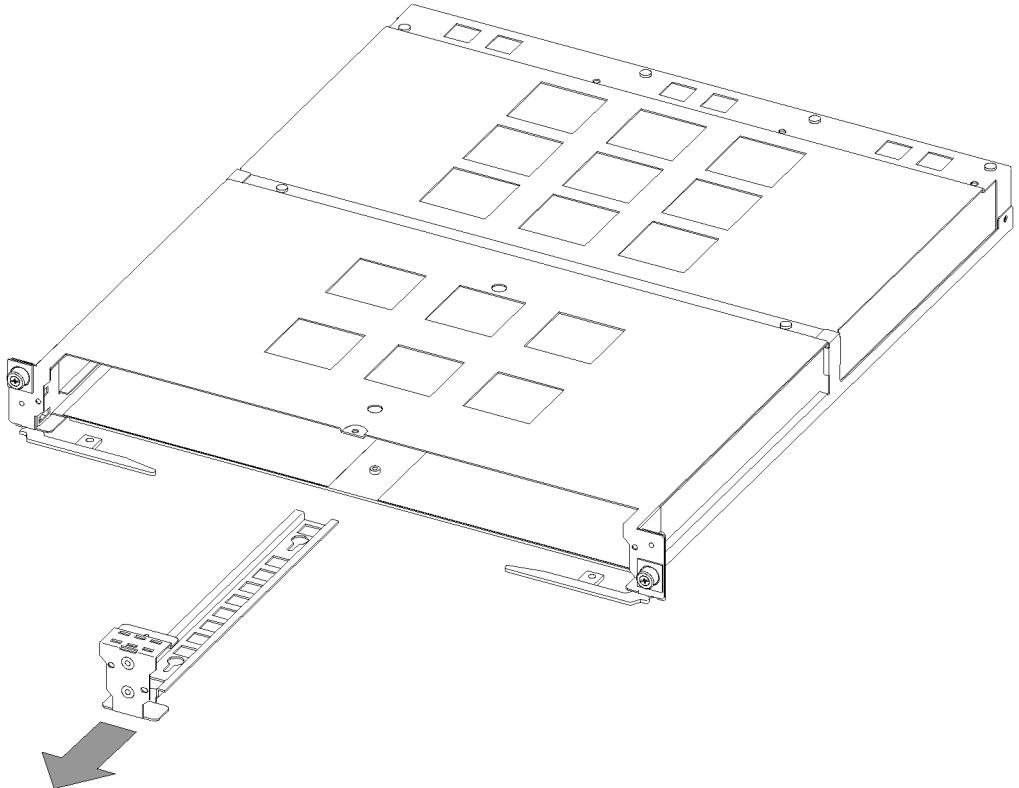

#### NOTE

取り外したシングルガイド、ネジは大切に保管してください。

### 【ステップ4】

装置本体にパケットルーティング機構を取り付けます。（パケットルーティング機構の取り付けについては、「5.6 パケットルーティング機構の増設および交換」を参照してください。）

#### (2) 取り付け方

シングルガイドの取り付けは以下の手順で行ないます。

### 【ステップ1】

装置本体からパケットルーティング機構を取り外します。（パケットルーティング機構の取り外しについては、「5.6 パケットルーティング機構の増設および交換」を参


## 5. オプションの増設と交換

照してください。)

### 【ステップ2】

パケットルーティング機構の図の位置にネジを2本だけ取り付けます。(このとき、ネジを完全に締め込みず、シングルガイドが取り付けられるようにしておきます。)


図 5-81 ネジの仮止め

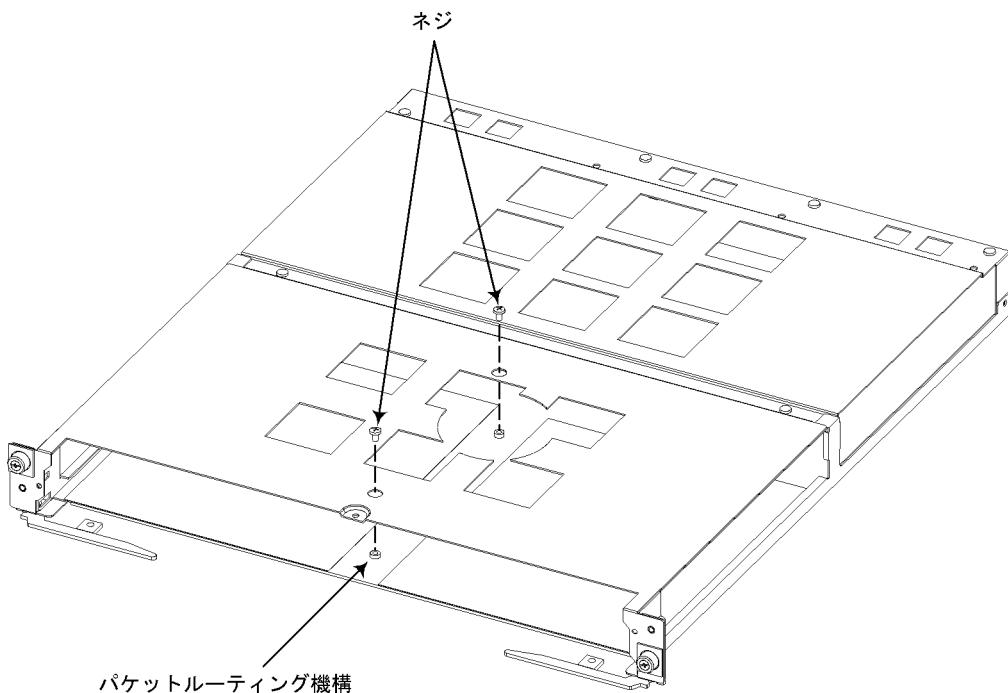

### 【ステップ3】

パケットルーティング機構にシングルガイドを取り付けます。

図 5-82 シングルガイドの取り付け

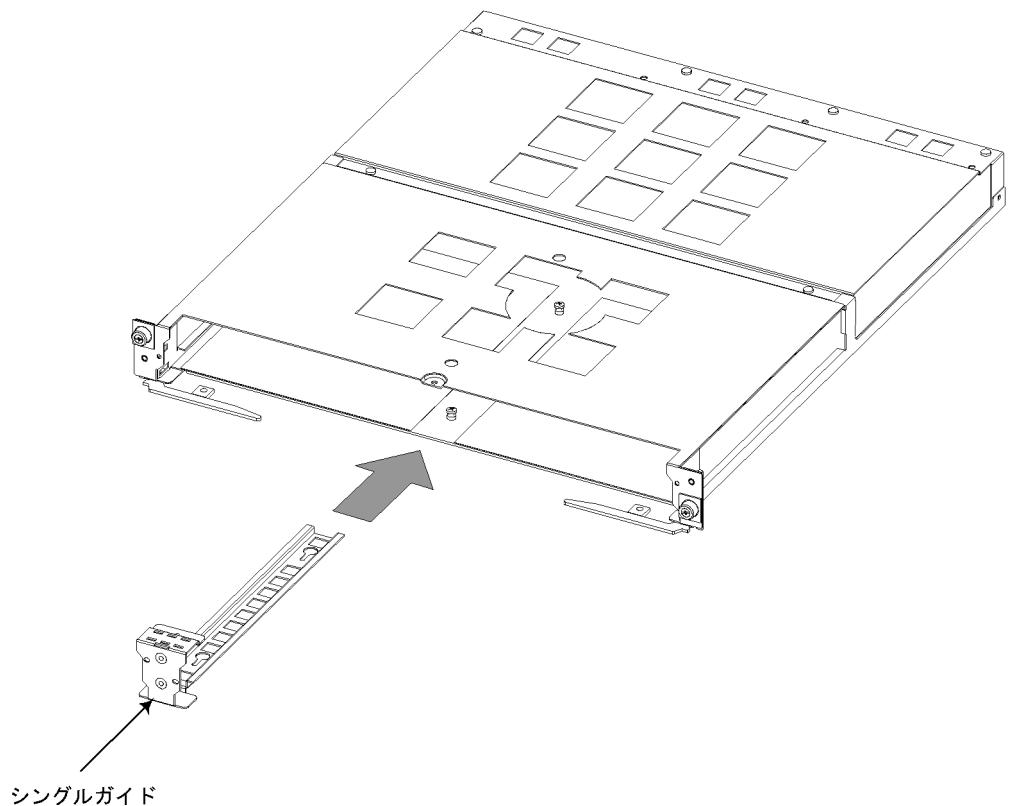


#### 【ステップ 4】

ネジでシングルガイドを固定します。(ネジ(A)を取り付け、ネジ(A)、ネジ(B)の順で締めます。)

## 5. オプションの増設と交換

図 5-83 シングルガイドの固定

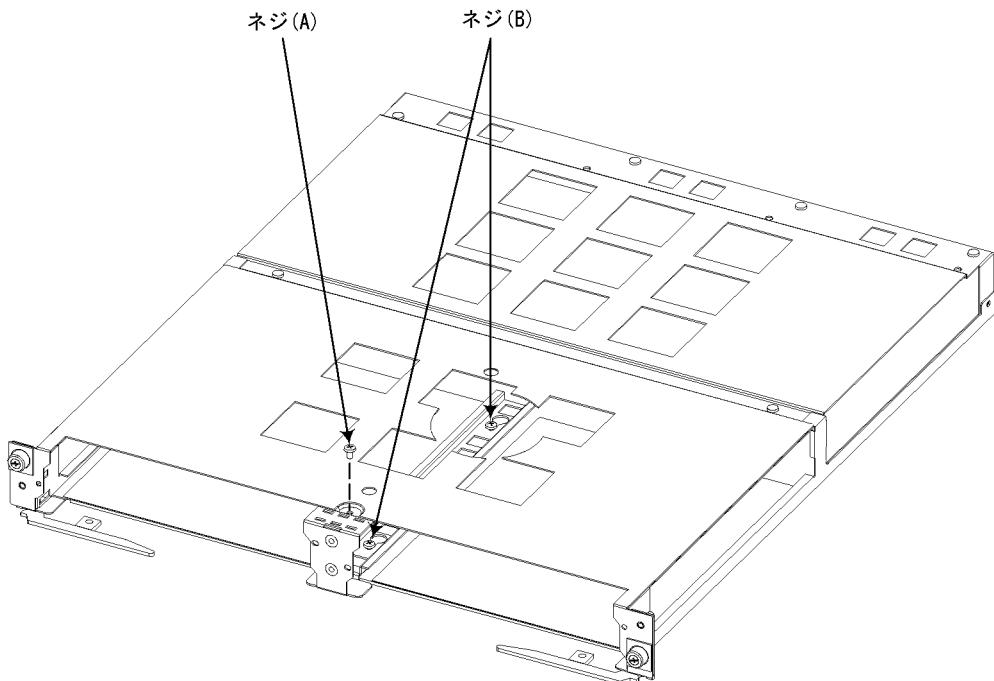

### 【ステップ 5】

装置本体にパケットルーティング機構を取り付けます。（パケットルーティング機構の取り付けについては、「5.6 パケットルーティング機構の増設および交換」を参照してください。）

## 5.8 メモリ（主記憶機構）の増設および交換

メモリの増設および交換を行なうことができる機種は、BCU - RS8MS , BCU - RS8MS2 , BCU - RH8MS , BCU - RH8MS2 , BCU - RM8MS , BCU - RM8MS2 , BCU - RL8MS , BCU - RL8MS2 です。

メモリを増設するにはDIMMを追加します。上記の基本制御機構には、256MBのDIMMを最大4枚まで取り付けることができます。

### △警告

メモリの増設、交換作業は、教育を受けた技術者または保守員が行なってください。  
上記以外の方が作業して誤った取り扱いをした場合、けが・装置故障の原因となります。

### NOTE

BCU - RM1GS3 , BCU - RL1GS3 ではメモリの増設および交換を行なうことはできません。取り外したり、増設したり、交換したりしないでください。取り外したり、増設したり、交換したりした場合、動作の保証はいたしません。

#### (1) 取り外し方

##### 【ステップ1】


基本制御機構を取り外します。（基本制御機構を取り外すには「5.5 基本制御機構の増設および交換」を参照してください。）

##### 【ステップ2】

矢印(A)の方向にレバーを開き、矢印(B)の方向にメモリを取り外します。

## 5. オプションの増設と交換

図 5-84 メモリの取り外し

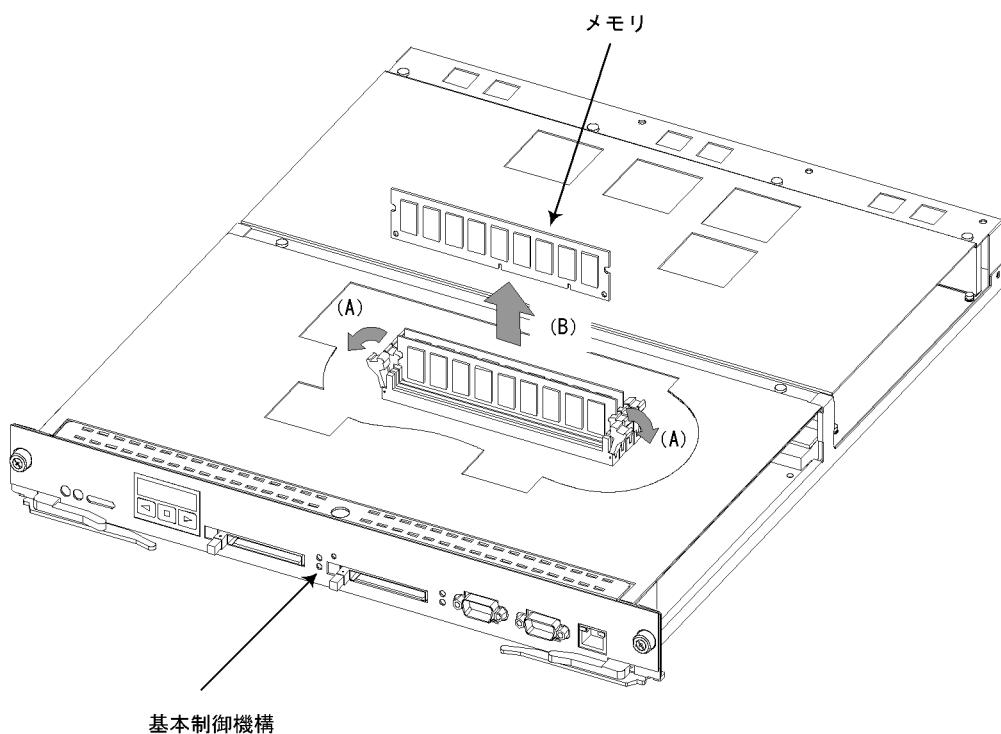


### (2) 取り付け方

#### 【ステップ 1】

メモリモジュールをメモリスロットに取り付けます。(奥まで差し込むとレバーが矢印(C)の方向にロックされます。)

図 5-85 メモリの取り付け

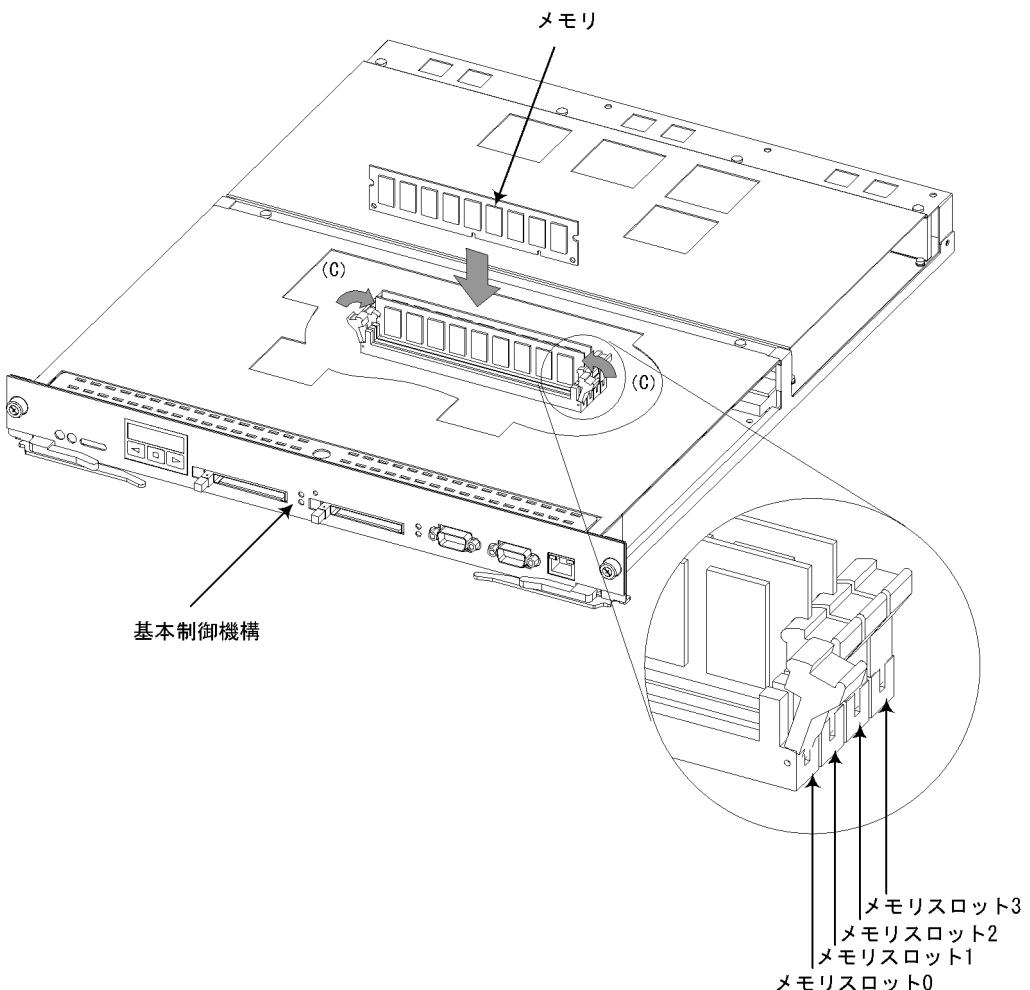**NOTE**

上記は、メモリスロット 0 のメモリを交換する場合の例です。メモリを取り付ける場合は、メモリスロット 0 から順に使用してください。

**【ステップ 2】**

基本制御機構を取り付けます。( 基本制御機構を取り付けるには「5.5 基本制御機構の増設および交換」を参照してください。)



# **付録**

---

付録 A 光コネクタの清掃

## 付録 A 光コネクタの清掃

### 付録 A.1 トランシーバおよびネットワークインターフェース 機構の光コネクタの清掃

トランシーバおよびネットワークインターフェース機構の光コネクタの清掃は、以下の手順で行ないます。

#### △注意

レーザー光を使用しています。(レーザー光は無色透明で目には見えません。)光送受信部を直接のぞかないでください。


#### NOTE

以下は、SFP の光コネクタを清掃する場合の例です。GBIC、XFP、およびネットワークインターフェース機構の光コネクタを清掃する場合も、同様の手順で行なってください。

#### 【ステップ 1】

エアーダスターを使用し、光コネクタ内のごみ、ほこりを除去します。

図 A-1 光コネクタとフェルール端面

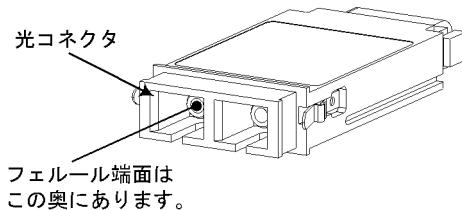

#### △警告

可燃性ガスのエアーダスターを使用する場合は、火気の近くで使用しないでください。火災の原因となります。

#### 注意

エアーダスターは光コネクタ清掃用のものを使用してください。光コネクタ清掃用以外のものを使用すると、フェルール端面を汚すおそれがあります。

#### 注意

フェルール端面にエアーダスターのノズルや容器が触れないようにしてください。故障の原因となります。


**NOTE**

エアーダスターの取り扱いについては、エアーダスターのマニュアルを参照してください。

**【ステップ2】**

光コネクタクリーナー（スティックタイプ）を使用し、フェルール端面に付着した汚れを清掃します。

図A-2 フェルール端面の清掃

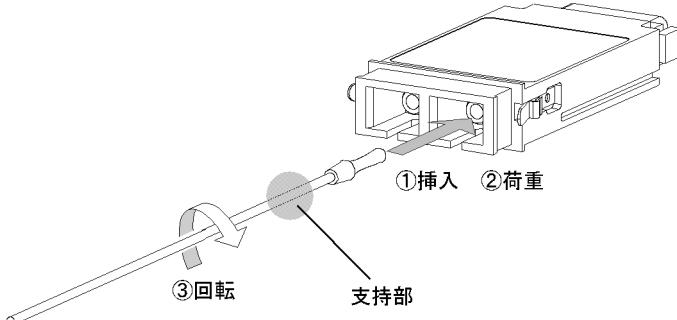**注意**

光コネクタクリーナーは専用のものを使用してください。専用以外のものを使用すると、フェルール端面を汚すおそれがあります。

**注意**

清掃を行なう前に、光コネクタクリーナーの先端部分を点検して、布破れ、汚れ、異物付着等の異常がないことを確認してください。先端部分に異常があるものを使用すると、フェルール端面を傷つけるおそれがあります。

**注意**

清掃するとき、過剰な力で押し付けないでください。フェルール端面を傷つけるおそれがあります。

**注意**

光コネクタクリーナーの回転は時計方向のみとしてください。時計方向・反時計方向への相互通転しながら使用すると、フェルール端面を傷つけるおそれがあります。

**NOTE**

光コネクタクリーナーの取り扱いについては、光コネクタクリーナーのマニュアルを参照してください。

## 付録 A.2 光ファイバケーブルの清掃

光ファイバケーブルのコネクタの清掃は、以下の手順で行ないます。

### △注意

レーザー光を使用しています。(レーザー光は無色透明で目には見えません。)光送受信部を直接のぞかないでください。


### NOTE

以下は、LC コネクタを清掃する場合の例です。SC コネクタを清掃する場合も、同様の手順で行なってください。

### 【ステップ 1】

エアーダスターを使用し、コネクタ先端部のごみ、ほこりを除去します。

図 A-3 コネクタとフェルール端面

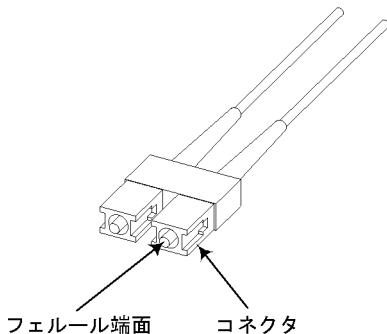

### △警告

可燃性ガスのエアーダスターを使用する場合は、火気の近くで使用しないでください。火災の原因となります。

### 注意

エアーダスターは光コネクタ清掃用のものを使用してください。光コネクタ清掃用以外のものを使用すると、フェルール端面を汚すおそれがあります。

### 注意

フェルール端面にエアーダスターのノズルや容器が触れないようにしてください。故障の原因となります。

## NOTE

エアーダスターの取り扱いについては、エアーダスターのマニュアルを参照してください。

## 【ステップ2】

光コネクタクリーナー（リールタイプ）を使用し、フェルール端面に付着した汚れを清掃します。

図A-4 フェルール端面の清掃



## 注意

光コネクタクリーナーは、専用のものを使用してください。専用以外のものを使用すると、フェルール端面を傷つけるおそれがあります。

## 注意

清掃するとき、過剰な力で押し付けないでください。フェルール端面を傷つけるおそれがあります。

## NOTE

光コネクタクリーナーの取り扱いについては、光コネクタクリーナーのマニュアルを参照してください。

