

## データシート

## ネットワークマネジメント製品

## AX-NetWork-Manager

## 1. 概要

## 1.1 位置づけ

AX-NetWork-Manager は、ネットワーク運用を支援するネットワーク運用管理ソフトウェアです。ネットワーク運用は一般的に、

- ・通常運用時の稼働状況把握
- ・改組などによるネットワーク構成変更
- ・障害・インシデント発生時の切り分け・対応

を行います。これらを行うには、

- ・日々変わるネットワーク構成や端末位置の把握に時間を要する
- ・発生している障害事象やインシデント問題の把握と対応に時間を要する
- ・機器ごとに異なる設定方法の未把握など、運用に関するスキルが不足している
- ・機器障害発生時に迅速な復旧ができない
- ・ネットワーク機器ごとに管理が分かれていて、管理が難しい

という課題がありました。この課題に対して、AX-NetWork-Manager は、以下を提供します。

- ・ネットワークの構成管理(状態・設定の一元管理, 端末位置可視化)
  - CAPWAP によりカプセル化された無線 LAN 端末位置の可視化
- ・作業者の要求スキル・負荷軽減
  - GUI によるネットワーク状態の把握, 設定による操作の簡易化
  - ドキュメント出力機能
- ・マルチベンダ対応
- ・セキュリティ機器連携によるインシデント対策

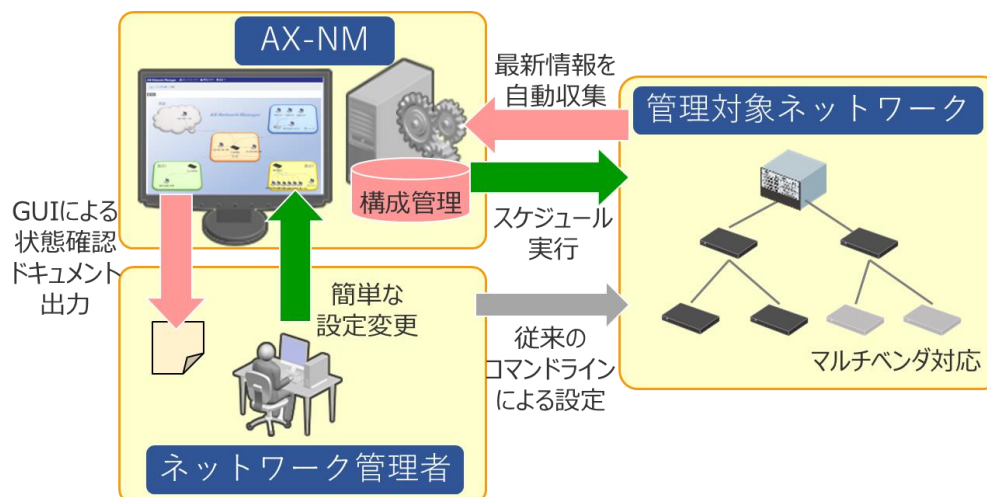


図 1-1 AX-NetWork-Manager による運用概要

## 1.2 AX-Network-Manager の特長

### 1.2.1 ネットワークの構成管理（状態・設定の一元管理）

AX-Network-Manager は、ネットワークの状況を自動的に収集して一元的に管理することができるネットワーク運用管理ソフトウェアです。

これまでネットワークの構成情報はドキュメントとして管理されることが多く、実態との差分が生じる場合もありました。AX-Network-Manager は、最新状況を一元的に管理することで稼働状況を容易に把握でき、障害発生時の切り分けにも役立てることが可能です。

### 1.2.2 作業者の要求スキル・負荷軽減

AX-Network-Manager は、ネットワークの状況を自動的に収集して一元的に管理した情報を、トポロジーマップやフロントパネルといった GUI を使って表示する機能を備えたネットワーク運用管理ソフトウェアです。文字情報とともにトポロジーマップやフロントパネルといった GUI から状況を把握できることで運用者の負担軽減、運用者に求められるスキルの低減が可能になります。また、ネットワークの構成情報をドキュメントとして別途作成していたものを一元的に管理した情報から出力することでも負担軽減が可能になります。

このように、AX-Network-Manager はネットワーク運用に不慣れなユーザでも運用管理を行うことが可能です。

### 1.2.3 マルチベンダ対応

AX-Network-Manager は、マルチベンダに対応したネットワーク運用管理ソフトウェアです。ネットワークは複数ベンダの機器により構成されることが一般的です。AX-Network-Manager は、標準的な MIB をサポートする機器であればアラクサラ以外の機器でも管理対象機器として機器状態を監視できるため、既存システムの資産を生かしつつ、運用管理を行うことが可能です。

また、機器ごとに異なる操作を AX-Network-Manager に一本化でき、運用者に求められるスキルの低減が可能になります。

### 1.2.4 CAPWAP によりカプセル化された無線 LAN 端末位置の可視化

AX-Network-Manager は、CAPWAP プロトコルによりワイヤレス LAN コントローラとアクセスポイント間で通信をおこなうネットワーク環境において、無線 LAN 端末の位置を可視化可能なネットワーク運用管理ソフトウェアです。

### 1.2.5 セキュリティ機器連携によるインシデント対策

AX-Network-Manager は、アプリケーションレイヤのセキュリティ制御を担うセキュリティ機器と連携することで、インシデント発生部位に対する通信遮断等のネットワークレイヤの制御をおこなうネットワーク運用管理ソフトウェアです。

## 2. 特徴

### 2.1 AX-Network-Manager の構成

AX-Network-Manager の機能概要を示します。

#### 2.1.1 ネットワーク管理

AX-Network-Manager は、管理対象とする機器を含むネットワークを管理する機能を提供します。

##### (1) 機器管理

AX-Network-Manager は、管理対象機器から定期的に情報を収集し、機器の状態を管理する機能を提供します。主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-1 機器管理の主な提供機能

| 項目             | 説明                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器情報の表示        | 機器情報を定期的に取得し、表示します。<br>管理対象機器からの情報取得は、MIB によるアクセス、または SSH/Telnet による運用コマンド実行結果より取得します。                                               |
| インタフェース情報の表示   | 機器のインタフェース情報を表示します。インタフェース単位に状態、および使用帯域を表示します。また、インタフェースの接続先を記載するなど、管理を助けるコメントを付与することができます。<br>インタフェースの状態には、機器から送出される Trap 情報も反映します。 |
| チャンネルグループ情報の表示 | 機器のチャンネルグループ情報を表示します。チャンネルグループ単位に状態を表示します。また、チャンネルグループの接続先を記載するなど、管理を助けるコメントを付与することができます。                                            |
| フロントパネルの表示     | 機器のフロントパネルを模した画像上にインタフェース情報を表示します。対象機種は 5.3.5(1)フロントパネル表示対応機器に示します。                                                                  |

##### (2) Web ターミナル

Web ターミナルは、ウェブブラウザにより、機器へのログインとユーザによる操作を可能とする機能です。機器へのログインは、下記 2 つのプロトコルのいずれかを使用することができます。

表 2-2 機器ログインの使用プロトコル

| プロトコル  | 説明                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| SSH    | 機器へのログインに SSH を使用します。機器に設定したユーザ名とログインパスワードを使用して、機器へと自動的にログインします。 |
| Telnet | 機器へのログインに Telnet を使用します。機器へのログインには、ユーザによりユーザ名とパスワードを入力する必要があります。 |

本機能を使用すると、ユーザのクライアント環境に端末エミュレータのソフトウェアをインストールすることなく、機器を操作することができます。また、ネットワーク管理者のネットワークと、管理対象機器のネットワークが VRF により分離されているような環境で、ネットワーク管理者が直接管理対象機器への到達性がない環境においても、ウェブブラウザだけで機器を操作することができます。

※オンプレミス版では、NIC を 2 枚用意して頂くことで、VRF 等ネットワーク分離された環境でもウェブブラウザだけで機器を操作することが可能となります。クラウド版では仮想 NIC が 1 枚の環境を提供する為、本動作はできません。

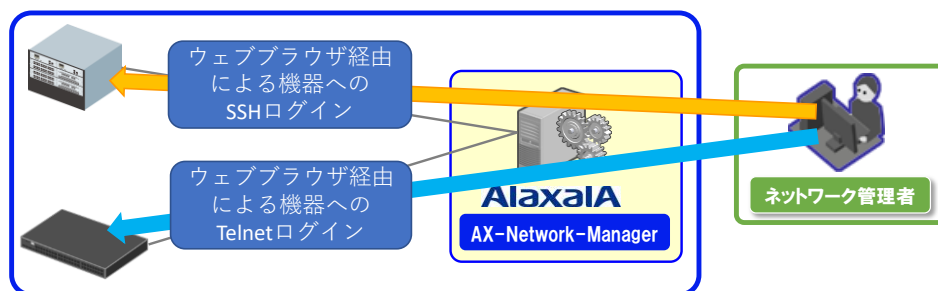


図 2-1 Web ターミナル利用例

本機能を利用するには、AX-NetWork-Manager が動作するオペレーティングシステム上で、値が 1024 以上である 1 つの TCP ポート番号が必要であり、インストール時に設定します。

#### (a) 使用上の注意事項

- Web ターミナル上で操作をおこなわない時間が 300 秒を越えると、自動的に機器からログアウトします。
- Telnet により機器にログインした状態で、Web ターミナル上で Ctrl-Z を押下すると、機器への操作が中断します。fg コマンドを投入して再開してください。
- AX-NetWork-Manager が動作するオペレーティングシステム上の SSH の暗号方式/鍵交換方式と、機器の暗号方式/鍵交換方式が 1 つも一致しない場合、Web ターミナルによる SSH を使用した機器へのログインをおこなうことができません。この場合、機器の設定を変更するか、AX-NetWork-Manager が動作するオペレーティングシステム上の SSH クライアントコンフィグレーションファイル(.ssh/config, または/etc/ssh/ssh\_config)の設定を変更してください。AX-NetWork-Manager Web ターミナル実行ユーザの SSH クライアントコンフィグレーションファイルに、198.51.100.1 への暗号方式 aes128-ctr, aes128-cbc を許容する設定例を下記に示します。SSH クライアントコンフィグレーションファイルの詳細は、AX-NetWork-Manager が動作するオペレーティングシステム上で man ssh\_config を実行して、ご確認ください。

```
Host 198.51.100.1
    Ciphers aes128-ctr,aes128-cbc
```

#### (3) L2 ループ検知

AX-NetWork-Manager は、機器から L2 ループ検知情報を定期的に収集し、表示します。インタフェース、またはチャネルグループ単位に情報を表示します。また、L2 ループの検知、および自動遮断検知を受信し、L2 ループ検知情報に反映します。

主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-3 L2 ループ検知の主な提供機能

| 項目             | 説明                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| L2 ループ検知情報状態表示 | Web インタフェース上に L2 ループ検知情報を表示します。機器単位、およびインタフェース単位に表示します。 |

| 項目                  | 説明                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L2 ループ検知/<br>自動遮断検知 | 機器からのトラップおよび syslog <sup>※</sup> 受信により、L2 ループの発生検知を行います。また、機器の L2 ループ発生時自動遮断機能によるインタフェース遮断通知も受信し、L2 ループ状態を更新します。<br>※AX8600S/AX8300S は syslog, それ以外の L2 ループ検知サポート機器はトラップで検知を行います。 |
| 遮断ポートの自動復旧          | 検知送信閉塞ポートが L2 ループ発生により遮断された場合、そのポートを一定時間経過後に自動的に復旧します。ユーザが自動復旧と手動復旧を時間帯によって切り替えられるように、自動復旧スケジュールを設定できます。<br>なお、機器の自動復旧機能とは同時に使用しないでください。                                          |

#### (4) 接続管理


AX-NetWork-Manager は、LLDP による自動検出より 2 つの機器間の接続関係を把握します。管理対象機器から定期的に情報を収集し、機器間の接続の状態を管理する機能を提供します。主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-4 接続管理の主な提供機能

| 項目            | 説明                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LLDP による接続検出  | LLDP による機器の隣接情報を収集し、機器間の接続情報を自動で検出します。<br>一度検出した機器間の接続情報が不要になった場合は、Web インタフェースから削除できます。 |
| 静的なポート接続情報の設定 | LLDP が動作しない機器間の接続情報を Web インタフェースにより手動で設定、削除できます。                                        |
| 接続状態の表示       | LLDP による接続検出、および静的なポート接続情報の設定により設定された機器間の接続の状態を表示します。                                   |

#### (5) 端末管理

AX-NetWork-Manager は、機器管理および接続管理で定期的に収集する情報を利用してネットワークポロジを把握します。把握したポロジより、端末が、管理対象機器のポートに収容しているかを Web インタフェースにより表示することができます。

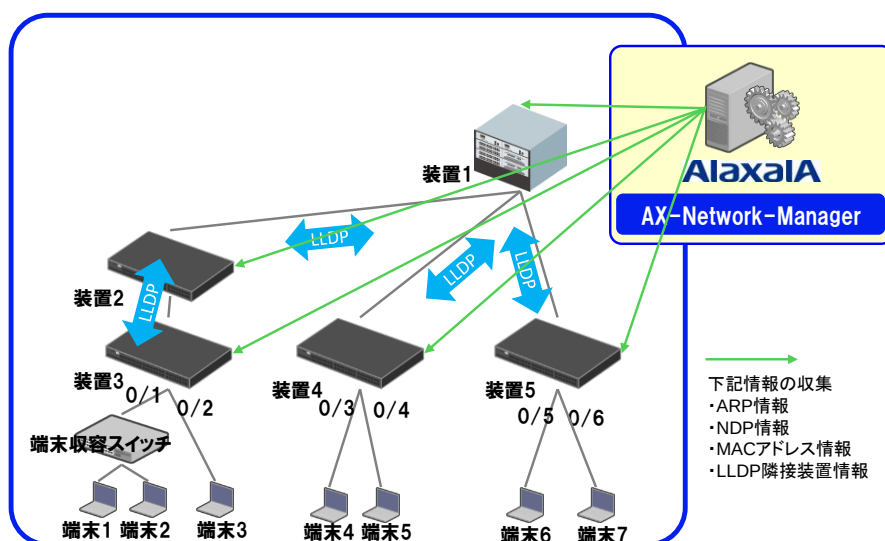

## 図 2-2 端末管理

上図において、AX-Network-Manager は、端末の位置を以下のように把握しています。

表 2-5 端末の位置の把握例

| 端末   | 收容管理対象機器            | 收容ポート |
|------|---------------------|-------|
| 端末 1 | 機器 3<br>(機器 6(WLC)) | 0/1   |
| 端末 2 |                     |       |
| 端末 3 |                     | 0/2   |
| 端末 4 | 機器 4                | 0/3   |
| 端末 5 |                     | 0/4   |
| 端末 6 | 機器 5                | 0/5   |
| 端末 7 |                     | 0/6   |

また、端末の IP アドレス、MAC アドレスについて、呼応する端末の名称、利用者、および連絡先などをエイリアスとして登録し、表示することができます。エイリアスには、タイトルと値の組み合わせを複数登録することが可能です。これにより、ネットワーク管理者は、端末の情報を IP アドレス、MAC アドレスだけでなく、エイリアス内容により確認することが可能です。

なお管理対象外ポート管理を設定することにより、機器のポートやチャネルグループで学習した MAC アドレスを、端末として管理しないようにすることが可能です。

## (6) 端末接続履歴

AX-Network-Manager は、端末管理で定期的に収集した情報に基づき、各端末の接続履歴を算出します。算出される情報の詳細を下表に示します。

表 2-6 接続履歴に含まれる情報

| 項目     | 説明                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 接続開始日時 | 端末情報(IPv4 アドレス)、端末情報(IPv6 アドレス)、端末情報(MAC アドレス)の定期収集にて、新たな情報が収集された時刻 (秒単位) |
| 端末情報   | 通信開始時刻に新たに収集された端末のアドレス (MAC アドレス、ベンダ、IP アドレス、エイリアス)                       |
| 位置情報   | 通信開始時刻に端末が存在しているネットワーク上の場所 (接続先機器、接続先ポート名、VLAN、接続先 AP)                    |
| 接続終了日時 | 通信開始時刻に収集された情報が、以降の定期収集で収集されなくなった時刻 (秒単位)                                 |
| 接続期間   | 通信終了時刻と通信開始時刻の差 (秒単位)                                                     |

なお、下記のようなケースでは、新たな接続履歴を作成し、端末単位の通信開始および終了時刻の履歴を管理します。

- ・ 通信終了した端末が、通信を再開
- ・ 通信中の端末が、接続履歴とは異なるアドレスで通信実施
- ・ 通信中の端末が移動して、異なるポートから通信実施

## (7) 経路管理

AX-Network-Manager は、機器から取得する MIB により経路情報を把握します。管理対象機器から定期的に情報を収集し、経路情報を管理する機能を提供します。主な提供機能は、以下のようになります。



表 2-7 経路管理の主な提供機能

| 項目         | 説明                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 経路情報の収集    | 機器がもつ経路情報を MIB により収集します。一度検出した経路情報が不要になった場合は、Web インタフェースから削除できます。 |
| 静的な経路情報の設定 | 通常運用時には生成されない代替経路情報などを Web インタフェースにより手動で設定、削除できます。                |
| 経路情報の表示    | 機器から MIB により収集した経路情報、および静的な経路情報の設定により設定された経路情報を表示します。             |

**(8) フィルタ管理**

AX-Network-Manager は、コンフィグ管理で収集した情報に基づき、各機器のフィルタ情報を解析します。また、主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-8 フィルタ管理の主な提供機能

| 項目          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フィルタ情報の表示   | コンフィグ管理による機器からスタートアップコンフィグレーション取得時にフィルタ情報を解析し表示します。以下のフィルタ情報に対応します。<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセスリスト フィルタ種別 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 アドレスフィルタ</li> <li>IPv4 パケットフィルタ</li> <li>IPv6 フィルタ</li> <li>MAC フィルタ</li> </ul> </li> <li>・フィルタ有効化・無効化 <ul style="list-style-type: none"> <li>イーサネットインタフェース</li> <li>VLAN インタフェース</li> </ul> </li> </ul> |
| フィルタ情報の編集   | アクセスリスト設定、フィルタ有効化・無効化に使用するフィルタ情報を編集します。機器から取得したフィルタ情報、または新規にフィルタを作成し、編集します。アクセスリストは複数の機器に反映できるため、同じポリシーの機器に使用できます。検出条件の編集は、テキスト入力によるフリーフォーマットです。                                                                                                                                                                                                                                       |
| フィルタ情報の機器反映 | フィルタ情報の編集により作成したフィルタ情報を機器に反映します。フィルタ有効化・無効化はイーサネットインタフェース、または VLAN を選択して設定できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**(9) ネットワークトポロジのビジュアル表示 (マップ)**

機器管理、接続管理、および端末管理により把握したネットワークトポロジを、マップとしてビジュアル的に表示します。主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-9 マップの主な提供機能

| 項目                                      | 説明                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理対象（機器、端末、接続、VLAN、L2ループ検知、経路、VXLAN）の表示 | 管理対象を文字情報による一覧表示でなく、アイコンを用いてビジュアル的に表示します。接続も含めて表示することで、ネットワークトポロジの把握を助けます。<br>アイコンを操作することにより、配置の操作や、位置を保存することができ、ユーザの理解しやすいように表示することが可能です。なお、アイコンの画像は自由にカスタマイズできます。<br>端末は、MAC アドレス単位に 1 つの端末として扱います。 |
| 管理対象（機器、端末、接続、VLAN、経路、VXLAN）の情報および状態表示  | 機器、接続の状態を、機器や接続単独ではなく、それらをまとめたマップとして表示することで、状況把握を助けます。                                                                                                                                                |
| 背景画像の指定                                 | 位置が把握できるような背景画像を用意し、管理対象として登録する機器、端末、接続をその背景画像上にプロットすることで、どの位置にあるかの把握を助けます。                                                                                                                           |
| 複数マップ（マップの分割）                           | 機器が多くなると 1 つのマップでは管理が困難になることから、分割して管理できるよう、複数のマップを持つことができます。<br>1 つの機器を複数のマップに表示することで、マップを容易に切り替えられるようになっており、マップが複数に分割されてもネットワーク構成全体を追っていきやすくなっています。                                                  |

### 2.1.2 ネットワーク管理(セキュリティ機器連携)

#### (1) 概要

標的型攻撃を始めとするサイバー攻撃は、近年ますます巧妙化しており、組織内へのマルウェアの侵入を完全に防ぐことは困難になりつつあります。

万一の侵入に備え、インシデントの早期発見と迅速な初動対応による被害の最小化を図ることが課題です。

この課題への対策として、AX-NetWork-Manager は、アプリケーションレイヤのセキュリティ制御を担うセキュリティ装置と連携することで、インシデント発生部位に対する通信遮断等のネットワークレイヤの制御機能を提供します。

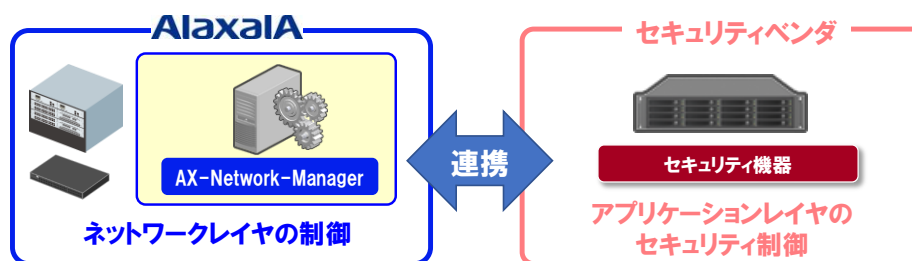


図 2-3 AX-NetWork-Manager—セキュリティ機器連携

AX-NetWork-Manager は以下の 2 通りの方法でセキュリティ機器と連携することができます。

#### (a) インシデント情報連携

インシデント情報連携は、受信したインシデント情報を取捨選択して、対策に必要なインシデントのみに対策を実施する機能です。具体的には以下の機能を提供します。



- ・ インシデント情報を取捨選択する条件を定義したインシデント抽出ルールの設定
- ・ インシデント抽出ルールのアクションとしてインシデント対策連携と連動が可能

### (b) インシデント対策連携（セキュリティフィルタ）

セキュリティフィルタは、セキュリティ装置がインシデント情報に基づき算出した対策指示に従い、インシデント対策を実施する機能です。具体的には以下の機能を提供します。

- ・ マルウェアに感染した端末の物理的な位置を特定し、感染端末の通信を自動的に遮断
- ・ 端末と攻撃サーバ(C&C サーバ等)間の通信を遮断
- ・ 感染端末がネットワーク内を移動しても、追従して遮断
- ・ DHCP を利用した環境において、感染端末の IP アドレスが変更されても、追従して遮断

AX-NetWork-Manager とセキュリティ機器が連携した際の動作イメージを下図に示します。

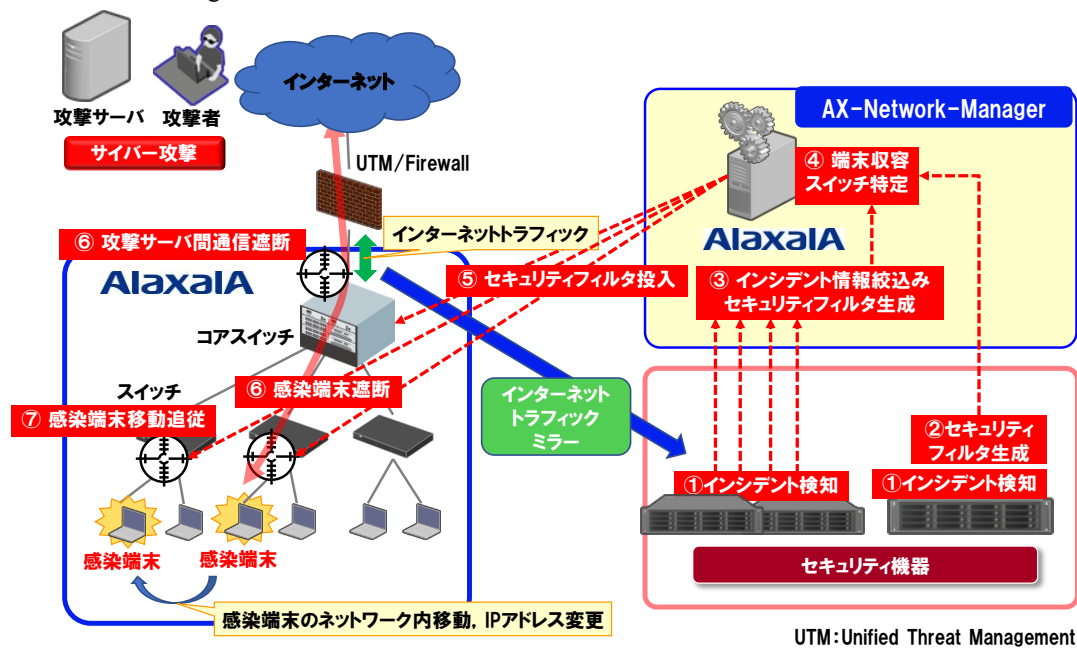


図 2-4 AX-NetWork-Manager—セキュリティ機器連携動作イメージ

### (c) 使用上の注意事項

セキュリティ機器連携を使用する場合、設定ファイルの SYNC\_ACCESSLIST を TRUE に設定し、AX-NetWork-Manager を再起動してください。

## (2) ネットワーク構成と用語

### (a) ネットワーク構成

セキュリティ機器連携を使用する上で、AX-NetWork-Manager が前提とするネットワーク構成を下記に示します。

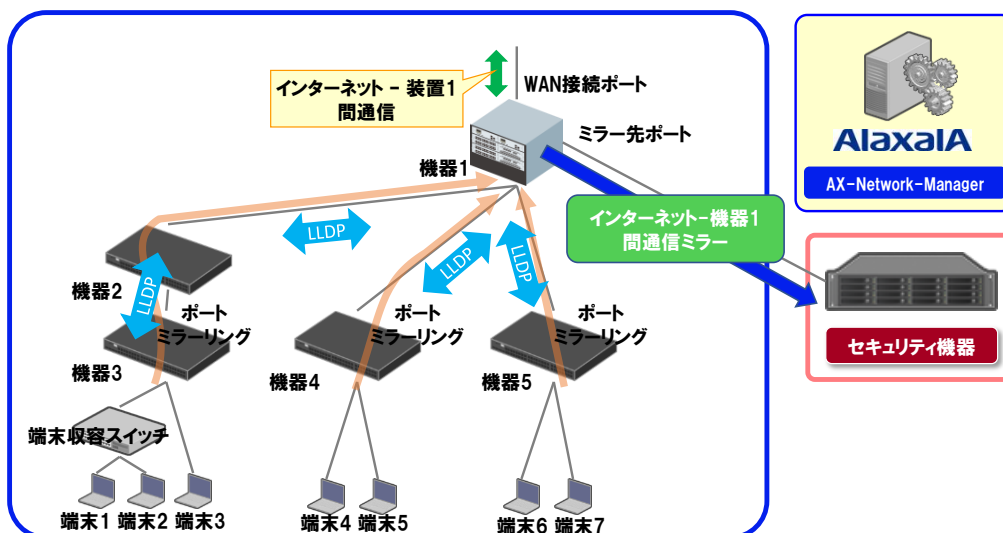


図 2-5 前提とするネットワーク構成

**(b) セキュリティ機器**

AX-NetWork-Manager が連携する下表のセキュリティ機器を網内に配備する必要があります。

表 2-10 セキュリティ機器

| 連携方式       | セキュリティベンダ           | セキュリティ機器                                                                     |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| セキュリティフィルタ | トレンドマイクロ            | Trend Micro Policy Manager™ (以下, TPM)<br>Deep Discovery™ Inspector (以下, DDI) |
| インシデント情報連携 | パロアルトネットワークス        | 次世代ファイアウォール, および仮想化次世代ファイアウォール                                               |
|            | Syslog 連携(CEF)対応ベンダ | Syslog 連携(CEF)対応のセキュリティ機器                                                    |

**(c) 端末接続ポート**

機器が端末を収容しているポートを端末接続ポートと呼びます。上図では、機器 3、機器 4、機器 5 の端末側のポートが対応します。

**(d) WAN 接続ポート**

インターネット接続収容に用いるポートを WAN 接続ポートと呼びます。上図では、機器 1 のインターネット側ポートが対応します。

WAN 接続ポートでは、受信フレーム、送信フレームのポートミラーリングを有効にし、ミラー先ポートへインターネットトラフィックを複製する必要があります(上図のインターネットトラフィックと、インターネットトラフィックミラーが対応します)。

WAN 接続ポートは、AX-NetWork-Manager が、攻撃サーバ宛の通信を遮断する際に使用します。WAN 接続ポートをリンクアグリゲーション等の複数のポートで構成している場合、Web インタフェースにてポート数分登録するようにしてください。

**(e) ミラー先ポート**

セキュリティ機器の収容に用いるポートをミラー先ポートと呼びます。上図では、機器 1 のセキュリティ機器側ポートに対応します。

ミラー先ポートがある機器では、(d)のポートミラーリングで受信したフレームをミラー先ポートに中継しないよう、ミラー先ポートにフレーム廃棄となるフィルタを設定する必要があります(セキュリティ機器からの通知により、必要なフレームだけがセキュリティ機器へ中継されます)。ミラー先ポートをリンクアグリゲーション等の複数のポートで構成している場合、Web インタフェースにてポート数分登録するようにしてください。

#### (f) 永続設定ポート(受信側/送信側)

NAT を使用しているようなネットワーク環境において、AX-NetWork-Manager が端末位置を特定できない場合、固定的に遮断する機器のポートを設定することで、通信を遮断させることが可能です。この固定した機器のポートを、永続設定ポートと呼びます。また、受信側で遮断するポートを永続設定ポート(受信側)、送信側で遮断するポートを永続設定ポート(送信側)と呼びます。

永続設定ポート(受信側/送信側)をリンクアグリゲーション等の複数のポートで構成している場合、Web インタフェースにてポート数分登録するようにしてください。

なお本設定をおこなうと、端末位置の特定・不特定にかかわらず永続設定ポート(受信側/送信側)に端末遮断設定をおこなうため、機器で設定可能なアクセスリストのエントリ数を考慮した上で利用ください。

#### (g) アクセスリスト拡張ポート

端末を収容する管理対象機器が下記の場合、直接、通信遮断・例外通信許可のセキュリティフィルタを設定することができません。

表 2-11 端末収容している管理対象機器

| 管理対象機器                    |
|---------------------------|
| 標準 MIB 対応機器               |
| 標準 MIB 対応機器(VLAN 毎コミュニティ) |
| ワイヤレス LAN コントローラ          |

このような構成において、上記機器と接続している弊社機器のポート間を接続情報により、弊社機器のポートをセキュリティフィルタ可能であることを示す設定をおこなうことで、セキュリティフィルタが適用可能となります。この設定において、弊社機器のポートを、アクセスリスト拡張ポートと呼びます。

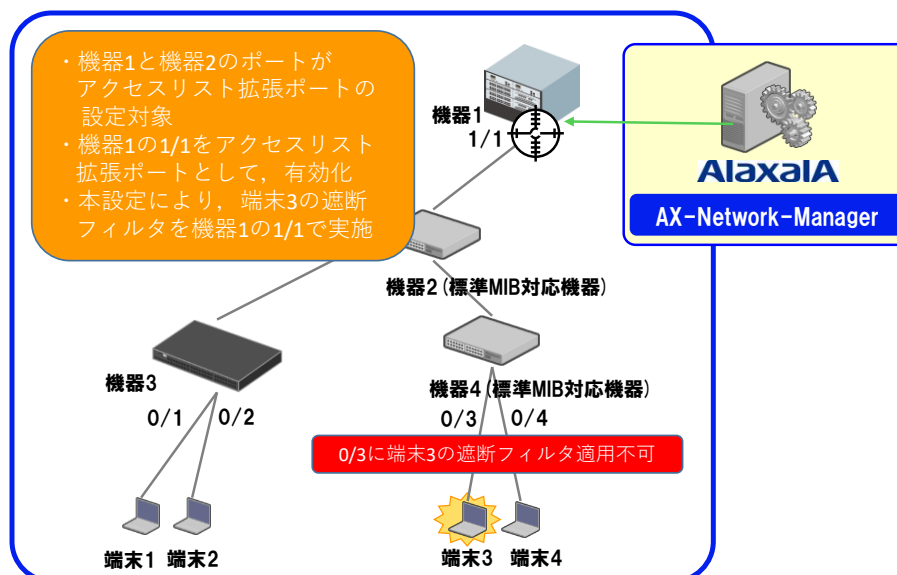


図 2-6 アクセスリスト拡張ポートを設定する構成例

### (3) インシデント情報連携

#### (a) 概要

AX-Network-Manager にあらかじめ登録した syslog クライアントから受信し syslog（インシデント情報）について、インシデント抽出ルールに従ってインシデントを抽出し、抽出したインシデントごとにユーザが選択したインシデント対策を実行します。  
ユーザ選択可能なインシデント対策には、以下の 3 つの機能があります。

#### (i).通信遮断

インシデントとして抽出される Syslog に含まれる IP アドレスに対して、通信遮断のセキュリティフィルタを自動で設定します。syslog に含まれる MAC アドレスに対して、通信遮断のセキュリティフィルタを自動で設定することも可能です。

#### (ii).詳細ミラー

インシデントとして抽出し syslog に含まれる IP アドレスの端末について、詳細ミラーのセキュリティフィルタを自動で設定します。これにより、マルウェア感染被疑端末のトラフィックだけをセキュリティ機器にて詳細分析することが可能になります。syslog に含まれる MAC アドレスの端末について、詳細ミラーのセキュリティフィルタを自動で設定することも可能です。

#### (iii).手動選択

抽出したインシデント情報に対して、後からインシデント対策を手動で選択したい場合に選択します。手動選択が指定され syslog はルールマッチ履歴に登録され、通信遮断ボタンまたは、詳細ミラーボタンを押下することでインシデント対策が実行可能です。

#### (b) 対応 syslog フォーマット

AX-Network-Manager は CEF(Common Event Format)の syslog と連携します。

#### (c) インシデント抽出ルール

AX-Network-Manager は syslog クライアントから syslog を受信すると、クライアントごとに登録してあるルールでインシデントとなる syslog を抽出します。ルールは、1 つあたり最大 6 組のヘッダフィールドおよび拡張フィールドの種別と値の組み合わせで構成されており、受信した syslog の内容をルールに登録されている値で検索し、すべての条件にヒットした場合にのみ、インシデントとして抽出します。なお、インシデント抽出に指定可能なヘッダフィールドは、一部のヘッダフィールドとすべての拡張フィールドが指定可能です。

#### (i).ユーザ定義拡張フィールド

セキュリティベンダ固有の任意の CEF フィールドを、インシデント抽出に指定可能なフィールドとして使用することが可能です。このフィールドをユーザ定義拡張フィールドと呼びます。

### (4) セキュリティフィルタ (セキュリティ機器との連携)

#### (a) 概要

#### (i).通信遮断・例外通信許可

マルウェア感染した端末、または端末からの任意のサーバ宛の通信について、当該端末を収容するポートに、フレーム廃棄・中継のフィルタを設定します。  
これにより、感染した端末の全通信遮断や、セキュリティアップデート等を提供するサーバとの通

信許可、特定のサーバとの通信遮断を与えることが可能になります。  
 および、セキュリティ装置が検出した攻撃サーバについて、サーバとの通信を遮断することにより、端末への攻撃を保護します。

表 2-12 通信遮断・例外通信許可

| 通信種別    | 提供機能               | 説明                                    |
|---------|--------------------|---------------------------------------|
| 端末通信    | 全通信遮断(端末 IP アドレス)  | 端末 IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスからの全通信を遮断します |
|         | 全通信遮断(端末 MAC アドレス) | 端末 MAC アドレスからの全通信を遮断します               |
|         | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可) | 特定サーバ宛の通信を遮断し、その他の通信は許可します。           |
|         | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断) | 特定サーバ宛の通信を許可し、その他の通信は遮断します。           |
| 攻撃サーバ通信 | 攻撃サーバ通信遮断          | 攻撃サーバ間の通信を遮断します                       |

### (ii).詳細ミラー

インシデントを検出した端末、または任意のサーバ宛の通信について、ミラー先ポートに、フレーム中継のフィルタを設定します。これにより、マルウェア感染被疑端末のトラフィックだけをセキュリティ装置にて詳細分析することが可能になります。

表 2-13 詳細ミラー

| 通信種別 | 提供機能             | 説明                                      |
|------|------------------|-----------------------------------------|
| 端末通信 | 全通信(端末 IP アドレス)  | 端末 IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスによりフィルタを設定します。 |
|      | 全通信(端末 MAC アドレス) | 端末 MAC アドレスによりフィルタを設定します。               |

### (iii).端末移動追従

端末の位置をトポロジ管理機能で管理することにより、端末が別ポートに移動したり、IP アドレスが変更されたりした場合でも、追従して通信遮断・通信例外許可を提供します。

### (b) セキュリティフィルタの生成・削除契機

AX-Network-Manager におけるセキュリティフィルタの生成・削除契機を下図、および下表に示します。

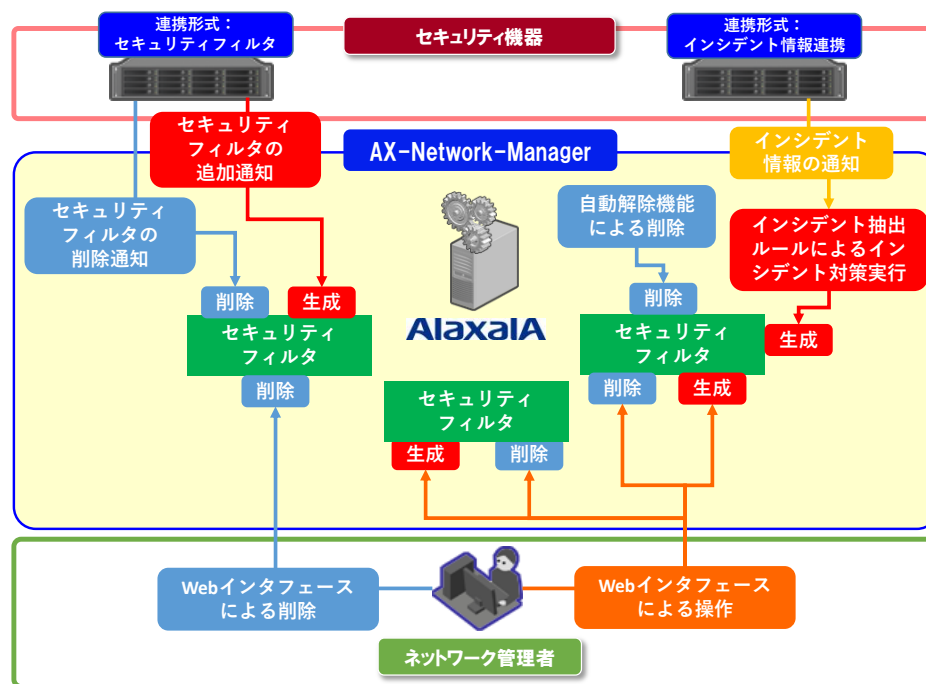


図 2-7 セキュリティフィルタの生成・削除契機

表 2-14 セキュリティフィルタの生成契機

| 連携形式       | 生成契機                                              | 備考 |
|------------|---------------------------------------------------|----|
| セキュリティフィルタ | セキュリティ機器からのセキュリティフィルタ追加通知を受信時                     |    |
| インシデント情報連携 | セキュリティ装置からのインシデント情報受信後、インシデント抽出ルールにより、インシデント対策実行時 |    |
| —          | ネットワーク管理者の Web インタフェース操作時                         |    |

表 2-15 セキュリティフィルタの削除契機

| 連携形式       | 削除契機                                                                                        | 備考 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| セキュリティフィルタ | セキュリティ機器からのセキュリティフィルタ削除通知を受信時                                                               |    |
|            | ネットワーク管理者が Web インタフェースによるセキュリティフィルタ削除時                                                      |    |
| インシデント情報連携 | 自動解除機能による削除時 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ スケジュール解除</li> <li>・ タイマー解除</li> </ul> |    |
|            | ネットワーク管理者が Web インタフェースによるセキュリティフィルタ削除時                                                      |    |
| —          | ネットワーク管理者が Web インタフェースによるセキュリティフィルタ削除時                                                      |    |

セキュリティフィルタの削除は、Web インタフェースによる削除と、自動解除機能による削除があります。



**(i).Web インタフェースによる削除**

Web インタフェースにより、生成したセキュリティフィルタを削除します。

**(ii).自動解除機能による削除**

自動解除機能による削除には、下記 2 つがあります。

- ・スケジュール解除

生成したセキュリティフィルタを、Web インタフェースにより設定したスケジュールに従って削除します。


スケジュールは、以下のいずれかを 1 つ設定することができます。

**表 2-16 設定可能な自動解除スケジュール**

| スケジュール単位 | 自動解除時刻                      | 説明                                   | 備考 |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|----|
| 毎日       | 午前 0 時 0 分～<br>午後 11 時 59 分 | 毎日の指定解除時刻に、生成したセキュリティフィルタを削除します。     |    |
| 毎週の指定曜日  |                             | 毎週指定曜日の指定解除時刻に、生成したセキュリティフィルタを削除します。 |    |
| 毎月の指定日   |                             | 毎月指定日の指定解除時刻に、生成したセキュリティフィルタを削除します。  | ※  |

注※：指定日が月に存在しない場合、当該月の最終日に解除を実施します(例：毎月 31 日 0:10 に自動解除スケジュールを設定した場合、4 月は、30 日の 0:10 に解除を実施します)。

自動解除スケジュールを毎月 1 日 0:10 に設定した場合の、動作イメージを下图に示します。

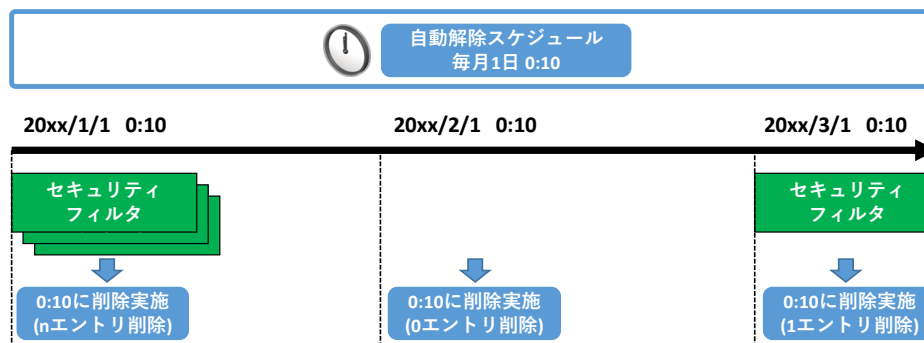

**図 2-8 自動解除スケジュール動作イメージ図**

なお、自動解除スケジュールが動作するように生成したセキュリティフィルタは、自動解除スケジュールの有効・無効を Web インタフェースで変更することが可能です。

- ・タイマー削除

セキュリティフィルタを、生成時に設定したタイマーに従って削除します。

設定可能なタイマーは下記となります。

表 2-17 設定可能なタイマー

| タイマー(分) | 説明                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1～1440  | 通信遮断, 詳細ミラー, または手動選択時に生成したセキュリティフィルタについて, 指定したタイマーの時間経過後に当該セキュリティフィルタを削除します。 |

**(c) セキュリティフィルタの動作モード**

AX-NetWork-Manager は, 以下 2 つの動作モードがあります。

**(i). 通常モード**

通常モードは, セキュリティフィルタを, 管理対象装置の IP パケットフィルタ (AX8600S/AX8300S は Advance フィルタ) により実現します。設定ファイルの ACCESSLIST\_MODE を v4-v6 で指定している場合, IPv4 アクセスリストに加えて IPv6 のアクセスリストを設定します。IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方が設定されている端末に対して, IPv4 セキュリティフィルタ設定指示がくると IPv4 アクセスリストと IPv6 アクセスリストの両方を設定することにより, 管理対象端末の IPv4 通信と IPv6 通信の両方を遮断することができます。IPv6 セキュリティフィルタ設定指示時も同様です。

設定ファイルの ACCESSLIST\_MODE を v4-only で指定, または省略している場合, IPv4 アクセスリストだけを設定します。

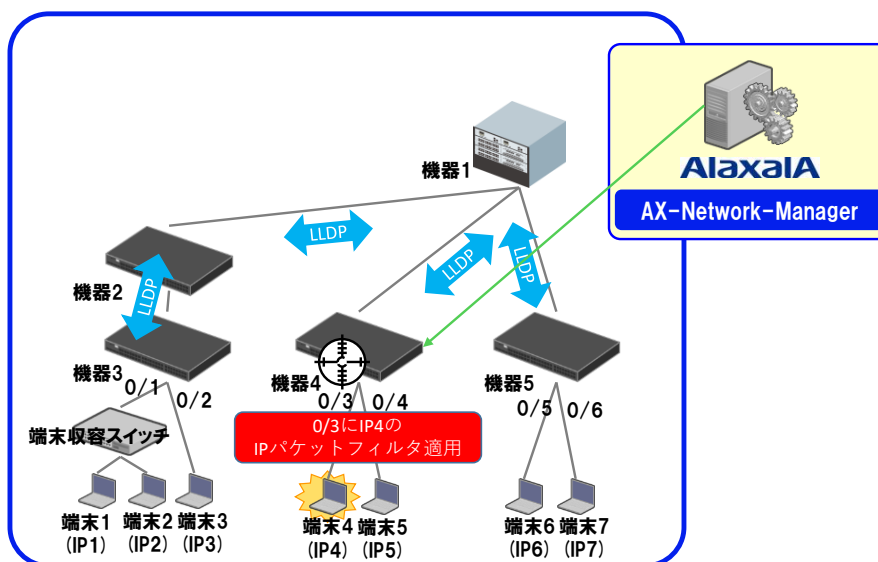


図 2-9 通常モードでの端末 4 へのセキュリティフィルタ適用例

**(ii). 遮断専用モード**

遮断モードは, セキュリティフィルタを, 管理対象装置の MAC フィルタ (AX8600S/AX8300S は Advance フィルタ) により実現します。

端末の MAC アドレスを使用してフィルタをおこなうことで, IP パケットだけでなく, 端末発の通信を遮断することができます。なお, 一つの MAC アドレスに対して複数の IP アドレス (IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを含む) が設定されている端末には, 1 つのアクセスリストが設定されます。

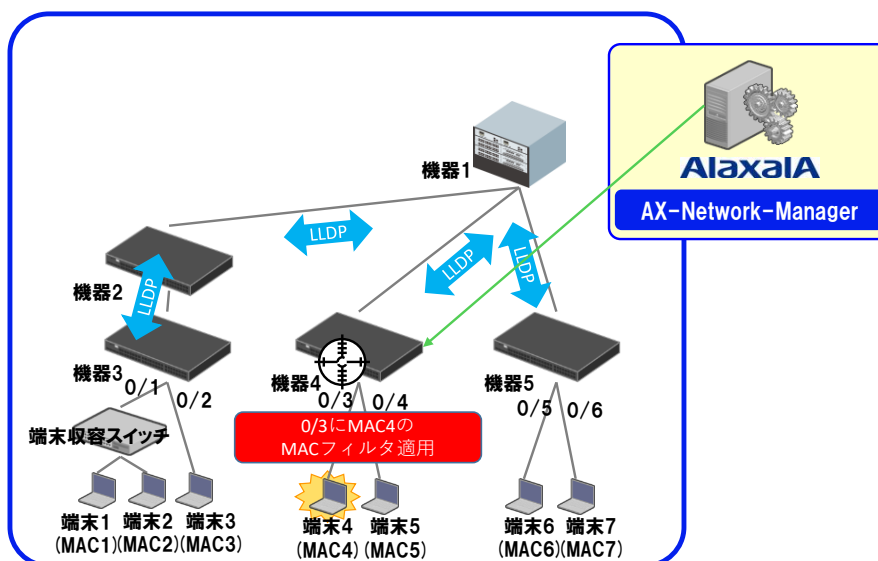


図 2-10 遮断専用モードでの端末 4 へのセキュリティフィルタ適用例

**(d) セキュリティフィルタの動作モードにおける使用可能機能**

セキュリティフィルタの動作モードは、AX-Network-Manager 起動時に、どちらを使用するかを設定ファイルで指定します。

動作モードにより、セキュリティフィルタの使用可能機能が異なります。以下に動作モードにおける使用可能な機能の一覧を示します。

表 2-18 動作モードにおける使用可能機能一覧

| 項目          | 種別      | 提供機能               | 動作モード |           |
|-------------|---------|--------------------|-------|-----------|
|             |         |                    | 通常モード | 通信遮断専用モード |
| 通信遮断・例外通信許可 | 端末通信    | 全通信遮断(IP アドレス)     | ○     | ×         |
|             |         | 全通信遮断(MAC アドレス)    | ×     | ○         |
|             |         | 特定サーバ宛通信遮断(その他は許可) | ○     | ×         |
|             |         | 特定サーバ宛通信許可(その他は遮断) | ○     | ×         |
|             | 攻撃サーバ通信 | 攻撃サーバ通信遮断          | ○     | ×         |
| 詳細ミラー       | 端末通信    | 全通信(端末 IP アドレス)    | ○     | ×         |
|             |         | 全通信(端末 MAC アドレス)   | ×     | ○         |
| 端末移動追従      | —       | ポート移動(同一装置内, 別装置)  | ○     | ○         |
|             | —       | IP アドレス変更          | ○     | ○※1       |

| 項目                    | 種別   | 提供機能             | 動作モード |               |
|-----------------------|------|------------------|-------|---------------|
|                       |      |                  | 通常モード | 通信遮断<br>専用モード |
| 特定端末への Web 通信不可表示機能※2 | —    | —                | ○     | ×             |
| 永続設定ポート               | 端末通信 | 全通信(端末 IP アドレス)  | ○     | ×             |
|                       |      | 全通信(端末 MAC アドレス) | ×     | ○             |

(凡例) ○:サポート, ×:未サポート, —:対象外

※1:

MAC フィルタの設定内容に変更はありません。

※2:

本機能は、下記マニュアルを参照ください。

- ・AX260A ソフトウェアマニュアル
- ・AX2500S ソフトウェアマニュアル
- ・AX2200S・AX2100S・AX1250S・AX1240S ソフトウェアマニュアル

## (5) セグメンテーションセキュリティ

### (a) 概要

セグメンテーションセキュリティは、AX-NetWork-Manager が管理対象とするネットワークをセグメントと呼ぶ単位に分割し、セグメントごとにインシデント対策を実行する機能です。セグメンテーションセキュリティの構成、および動作例を下図に示します。

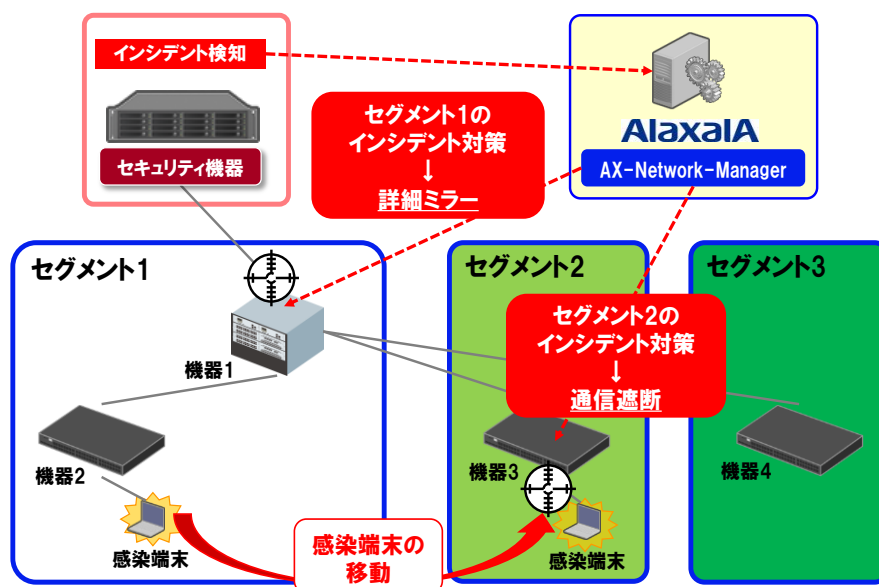


図 2-11 セグメンテーションセキュリティの構成+動作例

上図において、AX-NetWork-Manager は、管理対象ネットワークを、セグメント 1、セグメント 2、およびセグメント 3 の 3 つのセグメントに分割して管理します。

AX-NetWork-Manager には、セキュリティ機器から通知されるインシデント情報について、セグメント 1 でのインシデント対策を詳細ミラーによる監視、セグメント 2 でのインシデント対策を通

信遮断と設定します。

AX-Network-Manager がセキュリティ機器より感染端末のインシデント情報を受信し、感染端末がセグメント 1 の機器 2 に収容していることを検知すると、機器 1 へと詳細ミラーのインシデント対策を実施します。

その後、感染端末がセグメント 2 の機器 3 に移動したことを検知すると、機器 3 へと通信遮断のインシデント対策を実施します。

セグメンテーションセキュリティは、このように、セグメントごとに適用するインシデント対策を設定することが可能になります。

## (b) セグメント

セグメンテーションセキュリティにおけるセグメントを下記に示します。

### (i).セグメント定義

端末がネットワークでどのセグメントに所属するかを、下記のいずれかの基準で定義します。1 セグメント内に異なる種別の基準を定義することも可能です。

表 2-19 所属情報

| 種別       | 内容                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP サブネット | セグメントに所属する IP サブネットを示します。<br>IPv4 アドレスとマスク、または IPv6 アドレスとプレフィックス長の組み合わせから構成します。                                                                                                                               |
| MAC アドレス | セグメントに所属する MAC アドレスを示します。                                                                                                                                                                                     |
| 端末収容ポート  | セグメントに所属する端末収容ポート(装置名称+ポート番号の組み合わせ)を示します。<br>なお端末収容ポートとして使用可能な装置には、下記の装置を指定することはできません。 <ul style="list-style-type: none"><li>標準 MIB 対応機器</li><li>標準 MIB 対応機器(VLAN 毎コミュニティ)</li><li>ワイヤレス LAN コントローラ</li></ul> |

### (ii).セグメントの分類

セグメントは、以下に示す 3 つに分類します。

表 2-20 セグメントの分類

| 分類        | 内容                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信頼済みセグメント | ネットワーク管理者のセキュリティポリシーにより、セキュリティフィルタ適用外となるセグメントです。<br>本セグメントに所属する端末は、インシデント情報連携、およびインシデント対策連携による管理対象機器へのコンフィグレーションの適用をおこないません。 |
| 個別セグメント   | 本セグメントに所属する端末は、セグメント内で定義したインシデント抽出ルールとインシデント対策により、セキュリティフィルタを適用します。管理対象のネットワーク内で、複数の個別セグメントを定義することができます。                     |
| 無所属セグメント  | 信頼済みセグメント、および個別セグメントのいずれにも所属していない IP サブネット、MAC アドレス、および端末収容ポートの端末は、本セグメントに所属します。                                             |

**(iii).セグメントのサポート機能**

セグメントの分類により、使用可能な機能が異なります。以下にセグメントの分類における使用可能な機能の一覧を示します。

表 2-21 セグメントにおける使用可能機能一覧

| 項目                   |                     | 分類        |         |          |
|----------------------|---------------------|-----------|---------|----------|
|                      |                     | 信頼済みセグメント | 個別セグメント | 無所属セグメント |
| セグメント定義              |                     | ○         | ○       | —        |
| インシデント抽出ルールの設定       |                     | —         | ○       | ○        |
| セキュリティフィルタ           | 通信遮断                | —         | ○       | ○        |
|                      | 詳細ミラー               | —         | ○       | ○        |
|                      | 端末移動追従              | —         | ○       | ○        |
|                      | 特定端末への Web 通信不可表示機能 | —         | ○       | ○        |
|                      | 永続設定ポート             | —         | ○       | ○        |
| セキュリティフィルタ自動解除スケジュール |                     | ○※1       | ○       | ○        |

(凡例) ○:サポート, —:対象外

注※1:

無所属セグメントのセキュリティフィルタ自動解除スケジュールを適用します

**(iv).セグメント間の優先度**

複数のセグメントで、同一のセグメント定義をおこなうことが可能です。この際、インシデント情報により、端末がどのセグメントに所属するかは、優先度により決定します。優先度は、小さい値が優先されます。

セグメントの分類と優先度を下記に示します。


表 2-22 セグメントの分類と優先度

| 分類        | 優先度         | 説明                                |
|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 信頼済みセグメント | 1           | 最高優先のセグメントです。優先度の値を変更することはできません。  |
| 個別セグメント   | 1001 ~ 9000 | Web インタフェースにより、優先度の値を変更することが可能です。 |
| 無所属セグメント  | 10000       | 最低優先のセグメントです。優先度の値を変更することはできません。  |

**(c) セグメンテーションセキュリティの動作概要**

セグメンテーションセキュリティの動作概要を下図に示します。



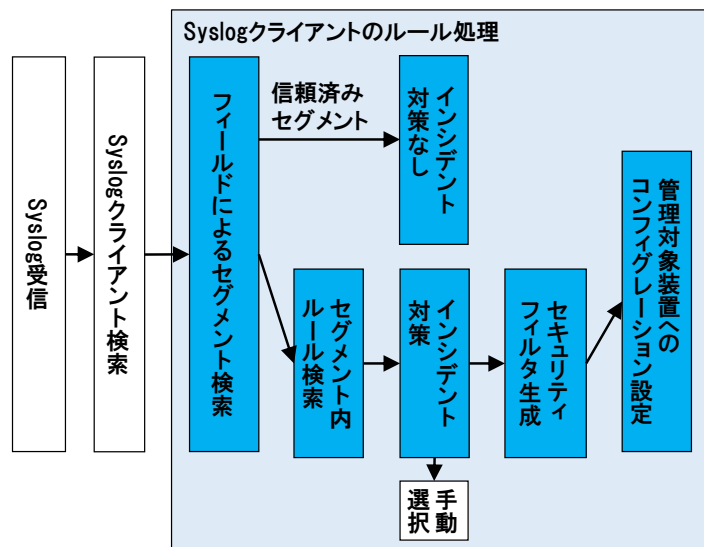

(凡例)   :ここで説明するブロック

図 2-12 セグメンテーションセキュリティの処理ブロック

表 2-23 各処理ブロックの概要

| 部位                   | 概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フィールドによるセグメント検索      | syslog メッセージの下記フィールドより、セグメントを検索します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>src</li> <li>dst</li> <li>sourceTranslatedAddress</li> <li>destinationTranslatedAddress</li> <li>PanOSXforwarderfor (クライアント種別が「パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォール」の場合)</li> <li>smac</li> <li>dmac</li> <li>ユーザ定義拡張フィールド(データ型が IPv4 Address, IPv6 Address, IPv4 Address or IPv6 Address または MAC Address)</li> </ul> 検索した結果、セグメントが信頼済みセグメントの場合、以降の処理を実施しません。 |
| セグメント内ルール検索          | syslog メッセージについて、セグメント内で定義したルール一覧から一致ルールを検索します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| インシデント対策             | 一致ルールのアクション種別より、インシデント対策を実施します。手動選択の場合、ルールマッチ履歴に情報を保存して終了します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| セキュリティフィルタ生成         | アクション種別が通信遮断、または詳細ミラーの場合、セキュリティフィルタを生成します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 管理対象機器へのコンフィグレーション設定 | 生成したセキュリティフィルタより、適用対象の管理対象機器へとコンフィグレーションを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 2.1.3 操作ログ管理

AX-Network-Manager 上の操作, および機器への操作に関する管理機能を提供します。主な提供機能は、以下ようになります。

表 2-24 操作ログ管理の主な提供機能

| 項目     | 説明                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作ログ管理 | <ul style="list-style-type: none"> <li>AX-Network-Manager 上の操作, 機器への操作ログの保持 (一覧表示などの参照操作は操作ログの対象外です)</li> <li>条件指定での操作ログの検索</li> <li>条件指定での操作ログの削除</li> </ul> |

操作ログの管理内容は、下記となります。

表 2-25 操作ログ管理の管理内容

| 項目    | 説明                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作分類  | 操作した分類となります。以下のいずれかとなります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>管理操作：AX-Network-Manager に対する操作</li> <li>機器操作：機器に対する操作</li> <li>通知操作：AX-Network-Manager からの通知</li> </ul> |
| 操作機器名 | 操作対象の機器名となります。<br>操作分類が管理操作の場合は、「-」となります。                                                                                                                                |
| 操作種別  | 操作した種別となります。（例：ログイン, ログアウト）                                                                                                                                              |
| ユーザ名  | 操作種別を実行したユーザ名となります。<br>AX-Network-Manager が実行した場合は、「-」となります。                                                                                                             |
| 詳細    | 操作種別の詳細内容となります。（例：操作種別がログイン, ログアウトの場合, クライアント IP アドレス）                                                                                                                   |

### 2.1.4 SNMP トラップ受信管理

機器から通知する SNMP トラップの管理機能を提供します。主な提供機能は、以下ようになります。

表 2-26 SNMP トラップ受信管理の主な提供機能

| 項目            | 説明                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNMP トラップ受信管理 | <ul style="list-style-type: none"> <li>受信した SNMP トラップの保持</li> <li>条件指定での SNMP トラップの検索</li> <li>条件指定での SNMP トラップの削除</li> </ul> |

AX-Network-Manager では、Trap-PDU 内の Variable Binding は下記の用語で表します。

表 2-27 Trap-PDU の Variable Binding の表現

| 項目                                      | AX-Network-Manager での用語 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Variable-Binding 1 番目の値 (sysUpTime.0)   | 起動累積時間                  |
| Variable-Binding 2 番目の値 (snmpTrapOID.0) | トラップ種別                  |
| Variable-Binding 3 番目以降の値               | 関連 MIB                  |

### 2.1.5 syslog 受信管理

機器から通知する syslog の管理機能を提供します。主な提供機能は、以下ようになります。

表 2-28 syslog 受信管理の主な提供機能

| 項目          | 説明                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| syslog 受信管理 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受信した syslog の保持</li> <li>・条件指定での syslog の検索</li> <li>・条件指定での syslog の削除</li> </ul> |

AX-Network-Manager では、受信した syslog を下記フィールドで管理します。これにより、条件指定での syslog 検索が容易となります。

表 2-29 受信 syslog のフィールド

| 項目      | 説明                   |
|---------|----------------------|
| ファシリティ  | RFC3164 準拠           |
| 重要度     | RFC3164 準拠           |
| タイムスタンプ | RFC3164 準拠           |
| ホスト名    | RFC3164 準拠           |
| タグ      | RFC3164 準拠           |
| 内容      | 上記フィールド以外の内容を全て格納します |

弊社の下記機器モデルの場合、内容フィールドは、機器モデル単位に解析します。内容フィールドのうち、下記の存在するフィールドに対して解析を実施します。

表 2-30 機器モデルごとの内容フィールドの解析

| 機器モデル                                    | 内容フィールドの解析                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AX8600S / AX8300S                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・時刻</li> <li>・BCU 番号</li> <li>・系状態</li> <li>・イベントレベル</li> <li>・種別</li> <li>・部位詳細</li> <li>・アカウントおよび端末情報</li> <li>・メッセージ識別子</li> <li>・付加情報</li> <li>・メッセージテキスト</li> </ul> |
| AX4600S / AX3800S /<br>AX3660S / AX3650S | <ul style="list-style-type: none"> <li>・時刻</li> <li>・スイッチ番号とスイッチ状態</li> <li>・イベントレベル</li> <li>・種別</li> <li>・イベント発生部位</li> <li>・部位詳細</li> <li>・メッセージ識別子</li> <li>・付加情報</li> <li>・メッセージテキスト</li> </ul>            |
| AX3640S                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・時刻</li> <li>・イベントレベル</li> <li>・種別</li> <li>・イベント発生部位</li> <li>・部位詳細</li> <li>・メッセージ識別子</li> <li>・付加情報</li> <li>・メッセージテキスト</li> </ul>                                    |

| 機器モデル                                 | 内容フィールドの解析                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AX2500S / AX260A                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 時刻</li> <li>・ イベントレベル</li> <li>・ 種別</li> <li>・ イベント発生部位</li> <li>・ 部位詳細</li> <li>・ メッセージ識別子</li> <li>・ メッセージテキスト</li> </ul> |
| AX2200S / AX2100S / AX1250S / AX1240S | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 時刻</li> <li>・ 種別</li> <li>・ イベント発生部位</li> <li>・ メッセージテキスト</li> </ul>                                                        |

### 2.1.6 通知設定

AX-Network-Manager は、イベント発生、状態変化および操作ログを syslog サーバや E-mail 通知先に通知することができます。

下記に AX-Network-Manager で扱う通知イベント種別一覧を示します。

表 2-31 通知イベント種別(AX-Network-Manager 管理)一覧

| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ライセンス失効    | ライセンス関連の E-mail を出力します。<br>送信契機は、下記です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ライセンス失効 3 か月前 9:00 JST</li> <li>・ ライセンス失効 1 か月前 9:00 JST</li> <li>・ ライセンス失効 7 日前から毎日 9:00 JST</li> <li>・ ライセンス失効時 9:00 JST</li> </ul> |
| SSL 証明書失効  | AX-Network-Manager で使用している SSL 証明書の E-mail を出力します。<br>送信契機は、下記です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ SSL 証明書失効 3 か月前</li> <li>・ SSL 証明書失効 1 か月前</li> <li>・ SSL 証明書失効 7 日前から毎日</li> <li>・ SSL 証明書失効時</li> </ul>  |
| 起動         | AX-Network-Manager の起動時に通知します。                                                                                                                                                                                        |
| 操作ログ(管理操作) | AX-Network-Manager の操作ログ(管理操作)を通知します。                                                                                                                                                                                 |
| 操作ログ(通知操作) | AX-Network-Manager の操作ログ(通知操作)を通知します。                                                                                                                                                                                 |

表 2-32 通知イベント種別(機器管理)一覧

| 項目             | 説明                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 軽度障害(L2 ループ発生) | L2 ループ発生を通知します。通知契機は、機器のポートが、L2 ループ未検知状態から検知状態に変化した場合です。         |
| 情報収集開始         | 機器の情報収集開始を通知します。                                                 |
| 情報収集完了         | 機器の情報収集完了を通知します。                                                 |
| 回線数情報収集時間超過    | 回線送受信カウンタ収集の周期時間超過を通知します。通知契機は、収集時間が、回線送受信カウンタの周期時間の設定値を超えた場合です。 |

| 項目          | 説明                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 収容経路数管理上限超過 | 経路情報収集の収容条件超過を通知します。通知契機は、定期的に収集した経路情報の経路数が、収容条件の値を超えた場合です。                     |
| コンフィグ変化     | 機器のコンフィグレーションの変化を通知します。通知契機は、機器からコンフィグレーションの取得時に、以前取得したコンフィグレーションから変更されていた場合です。 |
| コンフィグ保存状態変化 | 機器のコンフィグレーションの保存状態の変化を通知します。通知契機は、機器の保存状態確認時に保存状態が変更されていた場合です。                  |
| シリアル情報変化    | 機器のシリアル情報の変化を通知します。通知契機は、機器からシリアル情報の取得時に、以前取得したシリアル情報から変更されていた場合です。             |
| 操作ログ(機器操作)  | AX-Network-Manager の操作ログ(機器操作)を通知します。                                           |

表 2-33 通知イベント種別(インシデント情報連携)一覧

| 項目    | 説明                               |
|-------|----------------------------------|
| 手動選択  | ルールマッチ履歴のエントリが手動選択として生成時に通知します。  |
| 通信遮断  | ルールマッチ履歴のエントリが通信遮断として生成時に通知します。  |
| 詳細ミラー | ルールマッチ履歴のエントリが詳細ミラーとして生成時に通知します。 |

表 2-34 通知イベント種別(セキュリティフィルタ関連)一覧

| 項目             | 説明                                        |
|----------------|-------------------------------------------|
| セキュリティフィルタ登録   | セキュリティフィルタ新規登録時に、通知します。                   |
| セキュリティフィルタ設定完了 | セキュリティフィルタ新規登録後、関連した機器への設定がすべて完了時に、通知します。 |
| セキュリティフィルタ削除完了 | セキュリティフィルタ削除時、関連した機器への削除設定がすべて完了時に、通知します。 |
| 端末毎設定要因        | 新規に機器への設定が発生した契機に、通知します。                  |
| 端末毎設定完了        | 機器への設定成功時に、通知します。                         |
| 端末毎設定失敗        | 機器への設定失敗時に、通知します。                         |
| 端末毎削除要因        | 新規に機器への削除設定が発生した契機に、通知します。                |

## (1) syslog 通知

### (a) 詳細

登録した syslog サーバの IP アドレス、ポートに対して syslog 通知を行う機能です。syslog サーバ毎にファシリティを設定でき、TCP もしくは UDP での転送をサポートします。メッセージは JSON 形式で通知を行います。syslog 通知の詳細を下記に示します。

表 2-35 syslog プロトコルフォーマット

| フィールド     | 値                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <PRI の値>  | <p>ファシリティと重要度を示す数値<br/>ファシリティは syslog 通知先設定で選択した値、重要度は通知イベントにより以下の値</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エラー(Error)<br/>AX-Network-Manager の通常使用ができない</li> <li>・警告(Warning)<br/>AX-Network-Manager の通常使用ができなくなる予兆<br/>一部機能/機器の異常状態/動作</li> <li>・情報(Infomational)<br/>その他イベント</li> </ul> |
| タイムスタンプ   | メッセージが送信された日時                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ホスト名      | <p>メッセージが生成されたホスト名<br/>AX-Network-Manager が動作しているサーバのホスト名</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| アプリケーション名 | <p>メッセージの生成元アプリケーション名<br/>AX-Network-Manager</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| [プロセス ID] | <p>メッセージやアプリケーションで任意に使用できる ID<br/>AX-Network-Manager のプロセス ID</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| メッセージ     | <p>syslog 通知のメッセージ本体<br/>メッセージのフォーマット(UTF-8・JSON 形式)については次項を参照ください。</p>                                                                                                                                                                                                                        |

syslog 通知のメッセージフォーマットは下記の UTF-8・JSON 形式となります。

表 2-36 syslog メッセージフォーマット(UTF-8・JSON 形式)

| 項目              | 値                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device_vendor   | <p>ベンダ名称<br/>ALAXALA Networks Corporation</p>                                                                                |
| device_product  | <p>プロダクト名称<br/>AX-Network-Manger</p>                                                                                         |
| device_version  | AX-Network-Manger のバージョン例：1.5                                                                                                |
| notification_id | <p>通知先 ID<br/>例：1</p>                                                                                                        |
| type            | <p>通知種別<br/>例：ライセンス失効</p>                                                                                                    |
| category        | <p>通知種別カテゴリ<br/>例：AX-Network-Manager 管理</p>                                                                                  |
| subject         | <p>通知メッセージタイトル<br/>例：1 ヶ月後に AX-Network-Manager のライセンスが失効します</p>                                                              |
| body            | <p>通知メッセージ本文(JSON 形式)<br/>例：ライセンス: [{ライセンス種別(シリアル): スタンダード機能 機器 50 台ライセンス(0000-0000-0000-0000),有効期限: 2021/4/1 08:59:59}]</p> |
| help            | <p>対応方法等<br/>例：延長ライセンスを追加してください。</p>                                                                                         |



**(b) SELinux 使用環境での通知先ポート番号変更時の注意事項**

Red Hat Enterprise Linux 8 等の SELinux を使用している環境において、TCP/UDP 問わず、通知先ポート番号を 514 から変更する場合は、マニュアルを参照するようにしてください。

**(2) E-mail 通知**

E-mail 通知の詳細を下記に示します。

メール送信時に使用可能な接続プロトコルは下記のいずれかとなります。

**表 2-37 接続プロトコル一覧**

| 接続プロトコル       | 説明                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| SMTP          | メールサーバとの接続に SMTP を使用します。メールサーバとの通信は暗号化されません。                       |
| SMTP STARTTLS | メールサーバとの接続に SMTP を使用し、STARTTLS により暗号化通信をおこないます。メールサーバとの通信は暗号化されます。 |
| SMTPS         | メールサーバとの接続に SMTPS を使用します。メールサーバとの通信は暗号化されます。                       |

メールサーバとの SMTP 認証は下記のいずれかとなります。

**表 2-38 SMTP 認証一覧**

| SMTP 認証 | 説明                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------|
| なし      | SMTP 認証をおこないません。                                       |
| あり      | SMTP 認証をおこないます。<br>CRAM-MD5, PLAIN, LOGIN の順に、認証を試みます。 |

各メールで使用するメールヘッダの共通フォーマットは下記となります。

**表 2-39 メールヘッダ共通フォーマット**

| フィールド                     | 値                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type              | text/plain; charset="utf-8"                                                                                                                  |
| Content-Transfer-Encoding | base64                                                                                                                                       |
| MIME-Version              | 1.0                                                                                                                                          |
| To/Cc/Bcc/From            | E-mail 通知先で設定された各メールアドレス                                                                                                                     |
| Subject                   | 通知メッセージのタイトル<br>例：1 ヶ月後に AX-Manager のライセンスが失効します                                                                                             |
| Date                      | 通知メッセージが作成された日時                                                                                                                              |
| 本文                        | 通知メッセージ本文<br>例：<br>ライセンス：<br>ライセンス種別(シリアル): スタンダード機能 機器 50<br>台ライセンス(0000-0000-0000-0000)<br>有効期限 2021/4/1 08:59:59<br><br>延長ライセンスを追加してください。 |

**2.1.7 コンフィグ管理**

運用管理対象機器のコンフィグレーションを管理する機能を提供します。主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-40 コンフィグ管理の主な提供機能

| 項目             | 説明                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンフィグ管理        | 機器ごとにコンフィグレーションの管理機能を提供します。<br>・コンフィグレーションの世代管理<br>・世代ごとにコメントの付与<br>・コンフィグレーション間の比較                                                   |
| コンフィグ取得        | 機器のスタートアップコンフィグレーションを取得し、コンフィグ管理により管理します。ローカルに保存したコンフィグレーションをアップロードし管理することも可能です。<br>フィルタ管理対応機器は、機器のスタートアップコンフィグレーション取得時にフィルタ情報を解析します。 |
| コンフィグ反映        | コンフィグ管理で管理しているコンフィグレーションを機器に反映します。<br>機器側からコンフィグレーションを取得し、スタートアップコンフィグレーションを書き換え、機器を再起動させて反映します。                                      |
| コンフィグ保存・保存状態確認 | 機器でランニングコンフィグレーションをスタートアップコンフィグレーションへ保存します。<br>また、機器でスタートアップコンフィグレーションが保存されているかを確認します。                                                |

機器からのコンフィグ取得、コンフィグ反映、コンフィグ保存・保存状態確認に対応する機器モデルは、5.3.5(5) コンフィグ管理対応機器に示します。

### 2.1.8 機器への設定

フロントパネル表示やマップによるグラフィカルな表示画面から、運用管理対象機器の設定を行う機能を提供します。機器モデルによらず、同じ 操作で実施できます。また、機器への設定時、コンフィグレーションをスタートアップコンフィグに保存するかを選択できます。

主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-41 機器への設定の主な提供機能

| 項目    | 説明                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ポート設定 | 機器詳細画面のフロントパネル表示から対象ポートの設定を変更します。<br><br>設定項目：<br>ポート状態の変更<br>ポート閉塞 / ポート閉塞解除 |

| 項目            | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLAN 設定       | <p>マップで VLAN 設定を行う機器を選択し、情報ウィンドウ内に表示する VLAN 設定ボタンから VLAN 設定をおこないます。なお設定する VLAN がループ構成とならないように、あらかじめレイヤ 2 ネットワークの冗長化プロトコルを設定しておくか、ツリー型のネットワーク構成としてください。</p> <p>設定項目：<br/> 機器<br/> VLAN の追加・削除※<br/> ポート<br/> tagged / untagged / 設定なし</p> <p>※ VLAN 設定を行う機器において、対象の VLAN が使用されなくなった場合に、削除を選択できます。</p>     |
| VXLAN 設定      | <p>マップで VXLAN 設定を行う機器を選択し、情報ウィンドウ内に表示する VXLAN 設定ボタンから VXLAN 設定をおこないます。</p> <p>設定項目：<br/> VXLAN トンネルの設定※1<br/> VLAN マッピングの設定<br/> サブインタフェースマッピングの設定※2</p> <p>※1: 事前に、機器の VTEP に source-interface の設定をおこなう必要があります。<br/> ※2: 機器に設定する&lt;subinterface index&gt;は VLAN ID となります。untagged の場合は 4096 となります。</p> |
| アクセスリスト設定     | <p>フィルタ管理でフィルタ配布する配布名を選択し、アクセスリストを反映する機器を選択します。</p> <p>設定項目：<br/> アクセスリストの反映/削除</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| フィルタ有効化・無効化設定 | <p>フィルタ管理でフィルタ配布する配布名を選択し、フィルタを有効化・無効化する機器のインタフェースを選択します。</p> <p>設定項目：<br/> インタフェース(ポート/VLAN)のフィルタを有効化・無効化</p>                                                                                                                                                                                           |
| ポート状態変更       | <p>機器詳細画面のフロントパネル表示から、コンフィグレーションを変更せずに、一時的に対象ポートの状態を変更します。</p> <p>設定項目：<br/> ポート状態の変更<br/> ポート閉塞 (inactivate 状態への変更)<br/> / ポート閉塞解除 (activate 状態への変更)</p>                                                                                                                                                |

機器への設定は、以下の方法で設定します。

表 2-42 ポート設定の設定内容

| 実施項目     | 設定内容                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポート状態の変更 | <p>対象インタフェースに対して、以下のコンフィグレーションを設定します。</p> <p>対象インタフェース：</p> <p>イーサネットインタフェース</p> <p>コンフィグレーションコマンド：</p> <p>ポート閉塞：</p> <p>shutdown</p> <p>ポート閉塞解除：</p> <p>no shutdown</p> |

表 2-43 VLAN 設定の設定内容

| 実施項目    | 機器モデル       | 設定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLAN 設定 | AXprimoM210 | <p>IEEE 802.1Q VLAN によるポートベースの VLAN を用いて、機器に設定を行います。機器毎に共存できない、または制限のある機能が存在する場合があります。CLI レファレンスガイドの各コマンドを参照してください。</p> <p>設定する VLAN ID に対して以下のコンフィグレーションコマンドを設定します。</p> <p>新規 VLAN 設定時：</p> <p>vlan database, vlan</p> <p>機器内に設定対象の VLAN がなくなった場合※：</p> <p>vlan database, no vlan</p> <p>対象インタフェースに対して以下のコンフィグレーションコマンドにより VLAN を設定します。</p> <p>switchport mode hybrid</p> <p>switchport allowed vlan untagged</p> <p>switchport allowed vlan tagged</p> <p>switchport allowed vlan remove</p> <p>switchport native vlan</p> |

| 実施項目 | 機器モデル   | 設定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 上記を除く機器 | <p>ポート VLAN を用いて、機器に設定を行います。機器毎に共存できない、または制限のある機能が存在する場合があります。各機器のコンフィグレーションガイド「レイヤ 2 スイッチ機能と他機能の共存について」、およびコンフィグレーションコマンドレファレンスの各コマンドを参照してください。</p> <p>設定する VLAN ID に対して以下のコンフィグレーションコマンドを設定します。</p> <p>新規 VLAN 設定時：</p> <pre>vlan</pre> <p>機器内に設定対象の VLAN がなくなった場合※：</p> <pre>no vlan</pre> <p>対象インタフェースに対して以下のコンフィグレーションコマンドにより VLAN を設定します。対象インタフェースに所属する VLAN に応じてインタフェースの属性変更が行われます。インタフェースの属性変更により通信影響が生じる場合があります。</p> <p>Untagged のみのインタフェース：</p> <pre>switchport mode access switchport access vlan</pre> <p>tagged を含むインタフェース：</p> <pre>switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan switchport trunk native vlan</pre> |

※ 所属ポートなし VLAN 削除設定が有効の場合のみ。設定変更により機器内のインタフェースで VLAN ID が使用されていない場合に、コンフィグレーションコマンド `no vlan` で `vlan` を削除します。この時、コンフィグレーションコマンド `vlan`、および `interface vlan` など、削除する VLAN ID に関連する設定も削除されます。

表 2-44 VXLAN 設定の設定内容

| 実施項目     | 設定項目          | 設定内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VXLAN 設定 | VXLAN トンネルの設定 | <p>以下のコンフィグレーションを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機器設定時 <pre>interface vxlan &lt;vtep id&gt; member vni add &lt;vni&gt; destination-ip &lt;ip address&gt;</pre> </li> <li>設定削除時 <pre>interface vxlan &lt;vtep id&gt; member vni remove &lt;vni&gt; no destination-ip &lt;ip address&gt;</pre> </li> </ul> |

| 実施項目 | 設定項目              | 設定内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | VLAN マッピングの設定     | <p>以下のコンフィグレーションを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機器設定時<br/>vlan &lt;vlan id&gt;<br/>vxlan-vni &lt;vni&gt;</li> <li>機器設定削除時<br/>vlan &lt;vlan id&gt;<br/>no vxlan-vni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | サブインタフェースマッピングの設定 | <p>以下のコンフィグレーションを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機器設定時(サブインタフェースの追加)<br/>interface gigabitethernet &lt;switch no.&gt;/&lt;nif no.&gt;/&lt;port no.&gt;※<br/>no switchport<br/>interface gigabitethernet &lt;switch no.&gt;/&lt;nif no.&gt;/&lt;port no.&gt;.&lt;subinterface index&gt;※<br/>encapsulation dot1q {&lt;vlan id&gt;   untagged}<br/>vlan-vni &lt;vni&gt;</li> <li>機器設定時(サブインタフェースの削除)<br/>no interface gigabitethernet &lt;switch no.&gt;/&lt;nif no.&gt;/&lt;port no.&gt;.&lt;subinterface index&gt;※</li> </ul> <p>※: 一例であり, 10Gbit/s のイーサネットインタフェースや, ポートチャネルインタフェース等の場合, インタフェースのタイプに応じてコンフィグレーションが生成されます。</p> |



表 2-45 フィルタ管理の設定内容

| 実施項目   | 設定項目       | 設定内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フィルタ管理 | アクセスリストの設定 | <p>以下のコンフィグレーションを設定します。<br/>アクセスリストを反映する場合は、そのアクセスリストの配布名の識別子を一旦削除したあとに反映します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4 フィルタ(IPv4 アドレスフィルタ)反映<br/>no ip access-list standard &lt;配布名の識別子&gt;<br/>ip access-list standard &lt;配布名の識別子&gt;<br/>&lt;フィルタ内容&gt;</li> <li>• IPv4 フィルタ(IPv4 アドレスフィルタ)削除<br/>no ip access-list standard &lt;配布名の識別子&gt;</li> <li>• IPv4 フィルタ(IPv4 パケットフィルタ)反映<br/>no ip access-list extended &lt;配布名の識別子&gt;<br/>ip access-list extended &lt;配布名の識別子&gt;<br/>&lt;フィルタ内容&gt;</li> <li>• IPv4 フィルタ(IPv4 パケットフィルタ)削除<br/>no ip access-list extended &lt;配布名の識別子&gt;</li> <li>• IPv6 フィルタ反映<br/>no ipv6 access-list &lt;配布名の識別子&gt;<br/>ipv6 access-list &lt;配布名の識別子&gt;<br/>&lt;フィルタ内容&gt;</li> <li>• IPv6 フィルタ削除<br/>no ipv6 access-list &lt;配布名の識別子&gt;</li> <li>• MAC フィルタ反映<br/>no mac access-list extended &lt;配布名の識別子&gt;<br/>mac access-list extended &lt;配布名の識別子&gt;<br/>&lt;フィルタ内容&gt;</li> <li>• MAC フィルタ削除<br/>no mac access-list extended &lt;配布名の識別子&gt;</li> </ul> |

| 実施項目 | 設定項目          | 設定内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | フィルタ有効化・無効化設定 | <p>対象インタフェースに対して以下のコンフィグレーションコマンドによりフィルタ有効化・無効化を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 フィルタ有効化<br/>ip access-group &lt;配布名の識別子&gt; {in   out   in-mirror}</li> <li>IPv4 フィルタ無効化<br/>no ip access-group &lt;配布名の識別子&gt; {in   out   in-mirror}</li> <li>IPv6 フィルタ有効化<br/>ipv6 traffic-filter &lt;配布名の識別子&gt; {in   out   in-mirror}</li> <li>IPv6 フィルタ無効化<br/>no ipv6 traffic-filter &lt;配布名の識別子&gt; {in   out   in-mirror}</li> <li>MAC フィルタ有効化<br/>mac access-group &lt;配布名の識別子&gt; {in   out   in-mirror}</li> <li>MAC フィルタ無効化<br/>no mac access-group &lt;配布名の識別子&gt; {in   out   in-mirror}</li> </ul> |

表 2-46 ポート状態変更の設定内容

| 実施項目     | 設定内容                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポート状態の変更 | <p>対象インタフェースに対して、以下の運用コマンドを実行し、状態を変更します。</p> <p>対象インタフェース：<br/>イーサネットインタフェース</p> <p>運用コマンド：<br/>ポート閉塞：<br/>inactivate<br/>ポート閉塞解除：<br/>activate</p> |

機器への設定に対応する機器モデルは、5.3.5(1)フロントパネル表示対応機器に示します。

### 2.1.9 ソフトウェア管理

運用管理対象の機器のソフトウェアを管理する機能を提供します。主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-47 ソフトウェア管理の主な提供機能

| 項目       | 説明                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトウェア管理 | 機器モデルごとにソフトウェアの管理機能を提供します。<br>・ソフトウェアの世代管理<br>・世代ごとにコメントの付与<br>・ソフトウェアの登録                                                |
| ソフトウェア反映 | ソフトウェア管理で管理しているソフトウェアを機器に反映します。<br>機器側からソフトウェアを取得し、アップデートコマンドにより機器に反映し、機器を再起動させて反映します。<br>なお、無停止ソフトウェアアップデートはサポートしていません。 |

ソフトウェア管理対象の機器モデルは、5.3.5(6)ソフトウェア管理対応機器に示します。

#### 2.1.10 バックアップ管理

運用管理対象の機器のバックアップを管理する機能を提供します。バックアップとは機器で稼働中のソフトウェア、および機器情報です。主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-48 バックアップ管理の主な提供機能

| 項目                | 説明                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 機器ごとのバックアップの管理    | 機器ごとにバックアップを管理します。<br>AX2500S・AX2100S・AX260A シリーズはリストア用途にバックアップファイルをダウンロードできます。 |
| 取得したバックアップの機器への適用 | ゼロタッチプロビジョニングにより機器へ適用します。                                                       |

バックアップは、機器モデルごとに以下の方法で取得します。

表 2-49 バックアップの取得方法

| 機器モデル            | 取得方法                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| AX2500S シリーズ     | 運用コマンド backup                                                  |
| AX2100S シリーズ     | 運用コマンド backup                                                  |
| AXprimoM210 シリーズ | 運用コマンド show startup-config によるコンフィグ取得、運用コマンド copy によるソフトウェアの取得 |
| AX260A シリーズ      | 運用コマンド backup                                                  |

機器でサポートされているゼロタッチプロビジョニング機能を利用して簡単に機器を交換する機能を提供します。主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-50 ゼロタッチプロビジョニングによる機器交換の主な提供機能

| 項目                       | 説明                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器交換の開始・終了               | Web インタフェースから交換機器の筐体ラベルに記載されている MAC アドレスを入力し、ゼロタッチプロビジョニングによる機器交換の開始と終了ができます。                                                                                                                                                                    |
| 進捗の表示                    | 機器交換の開始から完了までの進捗をグラフィカルに表示し、交換が完了したことを確認できます。                                                                                                                                                                                                    |
| ゼロタッチプロビジョニングに必要な各種サーバ機能 | ゼロタッチプロビジョニングに必要な各種サーバ機能(DHCP/TFTP)は AX- <b>Network-Manager</b> に組み込まれています。<br>機器交換中に、IP アドレスの割り当て、コンフィグレーション/バックアップファイルの配布、ソフトウェアの更新、起動を確認します。<br>なお、ゼロタッチプロビジョニングで交換機器に割り当てる IP アドレスは、すでに AX- <b>Network-Manager</b> で設定されている機器の IP アドレスとなります。 |
| 事前設定                     | Web インタフェースの構成管理設定のゼロタッチプロビジョニングで交換機器のサブネットとデフォルトゲートウェイの設定を行います。                                                                                                                                                                                 |

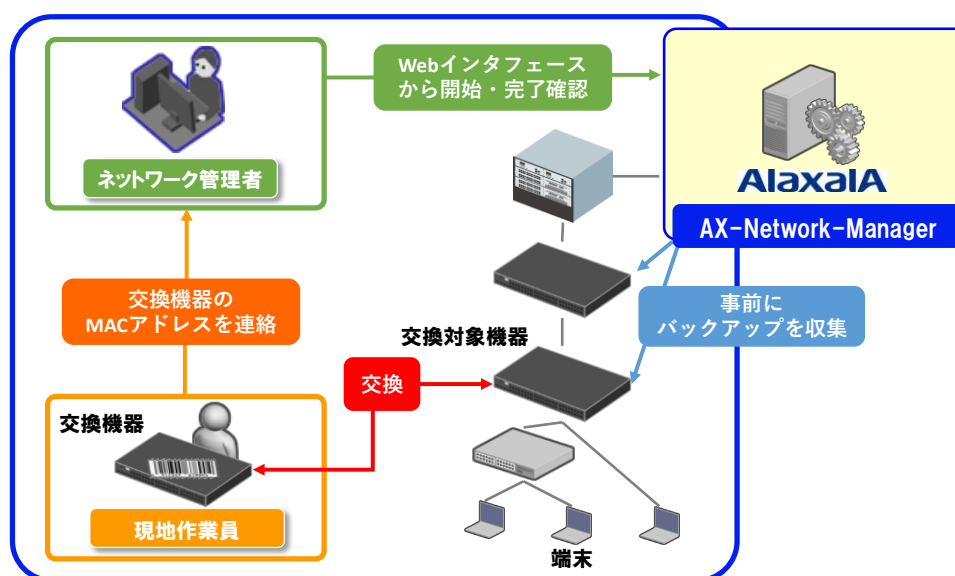


図 2-13 ゼロタッチプロビジョニングによる機器交換概要

### 2.1.11 シリアル情報管理

運用管理対象機器のシリアル情報を管理する機能を提供します。主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-51 シリアル情報管理の主な提供機能

| 項目       | 説明                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シリアル情報管理 | 機器ごとにシリアル情報の管理機能として以下を提供します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・シリアル情報の世代管理</li><li>・世代ごとにコメントの付与</li><li>・シリアル情報間の比較</li></ul> |
| シリアル情報取得 | 機器のシリアル情報を取得し、シリアル情報管理により管理します。                                                                                                     |

機器からのシリアル情報取得に対応する機器モデルは、5.3.5(8)シリアル情報管理対応機器に示します。

### 2.1.12 Web 管理情報配布

運用管理対象機器の SSL 証明書と Web 認証画面を配布する機能を提供します。主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-52 Web 管理情報配布の主な提供機能

| 項目         | 説明                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSL 証明書管理  | 機器の SSL 証明書の管理機能として以下を提供します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・機器（配布グループ）で SSL 証明書を管理</li><li>・機器（配布グループ）に SSL 証明書を反映</li></ul>                                             |
| Web 認証画面管理 | 機器の Web 認証画面の管理機能として以下を提供します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・機器（配布グループ）で Web 認証画面を管理</li><li>・機器（配布グループ）に Web 認証画面を反映</li><li>・機器に適用済みの Web 認証画面を取得して配布グループを作成</li></ul> |

Web 管理情報配布に対応する機器モデルは、5.3.5(9)Web 管理情報配布対応機器に示します。

### 2.1.13 ドキュメント出力

AX-Network-Manager が機器から収集している情報を用いて、ネットワーク構成に関する情報をドキュメントとして出力する機能を提供します。

AX-Network-Manager では、機器の情報を定期的に収集しており、最新の情報を用いてドキュメントを生成します。手動で作成する場合に比べ、機器から取得した情報から生成するため、変更の反映漏れが生じることが少なくなります。また、自動で情報収集し出力するため、作業量を減らすことが可能になります。

生成したドキュメントの保存にはブラウザが備える印刷機能を用い、印刷や PDF での保存を行います。ドキュメント出力の主な提供機能は、以下のようになります。

表 2-53 ドキュメント出力の機能概要

| 項目   | 説明                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出力対象 | ドキュメント出力対象を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・全ての機器</li><li>・ユーザが作成したマップ単位</li></ul> |

| 項目        | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ドキュメント情報  | <p>選択した出力対象の情報を出力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・マップ</li> <li>・機器一覧</li> <li>・フロントパネル表示</li> <li>・機器情報</li> <li>・インタフェース情報</li> <li>・チャネルグループ情報</li> <li>・L2 ループ検知情報</li> <li>・端末情報</li> <li>・WLC 接続端末情報</li> <li>・経路情報</li> <li>・VXLAN 情報 (VXLAN トンネル情報, VLAN マッピング情報, サブインタフェースマッピング情報)</li> <li>・コンフィグ情報</li> <li>・フィルタ情報</li> <li>・シリアル情報</li> <li>・Web 管理情報配布 (SSL 証明書, Web 認証画面)</li> <li>・ライセンス情報</li> </ul> |
| ドキュメントの保存 | ブラウザが備える印刷機能を使用します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 2.1.14 タスク・スケジュール設定

機器の操作などを実行する単位をタスクと呼びます。タスクの種類は以下です。

表 2-54 タスクの種類

| タスク                    |
|------------------------|
| コンフィグレーションの取得          |
| コンフィグレーションの反映          |
| コンフィグレーションの保存          |
| コンフィグレーションの保存状態確認      |
| VLAN 設定                |
| VXLAN トンネル設定           |
| VXLAN VLAN マッピング設定     |
| VXLAN サブインタフェースマッピング設定 |
| セキュリティフィルタ追加           |
| セキュリティフィルタ削除           |
| セキュリティフィルタ変更           |
| ポート設定                  |
| ポート状態設定                |
| アクセスリスト設定              |
| フィルタ有効化・無効化設定          |
| バックアップの取得              |
| ゼロタッチプロビジョニングによる機器交換   |
| ソフトウェアの更新              |
| シリアル情報の取得              |
| SSL 証明書の反映             |
| Web 認証画面の反映            |
| Web 認証画面の取得            |

タスクは Web インタフェースでの操作または、事前に定義したスケジュールによって、実行されます。

同一機器に対して一度に動作するタスクは一つです。タスクは順番に実行します。

スケジュールは、タスクの実行を登録することができ、繰り返しの実行または 1 回のみの実行として定義することができます。

繰り返しの実行は、毎月、毎週、毎日から選択し、実行する条件を指定します。1 回のみの実行する場合は、実行する日時を指定します。

スケジュール登録可能なタスクの種類は以下です。

表 2-55 スケジュール登録可能なタスクの種類

| スケジュール登録可能なタスク    |
|-------------------|
| コンフィグレーションの取得     |
| コンフィグレーションの反映     |
| コンフィグレーションの保存     |
| コンフィグレーションの保存状態確認 |
| バックアップの取得         |
| ソフトウェアの更新         |
| シリアル情報の取得         |
| SSL 証明書の反映        |
| Web 認証画面の反映       |

### 2.1.15 アイコン・画像設定

マップ等で表示される機器、ハブ、端末のアイコン画像をユーザが用意または AX-Network-Manager であらかじめ用意(プリセット)した画像に変更できます。

以下に示すアイコン条件に合致した場合に、指定したアイコン画像で表示します。ハブと端末は、条件に合致しない場合のデフォルト条件も設定できます。

表 2-56 機器アイコン条件

| 優先順位 | 条件    | 説明                               |
|------|-------|----------------------------------|
| 1    | 機器名   | 個別指定として、機器ごとにアイコン画像を指定します。       |
| 2    | 機器モデル | 機器モデル指定として、機器モデルごとにアイコン画像を指定します。 |

表 2-57 ハブアイコン条件

| 優先順位 | 条件                  | 説明                                     |
|------|---------------------|----------------------------------------|
| 1    | 接続機器名<br>チャンネルグループ名 | 個別指定として、接続機器のチャンネルグループごとにアイコン画像を指定します。 |
| 2    | 接続機器名<br>ポート名       | 個別指定として、接続機器のポートごとにアイコン画像を指定します。       |
| 3    | デフォルト               | デフォルト指定として、上記条件に合致しない場合のアイコン画像を指定します。  |



表 2-58 端末アイコン条件

| 優先順位 | 条件                         | 説明                                                                                       |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | MAC アドレス                   | 個別指定として、端末 (MAC アドレス) ごとにアイコン画像を指定します。                                                   |
| 2    | IP アドレス                    | 個別指定として、端末 (IP アドレス) ごとにアイコン画像を指定します。                                                    |
| 3    | 端末エイリアスタイトル 1<br>端末エイリアス 1 | 端末エイリアス指定として、端末エイリアスタイトルとその端末エイリアスごとにアイコン画像を指定します。端末アイコン条件に使用する端末エイリアスタイトルは 3 つまで選択できます。 |
| 4    | 端末エイリアスタイトル 2<br>端末エイリアス 2 |                                                                                          |
| 5    | 端末エイリアスタイトル 3<br>端末エイリアス 3 |                                                                                          |
| 6    | ベンダ                        | ベンダ指定として、ベンダ名ごとにアイコン画像を指定します。                                                            |
| 7    | MAC アドレス/マスク               | ベンダ指定として、MAC アドレス/MAC アドレスマスクごとにアイコン画像を指定します。<br>MAC アドレスマスクは優先順位順に、36/28/24bit を指定できます。 |

### 2.1.16 スクリプト設定

AX-Network-Manager の各種処理について、標準 MIB 対応機器、および標準 MIB 対応機器 (VLAN 毎コミュニティ) は、スクリプトを利用して処理を行います。各種処理を利用するためには、スクリプト設定にてスクリプトを登録してください。なお、機器設定で Telnet 使用設定としている機器はスクリプトを利用した機能は利用できません。

スクリプト設定の主な提供機能は、以下です。

表 2-59 スクリプト設定の主な提供機能

| 項目           | 説明                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スクリプト管理      | スクリプトの管理機能を提供します。<br>・各種処理内容のスクリプトと対象とする機器の登録<br>・スクリプトのテスト実行<br>・スクリプトの実行ログと結果の表示                   |
| スクリプトの登録     | スクリプトは Ansible の playbook を利用します。<br>各種処理内容に、あらかじめ用意されているプリセット、もしくはカスタマイズしたスクリプトの内容と、対象とする機器を割り当てます。 |
| スクリプトによる各種処理 | 各種処理動作時に、スクリプトが登録されている場合に、スクリプトを利用して処理を行います。                                                         |

スクリプトを利用する処理内容と対象機器は以下です。

表 2-60 スクリプト設定の主な提供機能

| 処理内容              | 対象機器                |
|-------------------|---------------------|
| コンフィグレーションの取得     | 標準 MIB 対応機器         |
| コンフィグレーションの保存     | 標準 MIB 対応機器(VLAN 毎コ |
| コンフィグレーションの保存状態確認 | ミュニティ)              |
| シリアル情報の取得         | ワイヤレス LAN コントローラ    |

標準 MIB 対応機器, 標準 MIB 対応機器(VLAN 毎コミュニティ), およびワイヤレス LAN コントローラで利用可能な処理の一例をプリセットで提供します。スクリプト設定で利用可能なプリセットは以下です。

表 2-61 プリセット一覧

| 処理内容                  | 対象機種                          | 確認機種 (バージョン)                 |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| コンフィグレーションの取得         | AX6700S<br>AX6600S<br>AX6300S | AX6700S (11.9.V)             |
|                       | Cisco IOS                     | Cisco Catalyst 3650 (16.3.1) |
| コンフィグレーションの保存         | AX6700S<br>AX6600S<br>AX6300S | AX6700S (11.9.V)             |
|                       | Cisco IOS                     | Cisco Catalyst 3650 (16.3.1) |
| コンフィグレーションの保存<br>状態確認 | AX6700S<br>AX6600S<br>AX6300S | AX6700S (11.9.V)             |
|                       | Cisco IOS                     | Cisco Catalyst 3650 (16.3.1) |
| シリアル情報の取得             | AX6700S<br>AX6600S<br>AX6300S | AX6700S (11.9.V)             |
|                       | Cisco IOS                     | Cisco Catalyst 3650 (16.3.1) |

スクリプトは Ansible の playbook を登録できます。カスタマイズする場合の仕様を次表に示します。なお、一般的な playbook の作成方法は以下も参考にしてください。また、運用前には十分なテストをおこなってください。

[https://github.com/alaxalanetworks/ansible-guidebook/blob/master/N18R001\\_Ansible\\_Guide\\_Chapter3.md](https://github.com/alaxalanetworks/ansible-guidebook/blob/master/N18R001_Ansible_Guide_Chapter3.md)

表 2-62 カスタマイズ仕様(共通)

| 項目      | 内容                      | 詳細                                                             |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 対象機器    | 対象機器は 1 台です。1 台ずつ実行します。 | hosts には”node”を指定してください。<br>(例: - hosts: node)                 |
| 変数      | ansible_user            | 各機器設定で設定済のユーザ名を利用できます。                                         |
|         | ansible_password        | 各機器設定で設定済のログインパスワードを利用できます。                                    |
|         | ansible_become_password | 各機器設定で設定済の管理者パスワードを利用できます。                                     |
|         | axnm_result             | スクリプトの実行結果をこの変数に格納されているファイルパスへ保存してください。<br>実行結果の仕様は、に詳細を規定します。 |
| リターンコード | 正常終了時は 0 を返してください       | 0 以外は、各処理内容が失敗となります。                                           |

表 2-63 カスタマイズ仕様(各処理内容)

| 処理内容        | 実行結果                                                    | リターンコード                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| コンフィグ取得     | コンフィグレーションの文字列を入れてください。文字列が空の場合は登録しません。                 | 0 以外は処理が失敗となります。<br>この場合、実行結果にエラーメッセージを入れることで、スクリプトログやタスクの実行結果で表示することができます。 |
| コンフィグ保存     | 不要です。                                                   |                                                                             |
| コンフィグ保存状態確認 | 未保存(差分あり)の場合は”True”, 保存済み(差分なし)の場合は”False”の文字列を入れてください。 |                                                                             |
| シリアル情報取得    | シリアル情報の文字列を入れてください。文字列が空の場合は登録しません。                     |                                                                             |

### 2.1.17 ユーザ設定

AX-Network-Manager を操作するには、Web インタフェースからユーザ名とパスワードを用いてログイン認証する必要があります。ログインするユーザは、ユーザ設定から登録しておきます。

ユーザには以下の種類の権限を指定でき、権限により操作範囲を限定して運用させることができます。なお、操作できない項目は Web インタフェースに表示されません。

表 2-64 ユーザ権限の種類と操作範囲

| 権限<br>操作範囲                              | アドミニ<br>ストレータ | ネットワーク<br>管理者       | 参照ユーザ                                           |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 参照                                      | ○             | ○                   | ○<br>※機器一覧の CSV<br>出力は、機器の管<br>理情報が含まれる<br>ため不可 |
| AX-Network-<br>Manager や機器へ<br>の変更を伴う操作 | ○             | ○                   | ×                                               |
| ライセンス変更                                 | ○             | ×                   | ×                                               |
| ユーザ設定                                   | ○             | ×                   | ×                                               |
|                                         |               | ※自ユーザのパス<br>ワード変更は可 | ※自ユーザのパス<br>ワード変更は可                             |

【凡例】○:操作可 ×:操作不可

### 2.1.18 RESTAPI

外部のアプリケーションから AX-Network-Manager の情報を収集、または操作することができる RESTAPI を用意しています。RESTAPI でのアクセス時には、AX-Network-Manager のユーザ認証が必要です。認証方式として、トークン認証をサポートしており、事前にユーザ設定で設定しておく必要があります。

RESTAPI の仕様については、別途、営業経由で問い合わせください。

## 2.2 Ver.1.5.A での新機能の概要

### 2.2.1 ライセンス

#### (1) クラウド版ライセンスのサポート

クラウド環境で動作させるためのライセンスに対応しました。

### 3. ライセンス

#### 3.1 ライセンスの構成

AX-Network-Manager は、サブスクリプション形式のソフトウェアです。

本ソフトウェアは、使用する機能に応じたライセンス種別の、管理対象機器台数分のライセンスを導入する必要があります。また、動作環境に合わせて「オンプレミス版」「クラウド版」を選択しご購入ください。

本ソフトウェアは、下記のライセンスからなります。

表 3-1 ライセンスの内訳

| 項目                                         | 説明                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エッセンシャル機能<br>ライセンス                         | AX-Network-Manager を使用するためのライセンス。<br>管理対象機器は、エッセンシャル機能として定めた機能を使用できます。<br>購入した管理対象機器台数分を管理対象にできます。                                                           |
| スタンダード機能<br>ライセンス                          | AX-Network-Manager を使用するためのライセンス。<br>管理対象機器は、スタンダード機能として定めた機能を使用できます。<br>エッセンシャル機能ライセンスよりも上位に位置付けられ、エッセンシャル機能ライセンスで提供する機能を包含します。<br>購入した管理対象機器台数分を管理対象にできます。 |
| ワイヤレス LAN コントローラ<br>ライセンス                  | ワイヤレス LAN コントローラを管理するためのライセンスです。<br>購入した管理対象機器台数分を管理対象にできます。                                                                                                 |
| 外部連携ライセンス：<br>トレンドマイクロ DDI/PM との連携         | トレンドマイクロ DDI/PM との連携のためのライセンスです。<br>スタンダード機能ライセンスも必要です。                                                                                                      |
| 外部連携ライセンス：<br>パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携 | パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携のためのライセンスです。<br>スタンダード機能ライセンスも必要です。                                                                                              |
| 外部連携ライセンス：<br>Syslog 連携(CEF)               | Syslog(CEF)との連携のためのライセンスです。<br>スタンダード機能ライセンスも必要です。                                                                                                           |

オンプレミス版では、エッセンシャル機能ライセンス/スタンダード機能ライセンスで必要となる管理対象機器台数分をご購入ください。クラウド版では、まずエッセンシャル機能基本ライセンス/スタンダード機能基本ライセンスをご購入頂いたうえで、必要となる管理対象機器台数分を追加ご購入ください。

ライセンス種別ごとのサポート機能は、以下のようになります。

表 3-2 ライセンス種別ごとのサポート機能

| 機能名                  | エッセンシャル<br>機能<br>ライセンス | スタンダード<br>機能<br>ライセンス | ワイヤレス LAN<br>コントローラ<br>ライセンス |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ネットワーク管理             | ○                      | ○                     | ○                            |
| ネットワーク管理(セキュリティ機器連携) | ×                      | ○                     | ×                            |
| 操作ログ管理               | ○                      | ○                     | ○                            |
| SNMP トラップ受信管理        | ○                      | ○                     | ○                            |
| syslog 受信管理          | ○                      | ○                     | ○                            |
| 通知設定                 | ○                      | ○                     | ○                            |
| コンフィグ管理              | ○                      | ○                     | ○                            |

| 機能名                                                                               | エッセンシャル<br>機能<br>ライセンス | スタンダード<br>機能<br>ライセンス | ワイヤレス LAN<br>コントローラ<br>ライセンス |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 機器への設定<br>・ ポート設定<br>・ VLAN 設定<br>・ VXLAN 設定<br>・ アクセスリスト設定,<br>フィルタ有効化・無効<br>化設定 | ×                      | ○                     | ×                            |
| 機器への設定<br>・ ポート状態変更                                                               | ○                      | ○                     | —                            |
| ソフトウェア管理                                                                          | ○                      | ○                     | —                            |
| バックアップ管理                                                                          | ○                      | ○                     | —                            |
| シリアル情報管理                                                                          | ○                      | ○                     | ○                            |
| Web 管理情報配布                                                                        | ○                      | ○                     | —                            |
| ドキュメント出力                                                                          | ○                      | ○                     | ○                            |
| タスク・スケジュール設定                                                                      | ○                      | ○                     | ○                            |
| アイコン・画像設定                                                                         | ○                      | ○                     | ○                            |
| スクリプト設定                                                                           | ○                      | ○                     | ○                            |
| ユーザ設定                                                                             | ○                      | ○                     | ○                            |
| RESTAPI                                                                           | ○                      | ○                     | ○                            |

【凡例】○:対応 ×:非対応 —:未サポート

### 3.2 使用期間

オンプレミス版ライセンスは、初年度ライセンス(納入日翌月から 15 か月後の月末まで有効)と、1 年延長ライセンス(12 か月有効)の 2 つに分類されます。クラウド版ライセンスは、初年度ライセンス(納入日翌月 1 日を起点とし、12 か月後の月末まで有効)と、1 年延長ライセンス(12 か月有効)の 2 つに分類されます。初回は初年度ライセンスを購入いただき、2 年目以降継続利用する場合は、初年度ライセンスと同じ種別の同じ管理対象機器台数の 1 年延長ライセンスの購入が必要です。

使用期間を超過すると、AX-Network-Manager で機器を管理できなくなります。また、有効なライセンスが 1 つもなくなると、AX-Network-Manager で収集した情報が参照できなくなります。

ライセンスの使用期間例を下記に示します。

表 3-3 ライセンスの使用期間例

| 1 年目                                 | 2 年目以降                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| エッセンシャル機能 機器 50 台ライセンス<br>(初年度ライセンス) | エッセンシャル機能 機器 50 台ライセンス<br>(1 年延長ライセンス) |
| スタンダード機能 機器 10 台ライセンス<br>(初年度ライセンス)  | スタンダード機能 機器 10 台ライセンス<br>(1 年延長ライセンス)  |

## 4. 機能一覧

AX-NetWork-Manager の機能一覧を下記に示します。

表 4-1 機能一覧

| 分類           | 機能                  |                              | 備考              |
|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| ネットワーク管理     | 機器情報表示              | インタフェース情報表示                  |                 |
|              |                     | チャネルグループ情報の表示                |                 |
|              |                     | 回線使用帯域グラフ表示                  |                 |
|              |                     | フロントパネル表示                    |                 |
|              |                     |                              |                 |
|              | Webターミナル            |                              |                 |
|              | L2ループ検知             |                              |                 |
|              | 接続情報表示              |                              |                 |
|              | 端末情報表示              |                              |                 |
|              |                     | 無線LAN端末位置の表示                 |                 |
|              | 端末接続履歴管理            |                              |                 |
|              | 経路管理                |                              |                 |
|              | マップ表示               |                              |                 |
|              |                     | VLANの表示                      |                 |
|              |                     | VXLANの表示                     |                 |
|              |                     | L2ループ発生箇所の表示                 |                 |
|              |                     | 経路情報(IPv4)の表示                |                 |
| セキュリティフィルタ管理 | 通信遮断・例外通信許可         |                              |                 |
|              | 詳細ミラー               |                              |                 |
|              | 端末移動追従              |                              |                 |
|              | IPv4アドレス・IPv6アドレス連携 |                              |                 |
|              | 自動解除                | スケジュール解除                     |                 |
|              |                     | タイマー解除                       |                 |
|              | 特定端末へのWeb通信不可表示機能   |                              |                 |
|              | 外部連携                | トレンドマイクロDDI/TMPMとの連携         |                 |
| ルールマッチ履歴管理   | セキュリティフィルタ適用        |                              |                 |
| セキュリティ連携機器管理 | インシデント受け付けプロトコル     | syslog                       | CEFのsyslogメッセージ |
|              |                     |                              |                 |
|              | インシデント抽出            | syslogメッセージ抽出                |                 |
|              | インシデント抽出ルール管理       |                              |                 |
|              | 外部連携                | パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携 |                 |
|              |                     | Syslog連携(CEF)                |                 |
|              |                     | 任意CEFフィールドの登録                |                 |
| 操作ログ管理       | 操作ログ表示              |                              |                 |
| SNMPトラップ受信管理 | 受信SNMPトラップの表示       |                              |                 |
| syslog 受信管理  | 受信syslogの表示         |                              |                 |
| 通知管理         | syslog通知            |                              |                 |
|              | E-mail通知            |                              |                 |
| コンフィグ管理      | コンフィグレーションの履歴管理     |                              |                 |
|              | コンフィグレーションを機器から取得   |                              |                 |
|              | コンフィグレーションを機器へ反映    |                              |                 |
| 機器への設定       | ポート設定               |                              |                 |
|              | VLAN設定              |                              |                 |
|              | VXLAN設定             |                              |                 |
| ソフトウェア管理     | ソフトウェアの世代管理         |                              |                 |
|              | ソフトウェアの機器反映         |                              |                 |
| バックアップ管理     | バックアップの収集           |                              |                 |
|              | バックアップの機器反映         | ゼロタッチプロビジョニング                |                 |
| シリアル情報管理     | シリアル情報の収集           |                              |                 |
| Web 管理情報配布   | SSL証明書の配布           |                              |                 |
|              | Web認証画面の配布          |                              |                 |



| 分類       | 機能                                                    |              | 備考 |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|----|
| フィルタ管理   | フィルタの機器反映                                             |              |    |
| ドキュメント出力 | ドキュメント出力                                              |              |    |
| 管理機能     | 管理者機能                                                 | ダッシュボード      |    |
|          |                                                       | 機器管理         |    |
|          |                                                       | 設定支援による登録    |    |
|          |                                                       | 接続管理         |    |
|          |                                                       | LLDPによる接続検出  |    |
|          |                                                       | 静的なポート接続情報設定 |    |
|          |                                                       | アクセスリスト拡張ポート |    |
|          |                                                       | 端末管理         |    |
|          |                                                       | 端末エイリアス管理    |    |
|          |                                                       | 管理対象外ポート管理   |    |
|          |                                                       | マップ管理        |    |
|          |                                                       | タスク・スケジュール管理 |    |
|          |                                                       | スクリプト管理      |    |
|          |                                                       | アイコン管理       |    |
|          |                                                       | 画像管理         |    |
|          |                                                       | ユーザ管理        |    |
|          |                                                       | セグメント管理      |    |
|          |                                                       | セキュリティ連携設定   |    |
|          | RESTAPI                                               |              |    |
|          | 運用・保守                                                 | バックアップ・リストア  |    |
|          |                                                       | 保守情報採取       |    |
| ライセンス    | AX-NMエッセンシャル機能 機器10台<br>・初年度ライセンス                     |              |    |
|          | AX-NMエッセンシャル機能 機器10台<br>・1年延長ライセンス                    |              |    |
|          | AX-NMエッセンシャル機能 機器20台<br>・初年度ライセンス                     |              |    |
|          | AX-NMエッセンシャル機能 機器20台<br>・1年延長ライセンス                    |              |    |
|          | AX-NMエッセンシャル機能 機器50台<br>・初年度ライセンス                     |              |    |
|          | AX-NMエッセンシャル機能 機器50台<br>・1年延長ライセンス                    |              |    |
|          | AX-NMスタンダード機能 機器10台<br>・初年度ライセンス                      |              |    |
|          | AX-NMスタンダード機能 機器10台<br>・1年延長ライセンス                     |              |    |
|          | AX-NMスタンダード機能 機器20台<br>・初年度ライセンス                      |              |    |
|          | AX-NMスタンダード機能 機器20台<br>・1年延長ライセンス                     |              |    |
|          | AX-NMスタンダード機能 機器50台<br>・初年度ライセンス                      |              |    |
|          | AX-NMスタンダード機能 機器50台<br>・1年延長ライセンス                     |              |    |
|          | ワイヤレスLANコントローラ1台まで<br>・初年度1年ライセンス                     |              |    |
|          | ワイヤレスLANコントローラ1台まで<br>・1年延長ライセンス                      |              |    |
|          | 外部連携ライセンス:トレンドマイクロ DDI/PMとの連携<br>・初年度1年ライセンス          |              |    |
|          | 外部連携ライセンス:トレンドマイクロ DDI/PMとの連携<br>・1年延長ライセンス           |              |    |
|          | 外部連携ライセンス:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・初年度1年ライセンス |              |    |
|          | 外部連携ライセンス:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・1年延長ライセンス  |              |    |
|          | 外部連携ライセンス:Syslog連携(CEF)<br>・初年度1年ライセンス                |              |    |

| 分類 | 機能                                                              | 備考 |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|
|    | 外部連携ライセンス:Syslog連携(CEF)<br>・1年延長ライセンス                           |    |
|    | AX-NMクラウド エッセンシャル機能 基本(機器20台)<br>・初年度ライセンス                      |    |
|    | AX-NMクラウド エッセンシャル機能 基本(機器20台)<br>・1年延長ライセンス                     |    |
|    | AX-NMクラウド エッセンシャル機能 機器10台<br>・初年度ライセンス                          |    |
|    | AX-NMクラウド エッセンシャル機能 機器10台<br>・1年延長ライセンス                         |    |
|    | AX-NMクラウド エッセンシャル機能 機器20台<br>・初年度ライセンス                          |    |
|    | AX-NMクラウド エッセンシャル機能 機器20台<br>・1年延長ライセンス                         |    |
|    | AX-NMクラウド エッセンシャル機能 機器50台<br>・初年度ライセンス                          |    |
|    | AX-NMクラウド エッセンシャル機能 機器50台<br>・1年延長ライセンス                         |    |
|    | AX-NMクラウド スタンダード機能 基本(機器20台)<br>・初年度ライセンス                       |    |
|    | AX-NMクラウド スタンダード機能 基本(機器20台)<br>・1年延長ライセンス                      |    |
|    | AX-NMクラウド スタンダード機能 機器10台<br>・初年度ライセンス                           |    |
|    | AX-NMクラウド スタンダード機能 機器10台<br>・1年延長ライセンス                          |    |
|    | AX-NMクラウド スタンダード機能 機器20台<br>・初年度ライセンス                           |    |
|    | AX-NMクラウド スタンダード機能 機器20台<br>・1年延長ライセンス                          |    |
|    | AX-NMクラウド スタンダード機能 機器50台<br>・初年度ライセンス                           |    |
|    | AX-NMクラウド スタンダード機能 機器50台<br>・1年延長ライセンス                          |    |
|    | AX-NMクラウド ワイヤレスLANコントローラ 機器1台<br>・初年度1年ライセンス                    |    |
|    | AX-NMクラウド ワイヤレスLANコントローラ 機器1台<br>・1年延長ライセンス                     |    |
|    | AX-NMクラウド 外部連携ライセンス:トレンドマイクロ DDI/PMとの連携<br>・初年度1年ライセンス          |    |
|    | AX-NMクラウド 外部連携ライセンス:トレンドマイクロ DDI/PMとの連携<br>・1年延長ライセンス           |    |
|    | AX-NMクラウド 外部連携ライセンス:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・初年度1年ライセンス |    |
|    | AX-NMクラウド 外部連携ライセンス:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・1年延長ライセンス  |    |
|    | AX-NMクラウド 外部連携ライセンス:Syslog連携(CEF)<br>・初年度1年ライセンス                |    |
|    | AX-NMクラウド 外部連携ライセンス:Syslog連携(CEF)<br>・1年延長ライセンス                 |    |

## 5. 動作環境

### 5.1 ハードウェア構成 [オンプレミス版のみ]

AX-Network-Manager が動作可能なハードウェアの条件を下記に示します。

表 5-1 動作スペック

| # | 項目            | 要件                           |
|---|---------------|------------------------------|
| 1 | CPU           | 最新のマルチコアプロセッサ<br>(8 コア以上を推奨) |
| 2 | メモリ           | 8GB 以上                       |
| 3 | ストレージの空き容量    | 300GB 以上※                    |
| 4 | イーサネットインタフェース | 1 ポート以上                      |

(注※) 機器のコンフィグファイルサイズや、回線使用帯域の履歴の保存数、マップやアイコンの画像ファイルサイズ、端末接続履歴の保存数等で必要な空き容量は増減します。十分余裕を持った空き容量を確保してください。

### 5.2 ソフトウェア構成 [オンプレミス版のみ]

#### (1) 動作可能オペレーティングシステム(OS)

AX-Network-Manager が動作可能なオペレーションシステムの条件を下記に示します。

表 5-2 動作可能オペレーティングシステム一覧

| # | オペレーティングシステム名※             | 備考                |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | CentOS 7                   | 動作確認済み Ver. 7.6   |
| 2 | CentOS 8                   | 動作確認済み Ver. 8.1   |
| 3 | Red Hat Enterprise Linux 7 | 動作確認済み Ver. 7.8   |
| 4 | Red Hat Enterprise Linux 8 | 動作確認済み Ver. 8.2   |
| 5 | Ubuntu 20.04 LTS           | 動作確認済み Ver. 20.04 |

(注※) オペレーティングシステムは、64bit 版を利用ください。

#### (2) ウェブブラウザ

AX-Network-Manager で使用可能なウェブブラウザを下記に示します。

表 5-3 AX-Network-Manager 動作可能ウェブブラウザ

| # | ウェブブラウザ名                           | 備考 |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | Google Chrome (最新版)                |    |
| 2 | Microsoft Edge(Chromium ベース) (最新版) |    |



表 5-5 標準 MIB 対応機器の条件

| 使用用途                        | 条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器情報収集<br>(必須)              | RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• sysDescr</li> <li>• sysName</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| インタフェース<br>情報収集<br>(オプション)  | RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifIndex</li> <li>• ifDescr</li> <li>• ifType</li> <li>• ifMtu</li> <li>• ifPhysAddress</li> <li>• ifAdminStatus</li> <li>• ifOperStatus</li> <li>• ifInOctets<sup>※2</sup></li> <li>• ifOutOctets<sup>※2</sup></li> </ul> RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIV2)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifName</li> <li>• ifHCInOctets<sup>※2</sup></li> <li>• ifHCOctets<sup>※2</sup></li> <li>• ifHighSpeed</li> <li>• ifAlias</li> </ul> |
| ARP 情報収集<br>(オプション)         | RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP)) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToMediaPhysAddress</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NDP 情報収集<br>(オプション)         | RFC2465(Management Information Base for IP Version 6:Textual Conventions and General Group)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipv6NetToMediaPhysAddress<sup>※1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ARP/NDP 情報<br>収集<br>(オプション) | RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP))の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToPhysicalPhysAddress<sup>※1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAC アドレス<br>情報収集<br>(オプション) | RFC1493 または RFC4188(Definitions of Managed Objects for Bridges) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• dot1dTpFdbPort</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | RFC2674 または RFC4363(Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• dot1qTpFdbPort</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LLDP 情報収集<br>(オプション)        | 下記いずれかのオブジェクトの取得をサポートしていること<br>IEEE Std 802.1AB-2005 LLDP-MIB <ul style="list-style-type: none"> <li>• lldpRemChassisId</li> <li>• lldpRemChassisIdSubype</li> <li>• lldpRemPortDesc</li> <li>• lldpLocPortDesc</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 使用用途                 | 条件                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | IEEE Std 802.1AB-2009 LLDP-V2-MIB<br>・lldpV2RemChassisId<br>・lldpV2RemChassisIdSubtype<br>・lldpV2RemPortDesc<br>弊社製品の axslldp<br>・axslldpRemRemoteChassis<br>・axslldpRemPortDesc                                                                                              |
| VLAN 情報収集<br>(オプション) | RFC2674 または RFC4363(Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること<br>・dot1qVlanStaticEgressPorts<br>・dot1qVlanStaticUntaggedPorts                                                  |
| 経路情報収集<br>(オプション)    | 下記いずれかのオブジェクトの取得をサポートしていること<br>RFC1354(IP Forwarding Table MIB)<br>・ipForwardMask<br>RFC1354(IP Forwarding Table MIB)<br>・ipCidrRouteTable<br>RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets:MIB-II)<br>・ipRouteMask<br>・ipRouteNextHop |
| トラップの送信<br>(オプション)   | RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIV2)の物理ポートの linkUp/linkDown トラップの送信をサポートしていること。                                                                                                                                                                                      |

※1：IPv6 リンクローカルアドレスは収集対象外です。

※2：ifInOctets と ifOutOctets の組み合わせ、または ifHCInOctets と ifHCOctets の組み合わせどちらかをサポートしている必要があります。

### 5.3.3 標準 MIB 対応機器(VLAN 毎コミュニティ)の条件

5.3.2 の標準 MIB 対応機器とは別に、下記の条件を満たす Cisco スイッチを管理対象機器として使用することが可能です。この条件を満たすスイッチを標準 MIB 対応機器(VLAN 毎コミュニティ)と呼びます。

表 5-6 標準 MIB 対応機器(VLAN 毎コミュニティ)の条件

| 使用用途           | 条件                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器情報収集<br>(必須) | RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること<br>・sysDescr<br>・sysName |

| 使用用途                        | 条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インタフェース<br>情報収集<br>(オプション)  | <p>RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifIndex</li> <li>• ifDescr</li> <li>• ifType</li> <li>• ifMtu</li> <li>• ifPhysAddress</li> <li>• ifAdminStatus</li> <li>• ifOperStatus</li> <li>• ifInOctets<sup>※2</sup></li> <li>• ifOutOctets<sup>※2</sup></li> </ul> <p>RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIV2)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifName</li> <li>• ifHCInOctets<sup>※2</sup></li> <li>• ifHCOctets<sup>※2</sup></li> <li>• ifHighSpeed</li> <li>• ifAlias</li> </ul> |
| ARP 情報収集<br>(オプション)         | <p>RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP)) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToMediaPhysAddress</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NDP 情報収集<br>(オプション)         | <p>RFC2465(Management Information Base for IP Version 6:Textual Conventions and General Group)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipv6NetToMediaPhysAddress<sup>※1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ARP/NDP 情報<br>収集<br>(オプション) | <p>RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP))の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToPhysicalPhysAddress<sup>※1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAC アドレス<br>情報収集<br>(オプション) | <p>RFC1493 または RFC4188(Definitions of Managed Objects for Bridges) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dot1dTpFdbPort</li> </ul> <p>VLAN 毎の上記オブジェクトを取得する際, SNMP コミュニティ名称が, 下記であること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;SNMP コミュニティ名称&gt;@&lt;VLAN ID&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LLDP 情報収集<br>(オプション)        | <p>下記いずれかのオブジェクトの取得をサポートしていること</p> <p>IEEE Std 802.1AB-2005 LLDP-MIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lldpRemChassisId</li> <li>• lldpRemChassisIdSubtype</li> <li>• lldpRemPortDesc</li> <li>• lldpLocPortDesc</li> </ul> <p>IEEE Std 802.1AB-2009 LLDP-V2-MIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lldpV2RemChassisId</li> <li>• lldpV2RemChassisIdSubtype</li> <li>• lldpV2RemPortDesc</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |



| 使用用途                 | 条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLAN 情報収集<br>(オプション) | <p>CISCO-VTP-MIB の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vtpVlanState</li> <li>• vlanTrunkPortVlansEnabled</li> <li>• vlanTrunkPortVlansEnabled2k</li> <li>• vlanTrunkPortVlansEnabled3k</li> <li>• vlanTrunkPortVlansEnabled4k</li> <li>• vlanTrunkPortNativeVlan</li> </ul> <p>CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vmVlan</li> </ul>                          |
| 経路情報収集<br>(オプション)    | <p>下記いずれかのオブジェクトの取得をサポートしていること</p> <p>RFC1354(IP Forwarding Table MIB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipForwardMask</li> </ul> <p>RFC1354(IP Forwarding Table MIB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipCidrRouteTable</li> </ul> <p>RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets:MIB-II)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipRouteMask</li> <li>• ipRouteNextHop</li> </ul> |
| トラップの送信<br>(オプション)   | RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIv2)の物理ポートの linkUp/linkDown トラップの送信をサポートしていること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

※1：IPv6 リンクローカルアドレスは収集対象外です。

※2：ifInOctets と ifOutOctets の組み合わせ、または ifHCInOctets と ifHCOctets の組み合わせどちらかをサポートしている必要があります。

#### 5.3.4 ワイヤレス LAN コントローラの条件

下記の条件を満たすスイッチを管理対象機器として使用することが可能です。この条件を満たすスイッチをワイヤレス LAN コントローラ(WLC)と呼びます。

表 5-7 ワイヤレス LAN コントローラ(Aruba-1)の条件

| 使用用途             | 条件                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器情報収集<br>(必須)   | <p>RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sysDescr</li> <li>• sysName</li> </ul> |
| WLC 情報収集<br>(必須) | <p>下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wlsxUserAllInfoGroup</li> <li>• wlsxWlanAccessPointInfoGroup</li> </ul>                                                      |

| 使用用途                       | 条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インタフェース<br>情報収集<br>(オプション) | <p>RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifIndex</li> <li>• ifDescr</li> <li>• ifType</li> <li>• ifMtu</li> <li>• ifPhysAddress</li> <li>• ifAdminStatus</li> <li>• ifOperStatus</li> <li>• ifInOctets<sup>*2</sup></li> <li>• ifOutOctets<sup>*2</sup></li> </ul> <p>RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIv2)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifName</li> <li>• ifHCInOctets<sup>*2</sup></li> <li>• ifHCOctets<sup>*2</sup></li> <li>• ifHighSpeed</li> <li>• ifAlias</li> </ul> |
| ARP 情報収集<br>(オプション)        | <p>RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP)) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToMediaPhysAddress</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NDP 情報収集<br>(オプション)        | <p>RFC2465(Management Information Base for IP Version 6:Textual Conventions and General Group)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipv6NetToMediaPhysAddress<sup>*1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ARP/NDP 情報収集<br>(オプション)    | <p>RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP))の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToPhysicalPhysAddress<sup>*1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAC アドレス情報収集<br>(オプション)    | <p>RFC1493 または RFC4188(Definitions of Managed Objects for Bridges) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dot1dTpFdbPort</li> </ul> <p>RFC2674 または RFC4363(Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dot1qTpFdbPort</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| LLDP 情報収集<br>(オプション)       | <p>下記いずれかのオブジェクトの取得をサポートしていること</p> <p>IEEE Std 802.1AB-2005 LLDP-MIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lldpRemChassisId</li> <li>• lldpRemChassisIdSubtype</li> <li>• lldpRemPortDesc</li> <li>• lldpLocPortDesc</li> </ul> <p>IEEE Std 802.1AB-2009 LLDP-V2-MIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lldpV2RemChassisId</li> <li>• lldpV2RemChassisIdSubtype</li> <li>• lldpV2RemPortDesc</li> </ul> <p>弊社製品の axslldp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• axslldpRemRemoteChassis</li> <li>• axslldpRemPortDesc</li> </ul>                                                                                         |

| 使用用途                 | 条件                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLAN 情報収集<br>(オプション) | RFC2674 または RFC4363(Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• dot1qVlanStaticEgressPorts</li> <li>• dot1qVlanStaticUntaggedPorts</li> </ul> |
| トラップの送信<br>(オプション)   | RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIv2)の物理ポートの linkUp/linkDown トラップの送信をサポートしていること。                                                                                                                                                                                            |

※1: IPv6 リンクローカルアドレスは収集対象外です。

※2: ifInOctets と ifOutOctets の組み合わせ、または ifHCInOctets と ifHCOctets の組み合わせどちらかをサポートしている必要があります。

表 5-8 ワイヤレス LAN コントローラ(Cisco-1)の条件

| 使用用途                       | 条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器情報収集<br>(必須)             | RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• sysDescr</li> <li>• sysName</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WLC 情報収集<br>(必須)           | 下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• bsnEss</li> <li>• bsnAP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| インタフェース<br>情報収集<br>(オプション) | RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifIndex</li> <li>• ifDescr</li> <li>• ifType</li> <li>• ifMtu</li> <li>• ifPhysAddress</li> <li>• ifAdminStatus</li> <li>• ifOperStatus</li> <li>• ifInOctets<sup>※2</sup></li> <li>• ifOutOctets<sup>※2</sup></li> </ul> RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIv2)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifName</li> <li>• ifHCInOctets<sup>※2</sup></li> <li>• ifHCOctets<sup>※2</sup></li> <li>• ifHighSpeed</li> <li>• ifAlias</li> </ul> |
| ARP 情報収集<br>(オプション)        | RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP)) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToMediaPhysAddress</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NDP 情報収集<br>(オプション)        | RFC2465(Management Information Base for IP Version 6:Textual Conventions and General Group)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipv6NetToMediaPhysAddress<sup>※1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ARP/NDP 情報収集<br>(オプション)    | RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP))の下記オブジェクトの取得をサポートしていること <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToPhysicalPhysAddress<sup>※1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 使用用途                    | 条件                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAC アドレス情報収集<br>(オプション) | RFC1493 または RFC4188(Definitions of Managed Objects for Bridges) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること<br>・ dot1dTpFdbPort                                                                                                                    |
|                         | RFC2674 または RFC4363(Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること<br>・ dot1qTpFdbPort                                               |
| LLDP 情報収集<br>(オプション)    | 下記いずれかのオブジェクトの取得をサポートしていること<br>IEEE Std 802.1AB-2005 LLDP-MIB<br>・ lldpRemChassisId<br>・ lldpRemChassisIdSubtype<br>・ lldpRemPortDesc<br>・ lldpLocPortDesc                                                                     |
|                         | IEEE Std 802.1AB-2009 LLDP-V2-MIB<br>・ lldpV2RemChassisId<br>・ lldpV2RemChassisIdSubtype<br>・ lldpV2RemPortDesc                                                                                                                |
|                         | 弊社製品の axslldp<br>・ axslldpRemRemoteChassis<br>・ axslldpRemPortDesc                                                                                                                                                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| VLAN 情報収集<br>(オプション)    | RFC2674 または RFC4363(Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること<br>・ dot1qVlanStaticEgressPorts<br>・ dot1qVlanStaticUntaggedPorts |
| トラップの送信<br>(オプション)      | RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIv2)の物理ポートの linkUp/linkDown トラップの送信をサポートしていること。                                                                                                                                       |

※1: IPv6 リンクローカルアドレスは収集対象外です。

※2: ifInOctets と ifOutOctets の組み合わせ、または ifHCInOctets と ifHCOctets の組み合わせどちらかをサポートしている必要があります。

表 5-9 ワイヤレス LAN コントローラ(Fortinet-1)の条件

| 使用用途             | 条件                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器情報収集<br>(必須)   | RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること<br>・ sysDescr<br>・ sysName |
| WLC 情報収集<br>(必須) | 下記オブジェクトの取得をサポートしていること<br>・ mwConfigAp<br>・ mwConfigStation                                                                             |

| 使用用途                       | 条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インタフェース<br>情報収集<br>(オプション) | <p>RFC1213(Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifIndex</li> <li>• ifDescr</li> <li>• ifType</li> <li>• ifMtu</li> <li>• ifPhysAddress</li> <li>• ifAdminStatus</li> <li>• ifOperStatus</li> <li>• ifInOctets<sup>*2</sup></li> <li>• ifOutOctets<sup>*2</sup></li> </ul> <p>RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIv2)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ifName</li> <li>• ifHCInOctets<sup>*2</sup></li> <li>• ifHCOctets<sup>*2</sup></li> <li>• ifHighSpeed</li> <li>• ifAlias</li> </ul> |
| ARP 情報収集<br>(オプション)        | <p>RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP)) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToMediaPhysAddress</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NDP 情報収集<br>(オプション)        | <p>RFC2465(Management Information Base for IP Version 6:Textual Conventions and General Group)の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipv6NetToMediaPhysAddress<sup>*1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ARP/NDP 情報収集<br>(オプション)    | <p>RFC4293(Management Information Base for the Internet Protocol (IP))の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipNetToPhysicalPhysAddress<sup>*1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAC アドレス情報収集<br>(オプション)    | <p>RFC1493 または RFC4188(Definitions of Managed Objects for Bridges) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dot1dTpFdbPort</li> </ul> <p>RFC2674 または RFC4363(Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dot1qTpFdbPort</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| LLDP 情報収集<br>(オプション)       | <p>下記いずれかのオブジェクトの取得をサポートしていること</p> <p>IEEE Std 802.1AB-2005 LLDP-MIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lldpRemChassisId</li> <li>• lldpRemChassisIdSubtype</li> <li>• lldpRemPortDesc</li> <li>• lldpLocPortDesc</li> </ul> <p>IEEE Std 802.1AB-2009 LLDP-V2-MIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lldpV2RemChassisId</li> <li>• lldpV2RemChassisIdSubtype</li> <li>• lldpV2RemPortDesc</li> </ul> <p>弊社製品の axslldp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• axslldpRemRemoteChassis</li> <li>• axslldpRemPortDesc</li> </ul>                                                                                         |

| 使用用途                 | 条件                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLAN 情報収集<br>(オプション) | RFC2674 または RFC4363(Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions) の下記オブジェクトの取得をサポートしていること<br>・ dot1qVlanStaticEgressPorts<br>・ dot1qVlanStaticUntaggedPorts |
| トラップの送信<br>(オプション)   | RFC2233(The Interfaces Group MIB using SMIv2)の物理ポートの linkUp/linkDown トラップの送信をサポートしていること。                                                                                                                                       |

※1: IPv6 リンクローカルアドレスは収集対象外です。

※2: ifInOctets と ifOutOctets の組み合わせ, または ifHCInOctets と ifHCOctets の組み合わせどちらかをサポートしている必要があります。

### 5.3.5 機能別対応機器

AX-Network-Manager の管理対象にできる機器のうち、各機能に対応した機器を示します。

#### (1) フロントパネル表示対応機器

フロントパネル表示に対応する機器を次に示します。

表 5-10 フロントパネル表示対応機器

| 対応機器                    |          | 対応機器モデルおよびパッケージ                                                                                                                              |                                                                                                                                |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AX8600S・AX8300S<br>シリーズ | AX8600S  | AX8608S<br>AX8616S<br>AX8632S<br>BCU-1S<br>BCU-2S<br>PSU-11<br>PSU-12<br>PSU-21<br>PSU-22<br>PSU-23                                          | NL1G-12T<br>NL1G-12S<br>NL1GA-12S<br>NLXG-6RS<br>NLXGA-12RS<br>NLXLG-4Q<br>NLCG-1Q<br>NMCG-1C<br>PS-A21<br>PS-D21              |
|                         | AX8300S  | AX8304S<br>AX8308S<br>BCU-ES<br>BCU-FS<br>PSU-C1<br>PSU-C2<br>PSU-E1A<br>PSU-E2A<br>PSU-E1<br>PSU-E2                                         | NL1G-12T<br>NL1G-12S<br>NL1GA-12S<br>NL1G-24T<br>NL1G-24S<br>NLXG-6RS<br>NLXGA-12RS<br>NLXLG-4Q<br>NLCG-1Q<br>PS-A42<br>PS-D42 |
| AX4600S シリーズ            | AX4630S  | AX4630S-4M<br>NA1G-24T<br>NA1G-24S<br>NAXG-24RS<br>NAXLG-6Q                                                                                  |                                                                                                                                |
| AX3800S シリーズ            | AX3830S  | AX3830S-32X4QW<br>AX3830S-44XW<br>AX3830S-44X4QW<br>AX3830S-44X4QS                                                                           |                                                                                                                                |
| AX3600S シリーズ            | AX3660S  | AX3660S-24T4X<br>AX3660S-24T4XW<br>AX3660S-16S4XW<br>AX3660S-24S8XW<br>AX3660S-48T4XW<br>AX3660S-48XT4QW<br>AX3660S-24X4QW<br>AX3660S-48X4QW |                                                                                                                                |
|                         | AX3650S※ | AX3650S-24T6XW<br>AX3650S-20S6XW<br>AX3650S-48T4XW                                                                                           |                                                                                                                                |



| 対応機器             |             | 対応機器モデルおよびパッケージ                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AX2500S シリーズ     | AX2530SE    | AX2530SE-24T<br>AX2530SE-24T4X<br>AX2530SE-24S4X<br>AX2530SE-48T<br>AX2530SE-48T2X                                                                                                                                                  |
|                  | AX2530S     | AX2530S-24T<br>AX2530S-24TD<br>AX2530S-24T4X<br>AX2530S-24S4X<br>AX2530S-24S4XD<br>AX2530S-48T<br>AX2530S-48TD<br>AX2530S-48T2X<br>AX2530S-48P2X<br>AX2530S-08P<br>AX2530S-08PD1<br>AX2530S-08PD2<br>AX2530S-08TC1<br>AX2530S-16P4X |
| AX2200S シリーズ     | AX2230S     | AX2230S-24T<br>AX2230S-24P                                                                                                                                                                                                          |
| AX2100S シリーズ     | AX2130S     | AX2130S-16T<br>AX2130S-16P<br>AX2130S-24T<br>AX2130S-24TH<br>AX2130S-24P                                                                                                                                                            |
| AXprimoM210 シリーズ | AXprimoM210 | AXprimoM210-08T<br>AXprimoM210-08P                                                                                                                                                                                                  |
| AX260A シリーズ      | AX260A      | AX260A-08T<br>AX260A-08TF                                                                                                                                                                                                           |
| AX620R シリーズ      | AX620R      | AX620R-2105<br>AX620R-2106<br>AX620R-2025<br>AX620R-2215<br>AX620R-3110<br>AX620R-3315                                                                                                                                              |

注※: AX3650S は Ver.11.10 以降でサポートしています。

## (2) L2 ループ検知対応機器

L2 ループ検知に対応する機器を次に示します。

表 5-11 L2 ループ検知対応機器

| 対応機器                 |          |
|----------------------|----------|
| AX8600S・AX8300S シリーズ | AX8600S  |
|                      | AX8300S  |
| AX4600S シリーズ         | AX4630S  |
| AX3800S シリーズ         | AX3830S  |
| AX3600S シリーズ         | AX3660S  |
|                      | AX3650S  |
|                      | AX3640S  |
| AX2500S シリーズ         | AX2530SE |
|                      | AX2530S  |

| 対応機器         |         |
|--------------|---------|
| AX2200S シリーズ | AX2230S |
| AX2100S シリーズ | AX2130S |
| AX1200S シリーズ | AX1250S |
|              | AX1240S |
| AX260A シリーズ  | AX260A  |

### (3) Web ターミナル

プロトコルに SSH を使用時, コマンド入力モードを自動的に装置管理者モードへの変更に対応する機器を次に示します。

表 5-12 Web ターミナル(装置管理者モードへの変更)対応機器

| 対応機器                    |             |
|-------------------------|-------------|
| AX8600S・AX8300S<br>シリーズ | AX8600S     |
|                         | AX8300S     |
| AX4600S シリーズ            | AX4630S     |
| AX3800S シリーズ            | AX3830S     |
| AX3600S シリーズ            | AX3660S     |
|                         | AX3650S     |
|                         | AX3640S     |
| AX2500S シリーズ            | AX2530SE    |
|                         | AX2530S     |
| AX2200S シリーズ            | AX2230S     |
| AX2100S シリーズ            | AX2130S     |
| AXprimoM210 シリーズ        | AXprimoM210 |
| AX1200S シリーズ            | AX1250S     |
|                         | AX1240S     |
| AX260A シリーズ             | AX260A      |

### (4) 経路管理対応機器

経路管理に対応する機器を次に示します。

表 5-13 経路管理対応機器

| 対応機器                      |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| AX8600S・AX8300S シリーズ      | AX8600S                                         |
|                           | AX8300S                                         |
| AX4600S シリーズ              | AX4630S                                         |
| AX3800S シリーズ              | AX3830S                                         |
| AX3600S シリーズ              | AX3660S                                         |
|                           | AX3650S                                         |
|                           | AX3640S                                         |
| AX620R シリーズ               | AX620R-3315                                     |
|                           | AX620R-3110                                     |
|                           | AX620R-2215                                     |
|                           | AX620R-2106                                     |
|                           | AX620R-2105                                     |
|                           | AX620R-2025                                     |
| 標準 MIB 対応機器 <sup>※1</sup> | AX6700S, AX6600S, AX6300S,<br>弊社製品その他, 他社製品にも対応 |

| 対応機器                                        |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 標準 MIB 対応機器<br>(VLAN 毎コミュニティ) <sup>※1</sup> | Cisco スイッチ |

注※1:

5.3.2 標準 MIB 対応機器の条件, および 5.3.3 標準 MIB 対応機器(VLAN 毎コミュニティ)の条件の経路情報収集条件を満たすスイッチに対応します。

## (5) コンフィグ管理対応機器

コンフィグ管理に対応する機器を次に示します。

表 5-14 コンフィグ管理対応機器

| 対応機器                                    |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| AX8600S・AX8300S シリーズ                    | AX8600S                                        |
|                                         | AX8300S                                        |
| AX4600S シリーズ                            | AX4630S                                        |
| AX3800S シリーズ                            | AX3830S                                        |
| AX3600S シリーズ                            | AX3660S                                        |
|                                         | AX3650S                                        |
|                                         | AX3640S                                        |
| AX2500S シリーズ                            | AX2530SE                                       |
|                                         | AX2530S                                        |
| AX2200S シリーズ                            | AX2230S                                        |
| AX2100S シリーズ                            | AX2130S                                        |
| AXprimoM210 シリーズ                        | AXprimoM210                                    |
| AX1200S シリーズ                            | AX1250S                                        |
|                                         | AX1240S                                        |
| AX260A シリーズ                             | AX260A                                         |
| AX620R シリーズ                             | AX620R-3315                                    |
|                                         | AX620R-3110                                    |
|                                         | AX620R-2215                                    |
|                                         | AX620R-2106                                    |
|                                         | AX620R-2105                                    |
|                                         | AX620R-2025                                    |
| 標準 MIB 対応機器 <sup>※1</sup>               | AX6700S, AX6600S, AX6300S,<br>弊社製品の外, 他社製品にも対応 |
| 標準 MIB 対応機器(VLAN 毎コミュニティ) <sup>※1</sup> | Cisco スイッチ                                     |
| ワイヤレス LAN コントローラ <sup>※1</sup>          | 5.3.4 ワイヤレス LAN コントローラ<br>の条件を満たすスイッチ          |

注※1:

コンフィグレーションの反映には対応していません。コンフィグレーションの取得・保存・保存状態確認は、スクリプト設定を行うことにより対応します。

## (6) ソフトウェア管理対応機器

ソフトウェア管理に対応する機器を次に示します。

表 5-15 ソフトウェア管理対応機器

| 対応機器                 |             | 対応<br>ソフトウェアバージョン |
|----------------------|-------------|-------------------|
| AX8600S・AX8300S シリーズ | AX8600S     | Ver. 12.7.B 以降    |
|                      | AX8300S     | Ver. 12.7.B 以降    |
| AX4600S シリーズ         | AX4630S     | 指定なし              |
| AX3800S シリーズ         | AX3830S     | Ver. 11.14.L 以降   |
| AX3600S シリーズ         | AX3660S     | 指定なし              |
|                      | AX3650S     | Ver. 11.14.L 以降   |
|                      | AX3640S     | 指定なし              |
| AX2500S シリーズ         | AX2530SE    | 指定なし              |
|                      | AX2530S     | 指定なし              |
| AX2200S シリーズ         | AX2230S     | 指定なし              |
| AX2100S シリーズ         | AX2130S     | 指定なし              |
| AXprimoM210 シリーズ     | AXprimoM210 | 指定なし              |
| AX1200S シリーズ         | AX1250S     | 指定なし              |
|                      | AX1240S     | 指定なし              |
| AX260A シリーズ          | AX260A      | 指定なし              |
| AX620R シリーズ          | AX620R-3315 | 指定なし              |
|                      | AX620R-3110 | Ver.9.5.13 以降     |
|                      | AX620R-2215 | Ver.9.5.13 以降     |
|                      | AX620R-2106 | 指定なし              |
|                      | AX620R-2105 | Ver.9.5.13A 以降    |
|                      | AX620R-2025 | Ver.9.5.13 以降     |

**(7) バックアップ管理対応機器**

バックアップ管理に対応する機器と、ゼロタッチプロビジョニングによる機器交換に対応するソフトウェアバージョンを次に示します。

表 5-16 バックアップ管理対応機器

| 対応機器             |             | ゼロタッチプロビジョニング対応<br>ソフトウェアバージョン |
|------------------|-------------|--------------------------------|
| AX2500S シリーズ     | AX2530SE    | Ver.4.15～                      |
|                  | AX2530S     |                                |
| AX2100S シリーズ     | AX2130S     | Ver.2.11～                      |
| AXprimoM210 シリーズ | AXprimoM210 | Ver.1.2.3.3～                   |
| AX260A シリーズ      | AX260A      | Ver.4.15～                      |

**(8) シリアル情報管理対応機器**

シリアル情報管理に対応する機器を次に示します。

表 5-17 シリアル管理対応機器

| 対応機器                    |         |
|-------------------------|---------|
| AX8600S・AX8300S<br>シリーズ | AX8600S |
|                         | AX8300S |
| AX4600S シリーズ            | AX4630S |
| AX3800S シリーズ            | AX3830S |
|                         | AX3660S |

| 対応機器                             |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| AX3600S シリーズ                     | AX3650S                                              |
|                                  | AX3640S                                              |
| AX2500S シリーズ                     | AX2530SE                                             |
|                                  | AX2530S                                              |
| AX2200S シリーズ                     | AX2230S                                              |
| AX2100S シリーズ                     | AX2130S                                              |
| AXprimoM210 シリーズ                 | AXprimoM210                                          |
| AX1200S シリーズ                     | AX1250S                                              |
|                                  | AX1240S                                              |
| AX260A シリーズ                      | AX260A                                               |
| AX620R シリーズ                      | AX620R-3315                                          |
|                                  | AX620R-3110                                          |
|                                  | AX620R-2215                                          |
|                                  | AX620R-2106                                          |
|                                  | AX620R-2105                                          |
|                                  | AX620R-2025                                          |
| 標準 MIB 対応機器※1                    | AX6700S<br>AX6600S<br>AX6300S<br>弊社製品の他,<br>他社製品にも対応 |
| 標準 MIB 対応機器<br>(VLAN 毎コミュニティ) ※1 | Cisco スイッチ                                           |
| ワイヤレス LAN コントローラ※1               | 5.3.4 ワイヤレス LAN<br>コントローラの条件を<br>満たすスイッチ             |

注※1:

スクリプト設定を行うことにより対応します。

### (9) Web 管理情報配布対応機器

Web 管理情報配布に対応する機器を次に示します。

表 5-18 Web 管理情報配布対応機器

| 対応機器         |          |
|--------------|----------|
| AX4600S シリーズ | AX4630S  |
| AX3800S シリーズ | AX3830S  |
| AX3600S シリーズ | AX3660S  |
|              | AX3650S  |
|              | AX3640S  |
| AX2500S シリーズ | AX2530SE |
|              | AX2530S  |
| AX2200S シリーズ | AX2230S  |
| AX2100S シリーズ | AX2130S  |
| AX1200S シリーズ | AX1250S  |
|              | AX1240S  |
| AX260A シリーズ  | AX260A   |

### (10) フィルタ管理対応機器

フィルタ管理に対応する機器を次に示します。

表 5-19 フィルタ管理対応機器

| 対応機器         |          |
|--------------|----------|
| AX4600S シリーズ | AX4630S  |
| AX3800S シリーズ | AX3830S  |
| AX3600S シリーズ | AX3660S  |
|              | AX3650S  |
| AX2500S シリーズ | AX2530SE |
|              | AX2530S  |
| AX2100S シリーズ | AX2130S  |

### 5.3.6 ゼロタッチプロビジョニング機能利用のためのネットワーク要件

ゼロタッチプロビジョニング機能を利用するためのネットワーク要件を示します。要件には、交換機器を購入時の初期状態のまま使用できる場合(1)と、事前にコンフィグレーションが必要な場合(2)の 2 通りがあります。

なおいずれの場合でも、スタック構成、SML など、ゼロタッチプロビジョニング機能とは同時に使用できない機能があります。詳細は機器のマニュアルをご確認ください。

#### (1) 購入時の初期状態のままの交換機器を使用できるネットワーク要件

以下の要件を満たすようにネットワーク設計されていれば、購入時初期状態のままの交換機器ですぐに機器交換ができます。

##### 1. 交換対象機器の AX-Network-Manager 向けの回線について

対象機器のデフォルトコンフィグレーションで AX-Network-Manager と通信ができること

リンクアグリゲーションなどのデフォルトコンフィグレーションでは無効となっている機能を使用せず、タグ無しのデフォルト VLAN(interface vlan 1)で AX-Network-Manager と通信することが必要です。

端末等が DHCP を使用する場合、ネットワークが分離されていること

交換対象機器の配下で端末等が DHCP を使用する場合、VLAN などでネットワーク分離するなどして、端末からの DHCP パケットが AX-Network-Manager へ届かないようにしてください。AX-Network-Manager では端末からの DHCP パケットは処理できません。

##### 2. 交換対象機器の AX-Network-Manager 向けの L3 スイッチ/ルータで DHCP リレーを有効にする

交換対象機器が AX-Network-Manager と同じネットワーク上にない場合、交換対象機器の AX-Network-Manager 向けの L3 スイッチ/ルータで DHCP リレーを設定し、AX-Network-Manager へ DHCP パケットを転送してください。

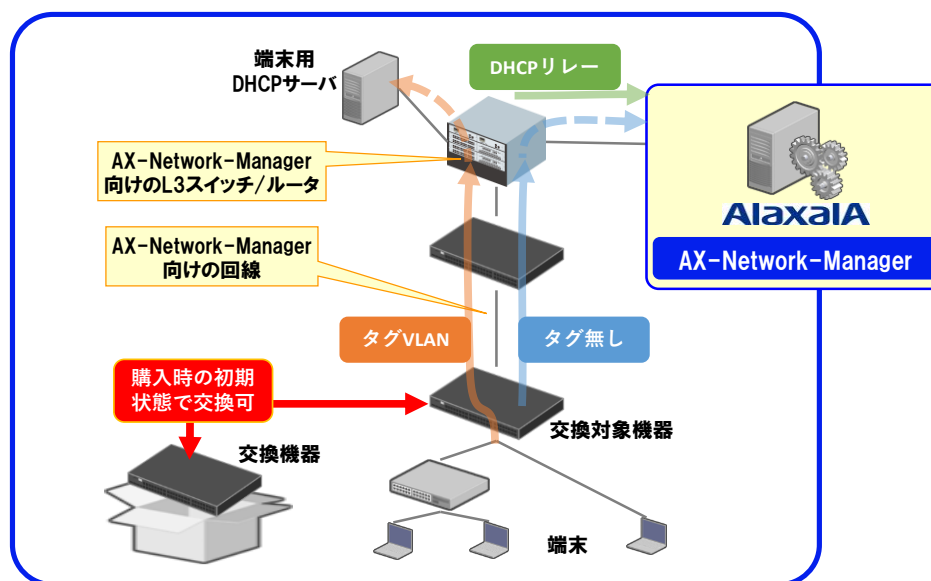


図 5-2 購入時の初期状態のままの交換機器を使用できるネットワーク例

## (2) 事前に交換機器にコンフィグレーションが必要なネットワーク要件

先の要件を満たせない場合でも、事前に交換機器に最小限のコンフィグレーションを入れて予備機としておくことで、予備機からゼロタッチプロビジョニング機能を利用して機器交換ができます。

複数の交換対象機器がある場合、AX-NetWork-Manager 向けの回線をなるべく共通となるような構成にすることで、コンフィグレーションのパターンを削減し予備機の数減らすことができます。以下にネットワーク要件を示します。

### 1. 交換対象機器の AX-NetWork-Manager 向けの回線について

交換機器に AX-NetWork-Manager と通信可能なコンフィグレーションを設定

リンクアグリゲーションやタグ付きの VLAN などを使用している場合でも、AX-NetWork-Manager と通信できる設定とゼロタッチプロビジョニングを有効とする設定を交換機器に事前に入れ、予備機としておきます。

端末等が DHCP を使用する場合、ネットワークが分離されていること

交換対象機器の配下で端末等が DHCP を使用する場合、VLAN などネットワーク分離するなどして、端末からの DHCP パケットが AX-NetWork-Manager へ届かないようにしてください。AX-NetWork-Manager では端末からの DHCP パケットは処理できません。

### 2. 交換対象機器の AX-NetWork-Manager 向けの L3 スイッチ/ルータで DHCP リレーを有効にする

交換対象機器が AX-NetWork-Manager と同じネットワークにない場合、交換対象機器の AX-NetWork-Manager 向けの L3 スイッチ/ルータで DHCP リレーを設定し、AX-NetWork-Manager へ DHCP パケットを転送してください。



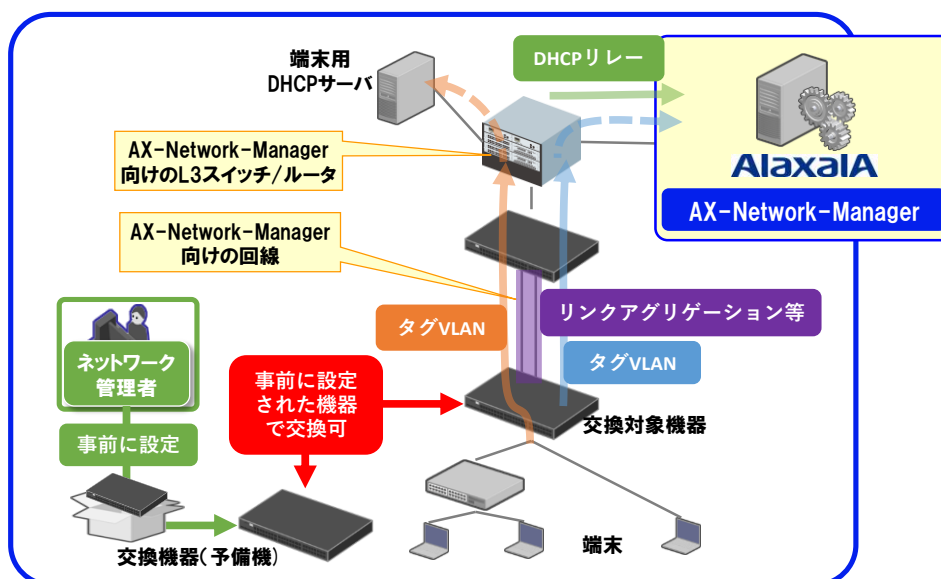


図 5-3 事前に交換機器にコンフィグレーションが必要なネットワーク例

## 6. 発注情報

| 項番       | 形名            | 略称       | 概略仕様                                                     |
|----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|
| ソフトウェア製品 |               |          |                                                          |
| 1        | AX-P1710-01   | AX-NME10 | エッセンシャル機能機器 10 台ライセンス<br>・初年度ライセンス                       |
| 2        | AX-P1710-01E1 | AX-NME10 | エッセンシャル機能機器 10 台ライセンス<br>・1 年延長ライセンス                     |
| 3        | AX-P1710-02   | AX-NME20 | エッセンシャル機能機器 20 台ライセンス<br>・初年度ライセンス                       |
| 4        | AX-P1710-02E1 | AX-NME20 | エッセンシャル機能機器 20 台ライセンス<br>・1 年延長ライセンス                     |
| 5        | AX-P1710-03   | AX-NME50 | エッセンシャル機能機器 50 台ライセンス<br>・初年度ライセンス                       |
| 6        | AX-P1710-03E1 | AX-NME50 | エッセンシャル機能機器 50 台ライセンス<br>・1 年延長ライセンス                     |
| 7        | AX-P1720-01   | AX-NMS10 | スタンダード機能機器 10 台ライセンス<br>・初年度ライセンス                        |
| 8        | AX-P1720-01E1 | AX-NMS10 | スタンダード機能機器 10 台ライセンス<br>・1 年延長ライセンス                      |
| 9        | AX-P1720-02   | AX-NMS20 | スタンダード機能機器 20 台ライセンス<br>・初年度ライセンス                        |
| 10       | AX-P1720-02E1 | AX-NMS20 | スタンダード機能機器 20 台ライセンス<br>・1 年延長ライセンス                      |
| 11       | AX-P1720-03   | AX-NMS50 | スタンダード機能機器 50 台ライセンス<br>・初年度ライセンス                        |
| 12       | AX-P1720-03E1 | AX-NMS50 | スタンダード機能機器 50 台ライセンス<br>・1 年延長ライセンス                      |
| 13       | AX-P1740-01   | AX-NMW01 | ワイヤレス LAN コントローラ 1 台まで<br>・初年度 1 年ライセンス                  |
| 14       | AX-P1740-01E1 | AX-NMW01 | ワイヤレス LAN コントローラ 1 台まで<br>・1 年延長ライセンス                    |
| 15       | AX-P1750-F1   | OP-TM    | 外部連携ライセンス:トレンドマイクロ DDI/PM との連携<br>・初年度 1 年ライセンス          |
| 16       | AX-P1750-F1E1 | OP-TM    | 外部連携ライセンス:トレンドマイクロ DDI/PM との連携<br>・1 年延長ライセンス            |
| 17       | AX-P1750-F2   | OP-PA    | 外部連携ライセンス:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・初年度 1 年ライセンス  |
| 18       | AX-P1750-F2E1 | OP-PA    | 外部連携ライセンス:パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・1 年延長ライセンス    |
| 19       | AX-P1750-F3   | OP-CEF   | 外部連携ライセンス:Syslog 連携(CEF)<br>・初年度 1 年ライセンス                |
| 20       | AX-P1750-F3E1 | OP-CEF   | 外部連携ライセンス:Syslog 連携(CEF)<br>・1 年延長ライセンス                  |
| 21       | AX-P1711-00   | AX-NMECB | AX-NM クラウド<br>エッセンシャル機能 基本(機器 20 台) ライセンス<br>・初年度ライセンス   |
| 22       | AX-P1711-00E1 | AX-NMECB | AX-NM クラウド<br>エッセンシャル機能 基本(機器 20 台) ライセンス<br>・1 年延長ライセンス |
| 23       | AX-P1711-01   | AX-NMEC1 | AX-NM クラウド<br>エッセンシャル機能 機器 10 台ライセンス<br>・初年度ライセンス        |
| 24       | AX-P1711-01E1 | AX-NMEC1 | AX-NM クラウド<br>エッセンシャル機能 機器 10 台ライセンス<br>・1 年延長ライセンス      |
| 25       | AX-P1711-02   | AX-NMEC2 | AX-NM クラウド<br>エッセンシャル機能 機器 20 台ライセンス<br>・初年度ライセンス        |
| 26       | AX-P1711-02E1 | AX-NMEC2 | AX-NM クラウド                                               |

|    |               |          |                                                                        |
|----|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|    |               |          | エッセンシャル機能 機器 20 台ライセンス<br>・ 1 年延長ライセンス                                 |
| 27 | AX-P1711-03   | AX-NMEC5 | AX-NM クラウド<br>エッセンシャル機能 機器 50 台ライセンス<br>・ 初年度ライセンス                     |
| 28 | AX-P1711-03E1 | AX-NMEC5 | AX-NM クラウド<br>エッセンシャル機能 機器 50 台ライセンス<br>・ 1 年延長ライセンス                   |
| 29 | AX-P1721-00   | AX-NMSCB | AX-NM クラウド<br>スタンダード機能 基本(機器 20 台)ライセンス<br>・ 初年度ライセンス                  |
| 30 | AX-P1721-00E1 | AX-NMSCB | AX-NM クラウド<br>スタンダード機能 基本(機器 20 台)ライセンス<br>・ 1 年延長ライセンス                |
| 31 | AX-P1721-01   | AX-NMSC1 | AX-NM クラウド<br>スタンダード機能 機器 10 台ライセンス<br>・ 初年度ライセンス                      |
| 32 | AX-P1721-01E1 | AX-NMSC1 | AX-NM クラウド<br>スタンダード機能 機器 10 台ライセンス<br>・ 1 年延長ライセンス                    |
| 33 | AX-P1721-02   | AX-NMSC2 | AX-NM クラウド<br>スタンダード機能 機器 20 台ライセンス<br>・ 初年度ライセンス                      |
| 34 | AX-P1721-02E1 | AX-NMSC2 | AX-NM クラウド<br>スタンダード機能 機器 20 台ライセンス<br>・ 1 年延長ライセンス                    |
| 35 | AX-P1721-03   | AX-NMSC5 | AX-NM クラウド<br>スタンダード機能 機器 50 台ライセンス<br>・ 初年度ライセンス                      |
| 36 | AX-P1721-03E1 | AX-NMSC5 | AX-NM クラウド<br>スタンダード機能 機器 50 台ライセンス<br>・ 1 年延長ライセンス                    |
| 37 | AX-P1741-01   | AX-NMWC1 | AX-NM クラウド<br>ワイヤレス LAN コントローラ 1 台まで<br>・ 初年度 1 年ライセンス                 |
| 38 | AX-P1741-01E1 | AX-NMWC1 | AX-NM クラウド<br>ワイヤレス LAN コントローラ 1 台まで<br>・ 1 年延長ライセンス                   |
| 39 | AX-P1751-F1   | OP-C-TM  | AX-NM クラウド<br>外部連携ライセンス：トレンドマイクロ DDI/PM との連携<br>・ 初年度 1 年ライセンス         |
| 40 | AX-P1751-F1E1 | OP-C-TM  | AX-NM クラウド<br>外部連携ライセンス：トレンドマイクロ DDI/PM との連携<br>・ 1 年延長ライセンス           |
| 41 | AX-P1751-F2   | OP-C-PA  | AX-NM クラウド<br>外部連携ライセンス：パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・ 初年度 1 年ライセンス |
| 42 | AX-P1751-F2E1 | OP-C-PA  | AX-NM クラウド<br>外部連携ライセンス：パロアルトネットワークス 次世代ファイアウォールとの連携<br>・ 1 年延長ライセンス   |
| 43 | AX-P1751-F3   | OP-C-CEF | AX-NM クラウド<br>外部連携ライセンス：Syslog 連携 (CEF)<br>・ 初年度 1 年ライセンス              |
| 44 | AX-P1751-F3E1 | OP-C-CEF | AX-NM クラウド<br>外部連携ライセンス：Syslog 連携 (CEF)<br>・ 1 年延長ライセンス                |

## 【著作権】

All Rights Reserved, Copyright (C), 2019, 2021, ALAXALA Networks, Corp.

## 【発行】

2019 年 10 月 (Ver.1.0 第 1 版)  
2020 年 2 月 (Ver.1.1 第 2 版)  
2020 年 6 月 (Ver.1.2 第 3 版)  
2020 年 9 月 (Ver.1.3 第 4 版)  
2020 年 10 月 (Ver.1.3 第 5 版)  
2021 年 1 月 (Ver.1.4 第 6 版)  
2021 年 4 月 (Ver.1.5 第 7 版)  
2021 年 5 月 (Ver.1.5.A 第 8 版)

・Ansible は, Red Hat, Inc.の登録商標または商標です。  
・CentOS の名称およびそのロゴは,Red Hat, Inc.の商標または登録商標です。  
・Cisco は, Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
・Google Chrome は,Google Inc.の登録商標です。  
・Linux は, Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。  
・Red Hat, Red Hat Enterprise Linux は米国およびその他の国において Red Hat, Inc.の登録商標または商標です。  
・TREND MICRO, Trend Micro Policy Manager, Deep Discovery Inspector は, トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。  
・Palo Alto Networks, PAN-OS, Palo Alto Networks, パロアルトネットワークスのロゴは, 米国と司法管轄権を持つ各国での Palo Alto Networks, Inc.の商標です。  
・本データシートの会社名/製品名/各社固有の機能名は商標もしくは,登録商標です。  
・製品の概観,仕様は予告なく変更することがあります。  
・記載されている形名の製品は日本国内での利用を前提としており,日本国内専用となっております。海外向け形名の有無については,販売店にお問い合わせください。本製品を輸出される場合には,外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認の上,必要な手続きをおとりください。なお,不明な場合は,弊社担当営業にお問い合わせください。



アラクスネットワークス株式会社

URL: <https://www.alaxala.com/>

〒212-0058

神奈川県川崎市幸区鹿島田 1 丁目 1 番 2 号

新川崎三井ビル西棟

お問合せ用 URL:

<https://www.alaxala.com/jp/contact/>

お問い合わせ先

|  |
|--|
|  |
|--|